

SERVO-DRIVE
inside

BLUMOTION
inside

EN Installation instructions

DA Monteringsvejledning

FI Asennusohje

NO Monteringsanvisning

SV Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE uno

for a waste bin pull-out in the sink cabinet

til affaldsudtrækket i vaskeskabet

tiskipöydän kaapissa pidettävää roskalaatikkoa varten

skuff for avfallssortering i oppvaskbenk

för sopsorteringsutdrag i diskbänkskåp

Så här använder du monteringsanvisningen

Innan SERVO-DRIVE uno monteras är det viktigt att du noggrant läser igenom monteringsanvisningen inklusive säkerhetsinstruktionerna!

Säkerhet

SERVO-DRIVE uno motsvarar nuvarande säkerhetstekniska krav.

Trots detta kvarstår vissa restriktioner om inte hänsyn är tagen till denna monteringsanvisning. Vi hoppas därför att ni har förståelse för att Julius Blum GmbH inte kan hållas ansvarig för skador eller följdskador som uppkommit pga. att man inte tagit hänsyn till monteringsanvisningen.

- Vid monteringen av SERVO-DRIVE uno bör nationella normer beaktas. Detta gäller i synnerhet den mekaniska säkerheten för rörliga delar samt den elektriska kabeldragningen.
- Systemet får endast anslutas till ett nät, vars spänning, typ av ström och frekvens överensstämmer med typskylten (se Blum-nätadaptern).
- Strömbrytaren måste vara lättillgänglig.
- Inga skadade delar får användas.
- Vassa kanter kan skada kabeln.
- Varken Blum-nätadaptern eller någon typ av kabeldragning får komma i kontakt med de rörliga delarna.
- Kablarnas totallängd får ej överskrida 2 meter.
- Innan påbörjan av reparation eller underhållsarbete ska strömmen till Blum-nätadaptern vara bruten.

VARNING


Livsfara vid kontakt med el!

- Öppna aldrig en Blum-nätadapter.
-

- Ta aldrig isär en drivenhet.
- Se till att ingen fukt kan tränga in i Blum-nätadaptern eller drivenheten.
- Rengör drivenheten och Blum-nätadaptern endast med en lätt fuktad trasa eftersom inträngande fukt och rengöringsmedel kan skada elektroniken i dessa delar.
- Kontrollera så att det finns tillräckligt med plats i skåpet (min. 41 mm) bakom lådbakstycket, innan monteringen av SERVO-DRIVE uno. Vid behov kan skåpsryggen sågas ur för att skapa mer plats.

SERVO-DRIVE uno för TANDEM/TANDEMBOX

Ritning

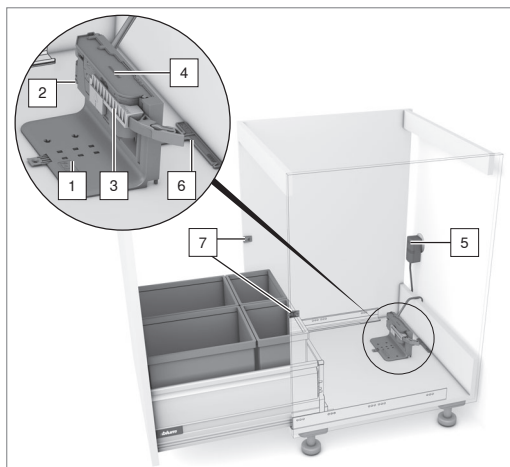

Förmonterad SERVO-DRIVE uno-enhet:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Vinkelfäste |
| 2 | Drivenhet |
| 3 | Transportskydd |
| 4 | Droppskydd |
| 5 | Blum-nätadapter inklusive kabel |
| 6 | Monteringshjälp |
| 7 | Blum-Distansdämpare |

Åtgärda störningar



Mer information om hur du åtgärdar störningar hittar du under:




www.blum.com/sd/troubleshooting



Montering



Se sidan

Assembly | Monterng | Asennus | Monterng | Monterng

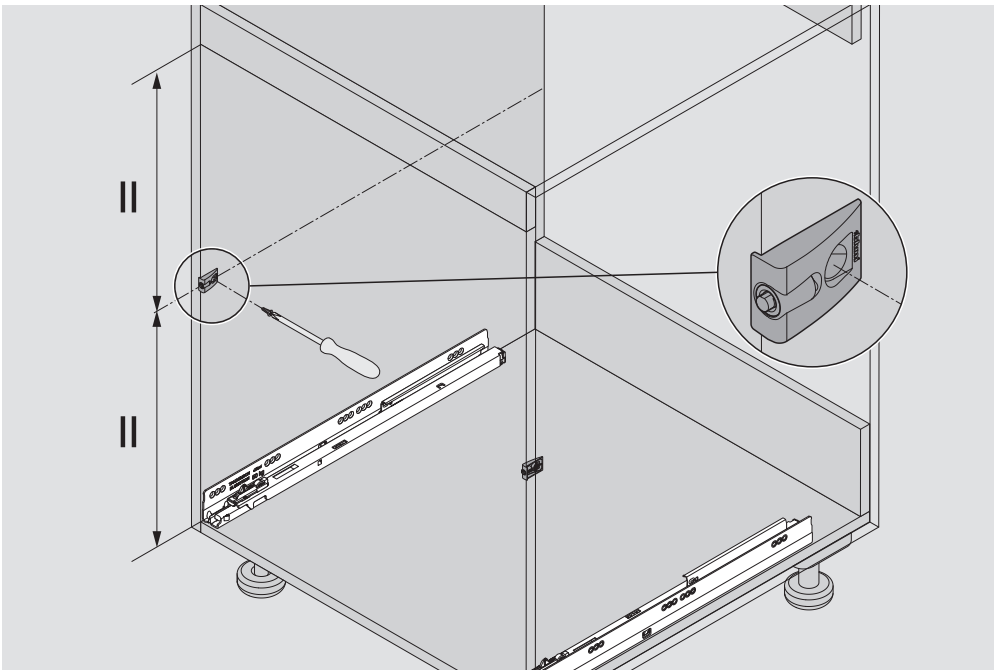
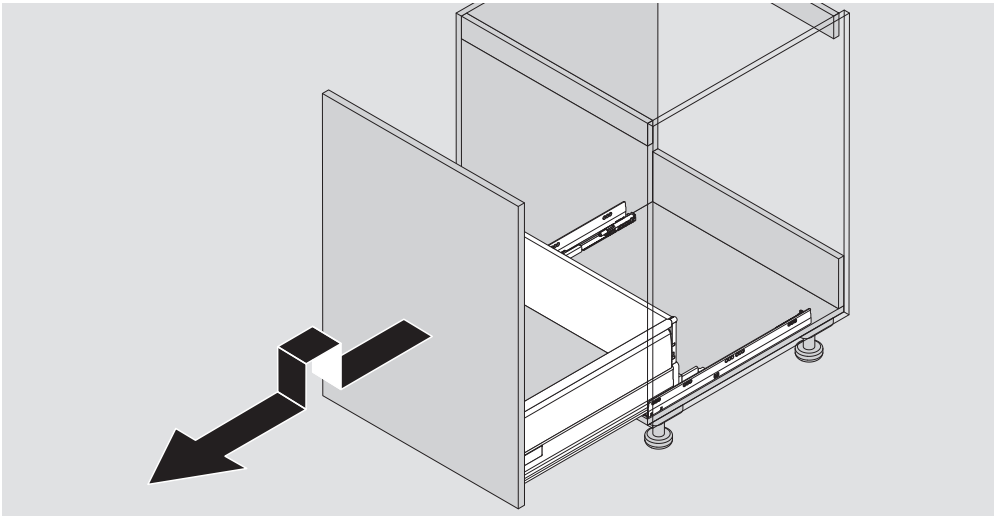


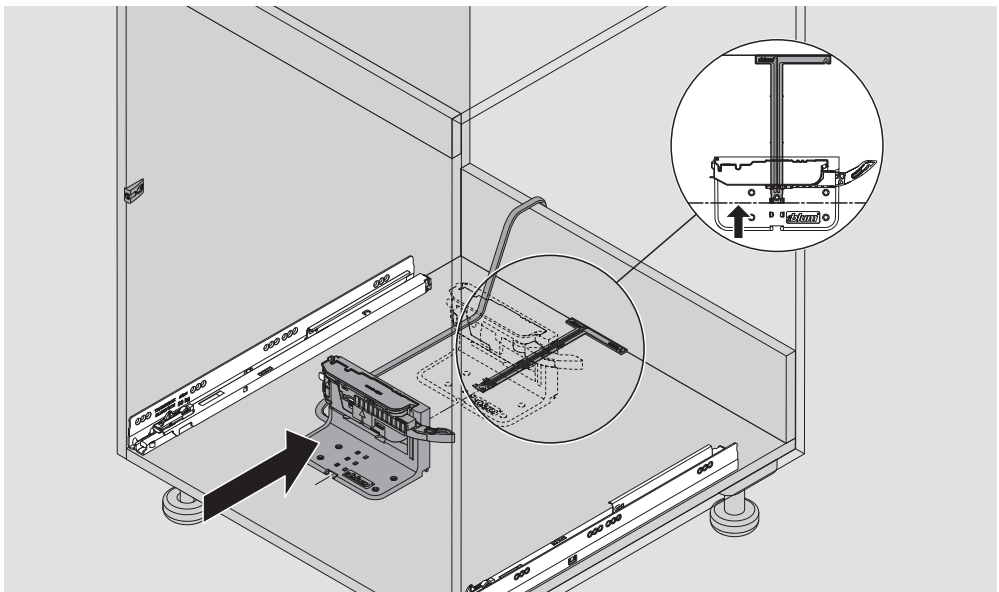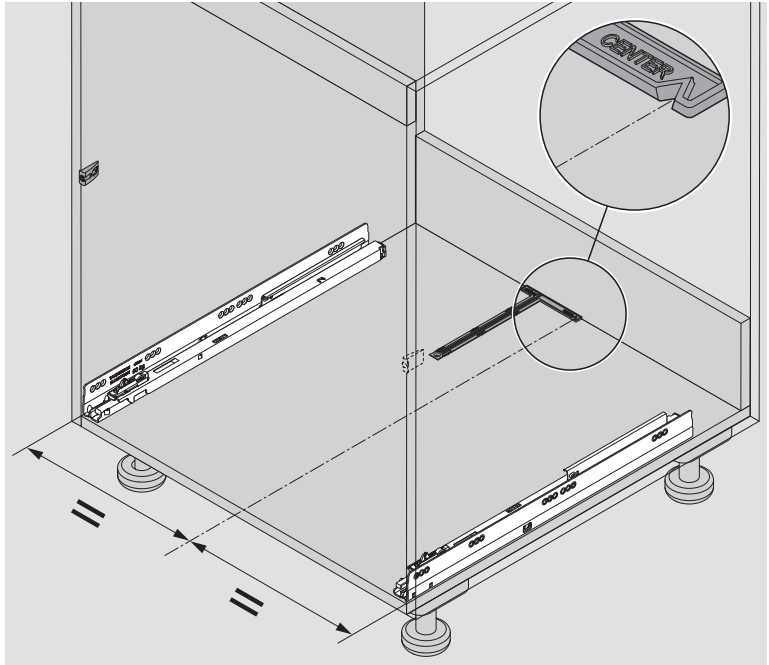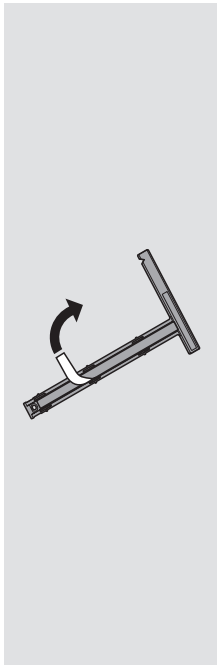

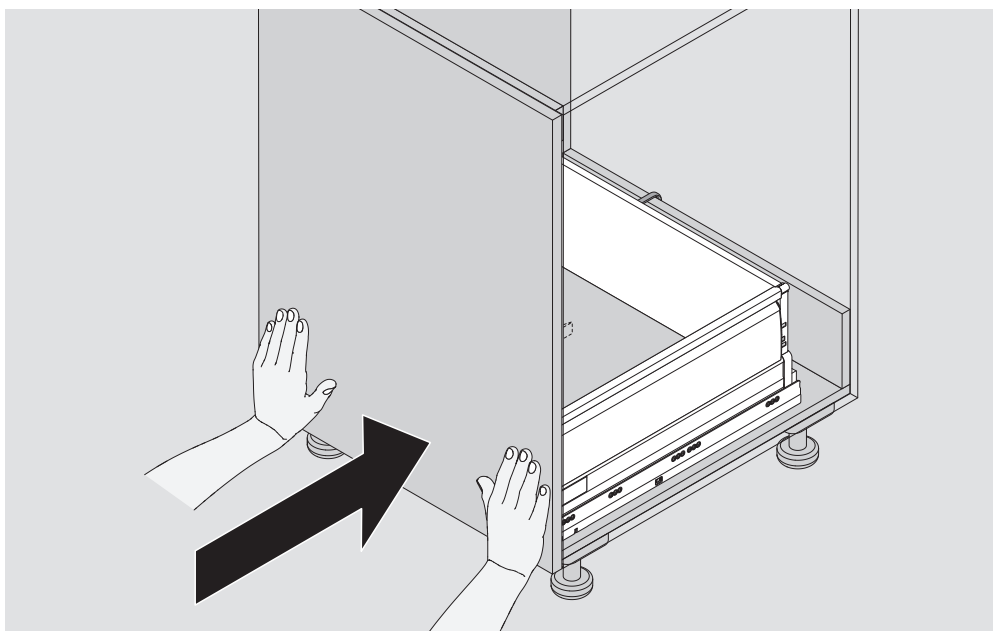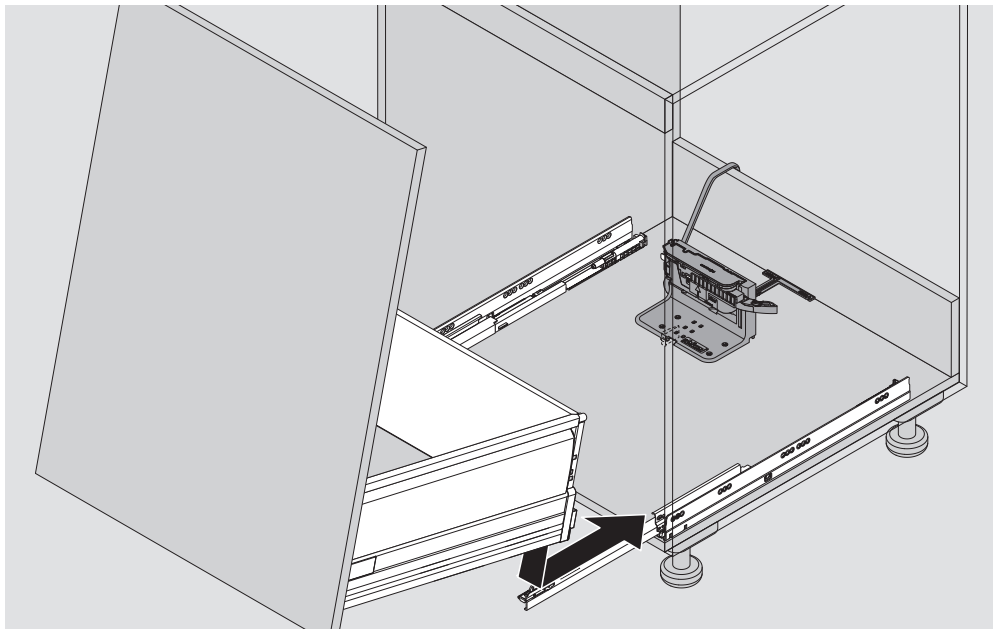

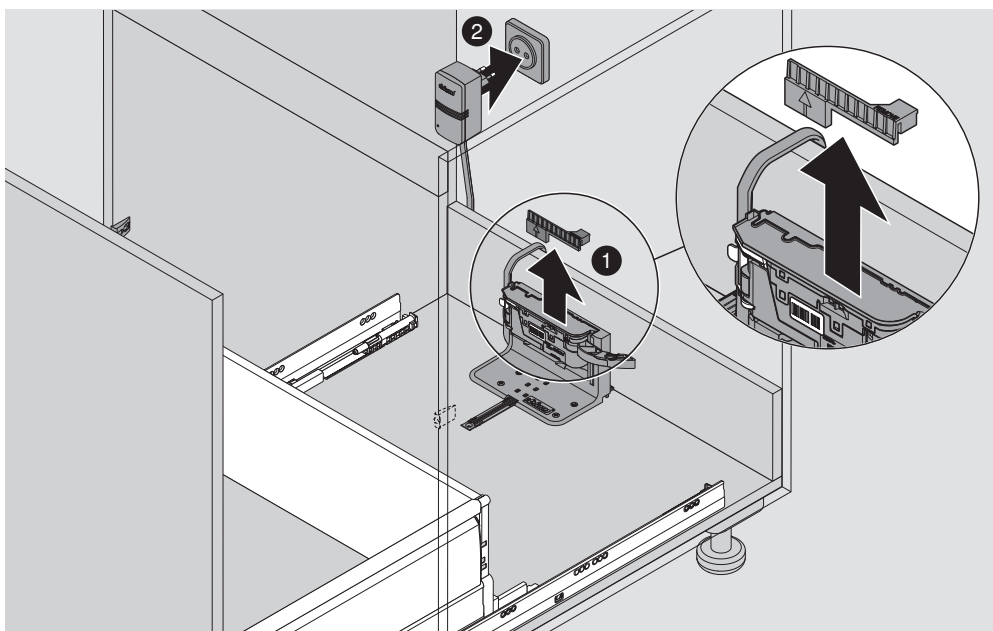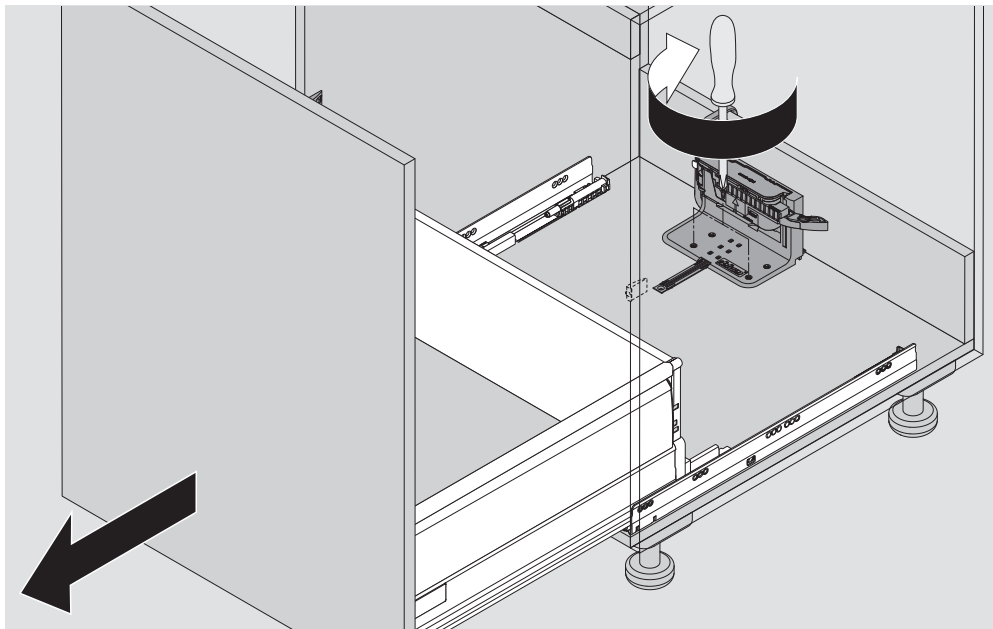

**Retrofit | Efterfølgende indbygning | Jälkiasennus |
Montering i eksisterende skap | Montering i befintliga skåp**

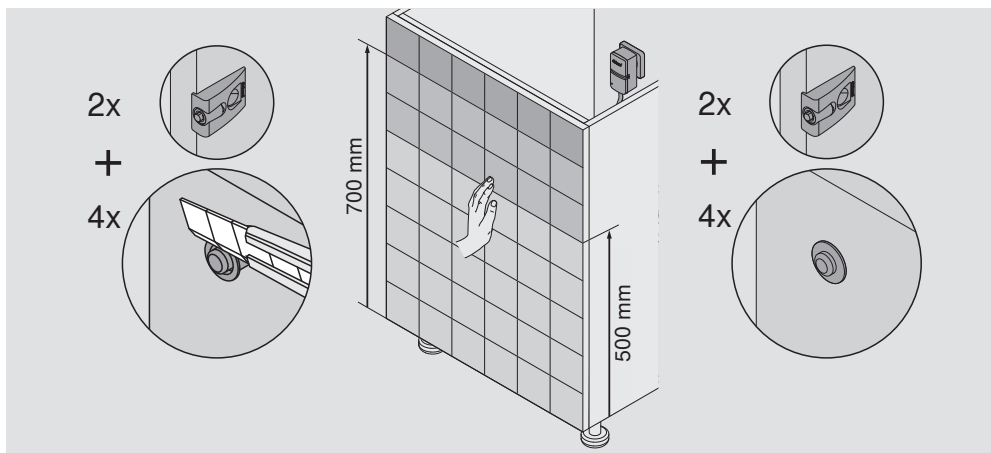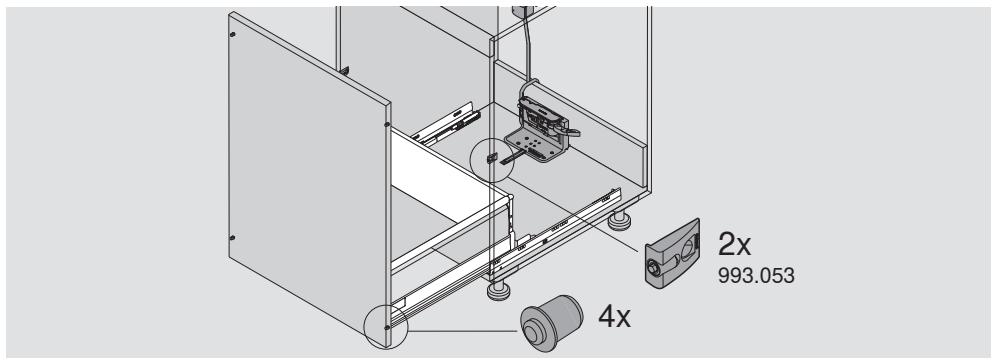

Subject to technical modifications and changes to the range without notice. | Tekniske ændringer og programændringer er forbeholdt.
Oikeudet teknisiin muutoksiin ja ohjelmamuutoksiin pidätetään. | Rett til tekniske endringer og programendringer forbeholdes
Reservation för tekniska förändringar och ändringar i utbudet.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

