


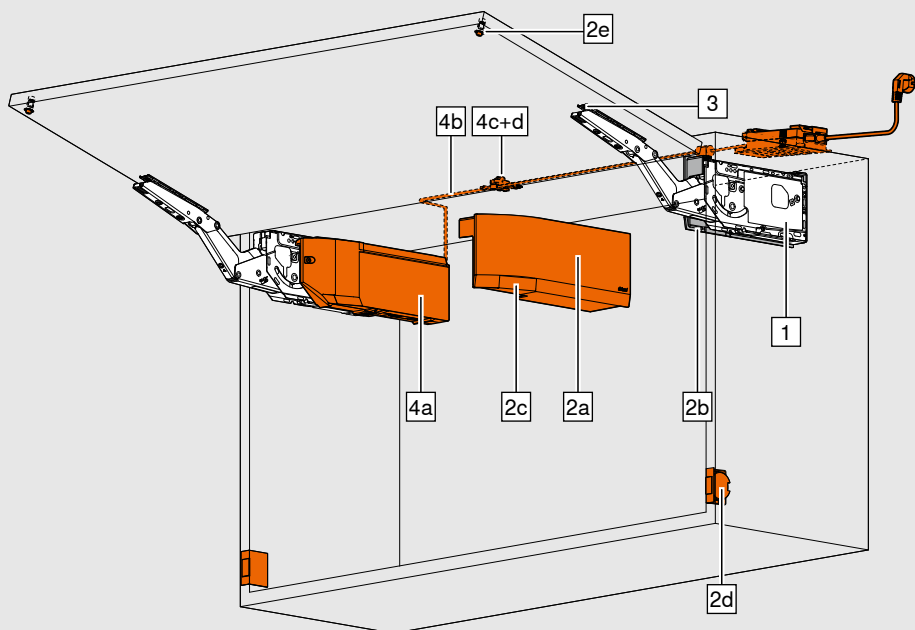

Med hjälp av prestationsfaktorn kan du beräkna vilken lyftmekanism som krävs. Prestationsfaktorn är beroende av frontens vikt (inkl. dubbla handtag) och skåphöjden.

Då en tredje lyftmekanism monteras (höjning av prestationsfaktorn med upp till 50%), rekommenderas en provmontering.

Observera!

Vid breda skåp rekommenderar vi en tredje lyftmekanism som monteras i en mellanvägg. Anledningen är att fronten annars kan bågna i öppet läge.

- ☐ Standard
- ☒ SERVO-DRIVE



Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]



☒ Dubbelsidig lyftmekanism

Prestationsfaktor (LF) →

Vid gränsfall av ensidig lyftmekanism rekommenderar vi en provmontering!


AVENTOS HK top



Alternativ

	2	Sats med täckåpor och täckbrickor för SERVO-DRIVE	
		Material	Färg
		Syntetmaterial	HGR SW TGR
		Bestående av:	
		2a 1 x SERVO-DRIVE-täckkåpa, stor, vänster	
		2b 1 x Täckkåpa, stor, höger	
		2c 2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo	
		2d 2 x SERVO-DRIVE-sändare	
		2e 2 x Blum-distansdämpare, Ø 5 mm	

Alternativ

	4	SERVO-DRIVE-sats	
		Material	Färg
		Syntetmaterial	Grå
		23KA000	
			
Bestående av: 4a 1 x Drivenhet 4b 1 x Fördelarkabel, 1500 mm 4c 1 x Kabelkoppling 4d 2 x Kabeländskydd			
Vid prestationsfaktor > 9000 rekommenderar vi två synkroniserade drivenheter!			

Tillbehör

	Universal-enkelmall
	65.1051.01


AVENTOS HK top



Standard och SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top


Planering

Monteringspositioner för lyftmekanismen med förmonterade systemskruvar

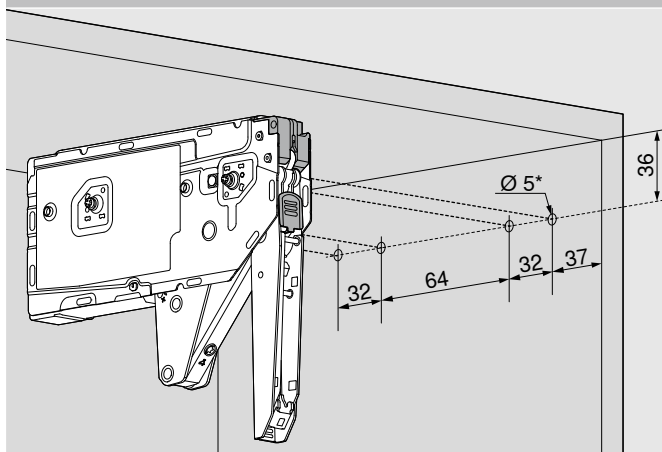


* Borrdjup 11.5 mm

Monteringspositioner för lyftmekanismen med spånplatteskruvar och positioneringsmall

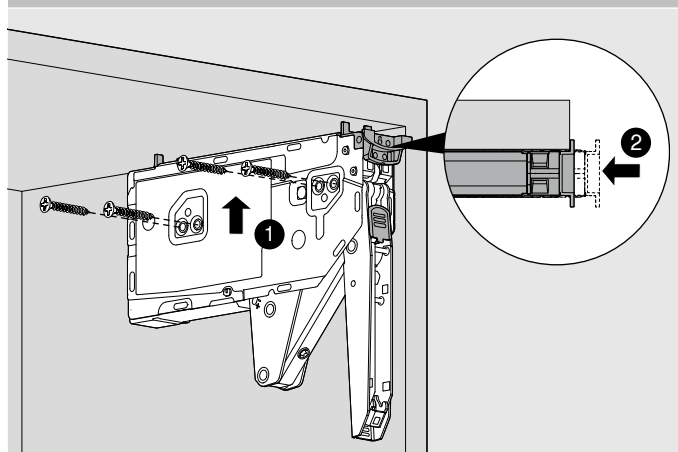

4 x Ø 4 x 35 mm


Platsbehov i skåpet

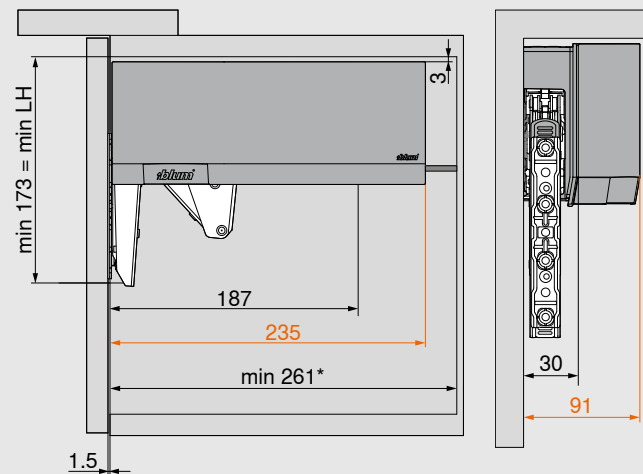

Observera: Skåphöjd max. 600 mm

* min. 261 mm med synligt skåppupphängningsbeslag

Frontbearbetning

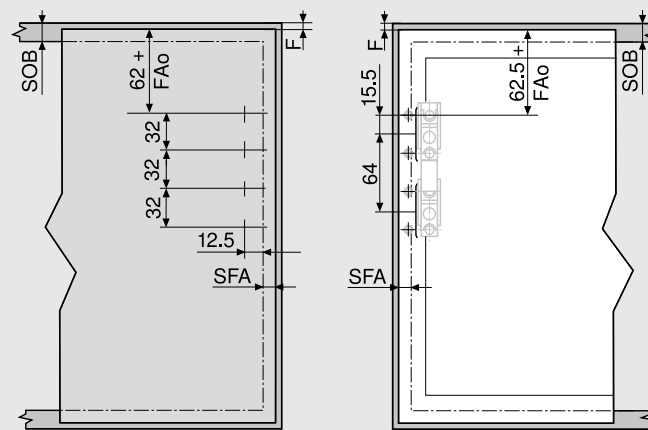

Träfronter och breda aluramar*

Smala aluramar

FAo får maximalt uppgå till 25.4 mm

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

* Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00).

Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).


□ Standard
 ■ SERVO-DRIVE

F Fog
 FAo Frontens täckning upptill
 LH Invändig skåphöjd

SFA Frontens sidotäckning
 SOB Toppstyckets tjocklek

Planering


Planering för smala aluramar

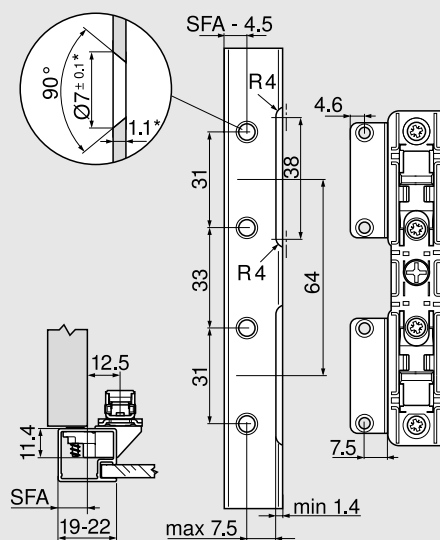

Vid 19 mm bredd på ramstycket: SFA möjlig från 11–18 mm


* Anpassa bearbetningsmättet vid förändring av materialtjockleken

Platsbehov för krönlister

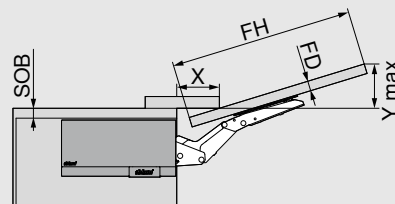


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27
SOB max. 25.4 mm					
$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$					

Minimifog

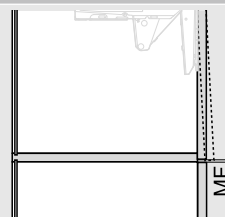

MF är 2 mm


Borrposition Blum-distansdämpare

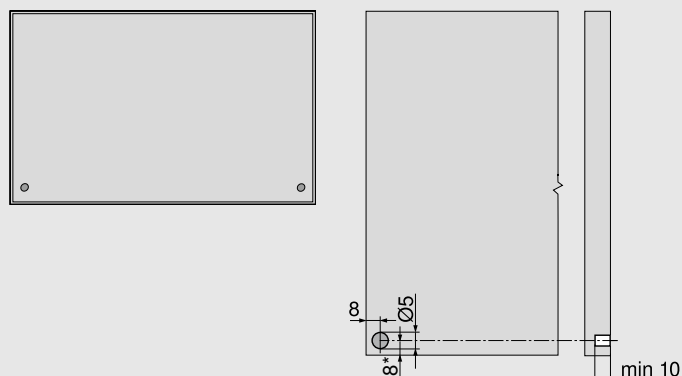

Rekommendation för aluminiumramar: Borra in Blum-distansdämparna i skåpssidan istället. När Blum-distansdämparna monteras i fronten måste en provmontering utföras.

Limma inte Blum-distansdämparna!

SERVO-DRIVE-sändare

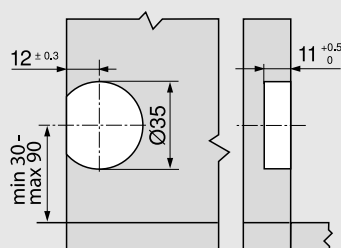

FD Fronttjocklek
FH Fronthöjd


MF Minimifog vid öppning
SFA Frontens sidotäckning

SOB Toppstyckets tjocklek

AVENTOS HK top



TIP-ON för AVENTOS HK top

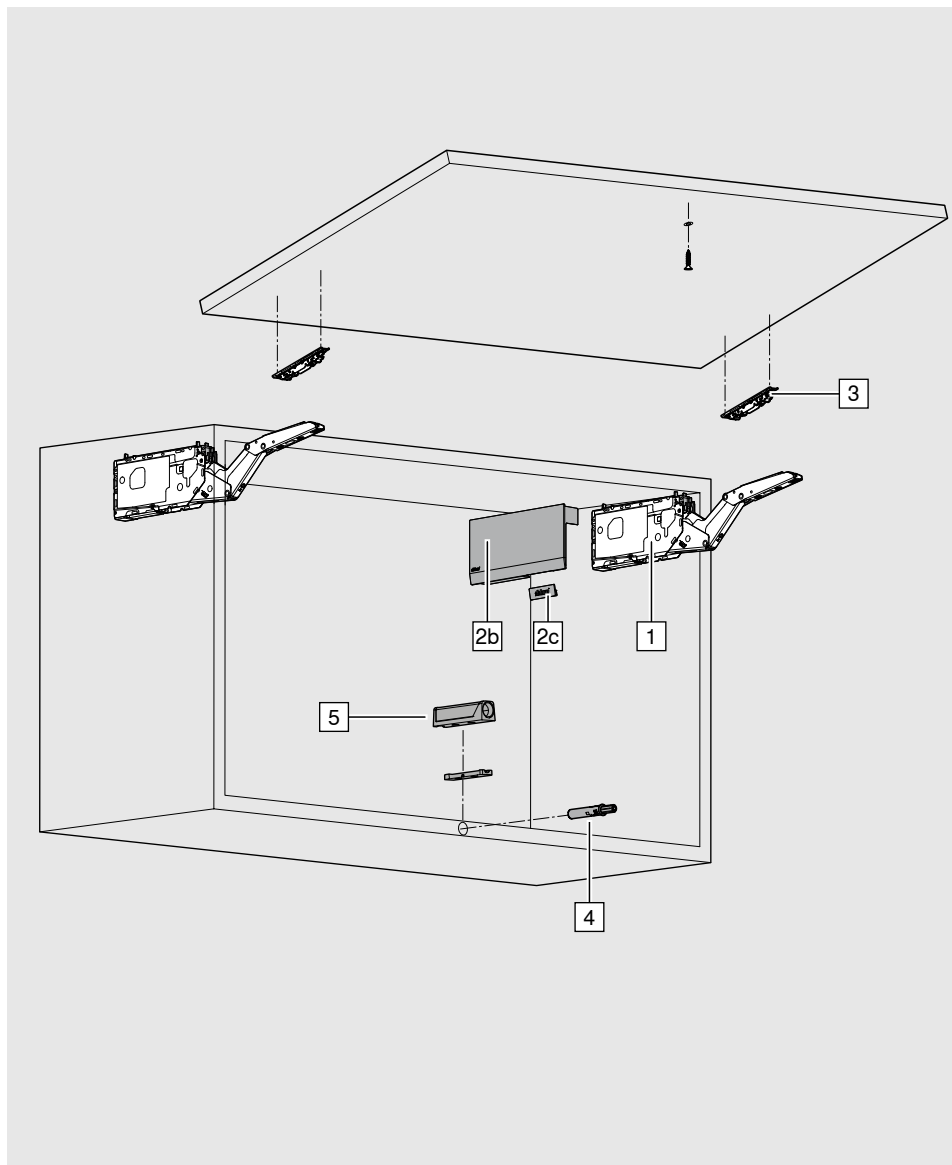

Med hjälp av prestationsfaktorn kan du beräkna vilken lyftmekanism som krävs. Prestationsfaktorn är beroende av frontens vikt (inkl. dubbla handtag) och skåphöjden.


Då en tredje lyftmekanism monteras (höjning av prestationsfaktorn med upp till 50 %), rekommenderas en provmontering.

Observera!

Vid breda skåp rekommenderar vi en tredje lyftmekanism som monteras i en mellanvägg. Anledningen är att fronten annars kan bågna i öppet läge.



Prestationsfaktor (LF) = Skåphöjd (KH) [mm] x Frontvikt inkl. dubbel handtagsvikt [kg]

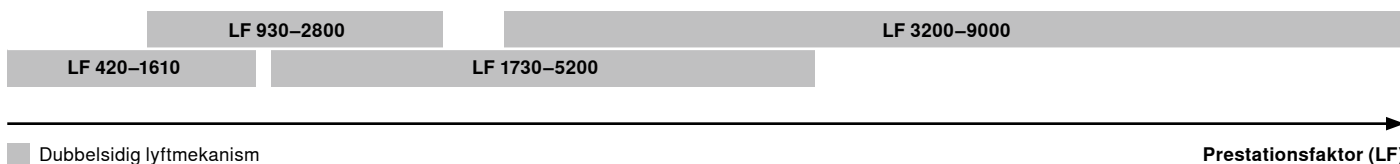

Vid gränsfall av ensidig lyftmekanism rekommenderar vi en provmontering!

TIP-ON för AVENTOS HK top

AVENTOS HK top



Beställningsinformation

1	Lyftmekanismsats		
	Symmetriska med förmonterade systemskruvar		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2310T
	930–2800	107°	22K2510T
	1730–5200	100°	22K2710T
	3200–9000	100°	22K2910T
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg			

Alternativ

1	Lyftmekanismsats		
	Symmetriska med spånplatteskrivar inkl. positioneringsmall		
	LF	OW	
	420–1610	107°	22K2300T
	930–2800	107°	22K2500T
	1730–5200	100°	22K2700T
	3200–9000	100°	22K2900T
Max. frontvikt för två lyftmekanismer är 18 kg			

2	Sats med täckkåpor och täckbrickor		
	Material	Färg	
	Syntetmaterial	HGR SW TGR	22K8000
	Bestående av: 2a 1 x Täckkåpa, stor, vänster 2b 1 x Täckkåpa, stor, höger 2c 2 x Täckbricka, liten, med Blum-logo		

3	Frontbeslagssats		
	Symmetriska, förnicklade		
	Träfronter och breda aluramar*		20S4200
	Smala aluramar		20S4200A
	* Vid träfronter används 4 spånplatteskrivar (609.1x00) per sida. Vid breda aluramar används 4 plåtskrivar med försänkt huvud (660.0950) per sida.		

Alternativ

	Frontbeslag		
	Symmetriska, förnicklade		
	EXPANDO T	2 x	20S42T1
	EXPANDO T för tunna fronter		

	4			TIP-ON-sats	
	Material		Färg		
	Syntetmaterial		SW TS R7036		
	Korta versionen: upp till KH 500 mm				956.1004
	Långa versionen: från KH 501 mm				956A1004
	Bestående av:				
1 x TIP-ON					
1 x Platta för skruvning					
1 x Spånplatteskruv 609.1500					
1 x Platta för limning					

5	Rak adapterplatta		
	Färg		
	Sidenvit (SW), Svart (TS), RAL 7036 Platinagrå (R7036), Nickel-lackerad (NI-L)		
	Korta versionen		956.1201
	Långa versionen		956A1201

Alternativ

	Kryssadapterplatta		
	Färg		
	RAL 7036 platinagrå (R7036)		
	Långa versionen		956A1501

Tillbehör

	Universal-enkelmall		
			65.1051.01

LF Prestationsfaktor

KH Skåphöjd

OW Öppningsvinkel (steglös justering)

HGR | SW | TGR Ljusgrå, sidenvit, mörkgrå


AVENTOS HK top



TIP-ON för AVENTOS HK top


Planering

Monteringspositioner för lyftmekanismen med förmonterade systemskruvar

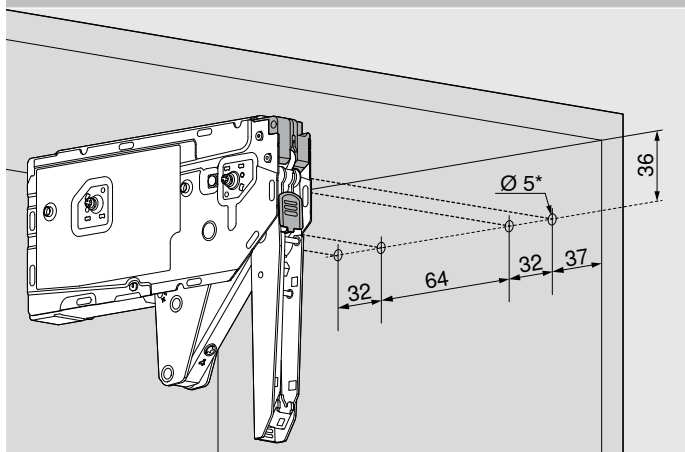


* Borrdjup 11.5 mm

Monteringspositioner för lyftmekanismen med spånplatteskruvar och positioneringsmall

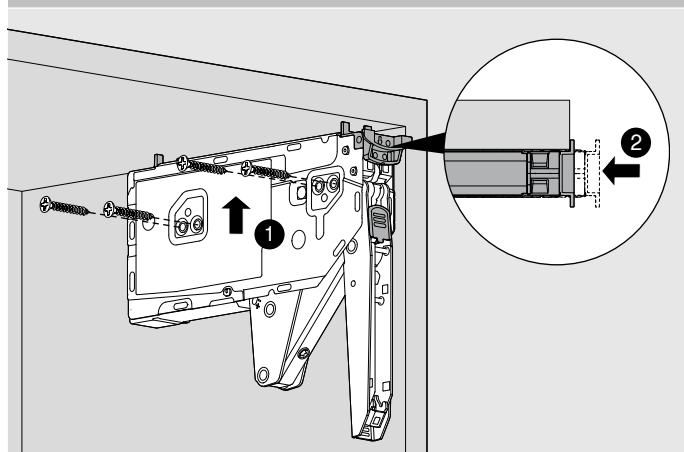

4 x Ø 4 x 35 mm


Platsbehov i skåpet

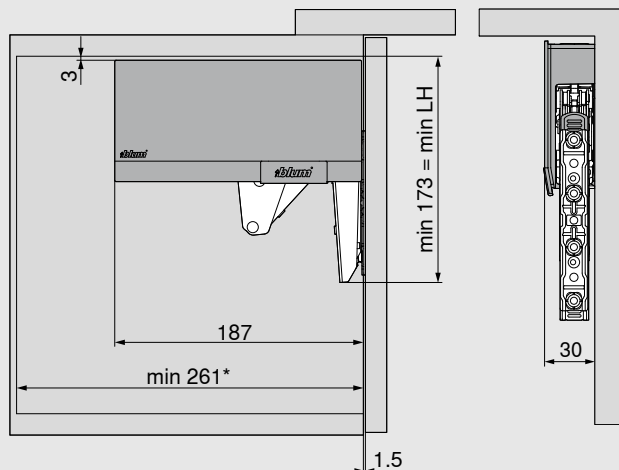

Observera: Skåphöjd max. 600 mm

* min. 261 mm med synligt skåpupphängningsbeslag

Frontbearbetning

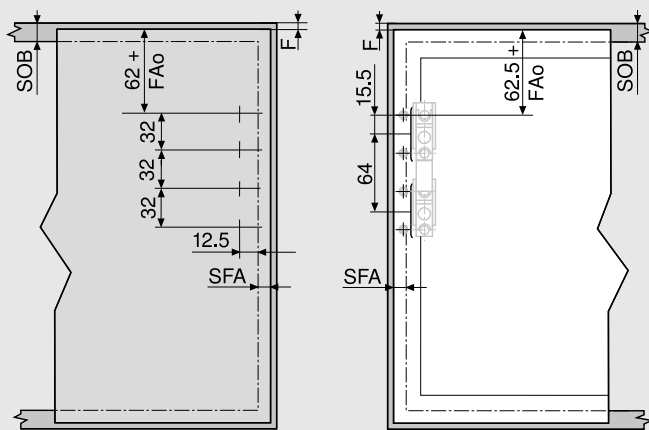

Träfronter och breda aluramar*

Smala aluramar

FAo får maximalt uppgå till 25.4 mm

Väggmontering: Krav på minsta fog 5 mm

* Vid träfronter används 4 spånplatteskruvar (609.1x00).


Vid breda aluramar används 4 plåtskruvar med försänkt huvud (660.0950).

F Fog
FAo Frontens täckning upptill
LH Invändig skåphöjd

SFA Frontens sidotäckning
SOB Toppstyckets tjocklek

Planering


Planering för smala aluramar

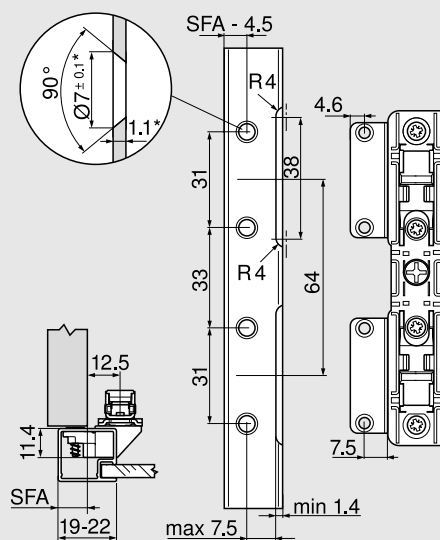

Vid 19 mm bredd på ramstycket: SFA möjlig från 11–18 mm

* Anpassa bearbetningsmättet vid förändring av materialtjockleken

Platsbehov för krönlister

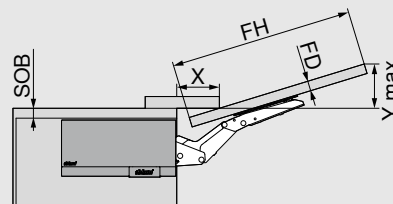


FD (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

SOB max. 25.4 mm



$$Y = FH \times 0.29 + FD - SOB$$

Minimifog



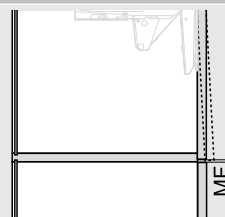


MF är 2 mm



Monteringsposition för TIP-ON för inbörning

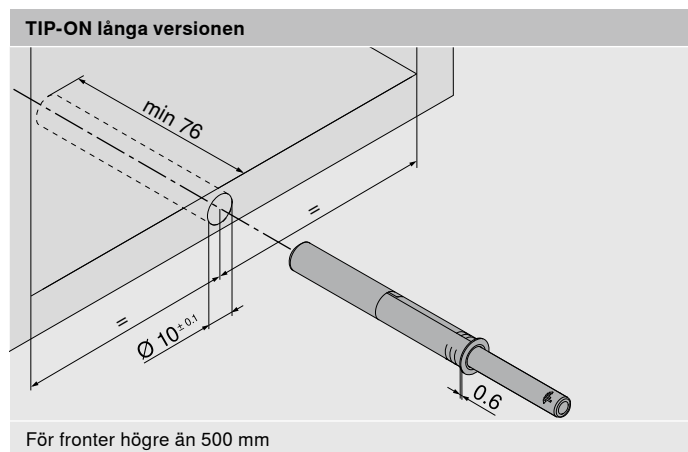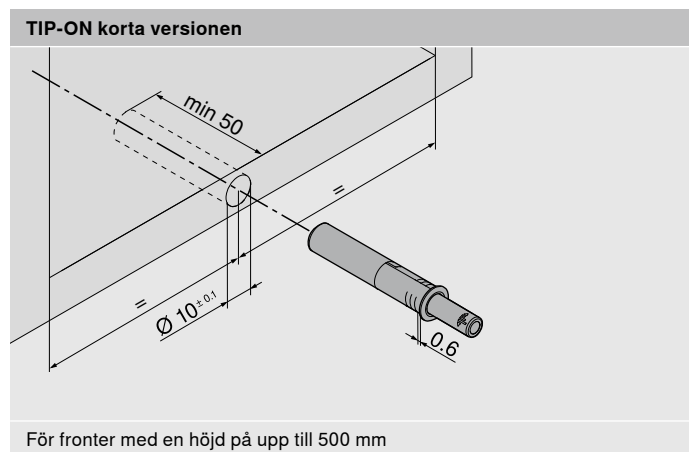



Monteringsposition för TIP-ON med adapterplatta

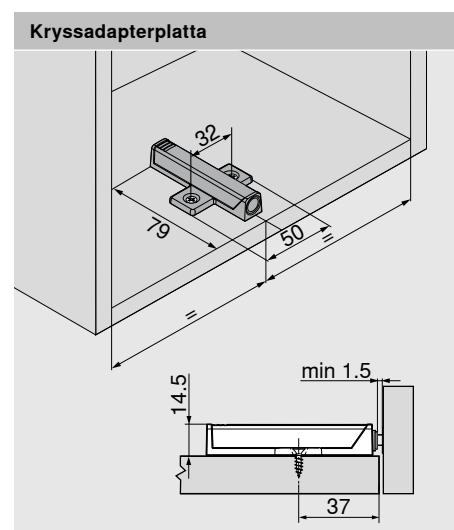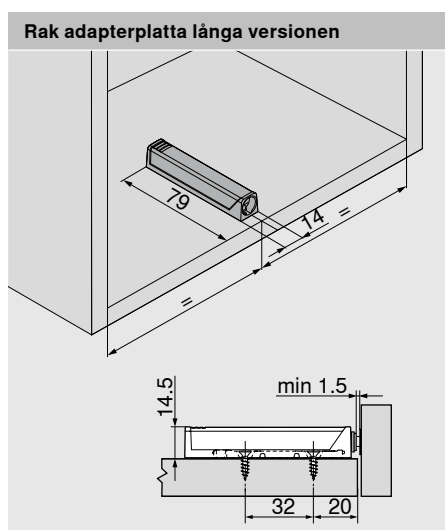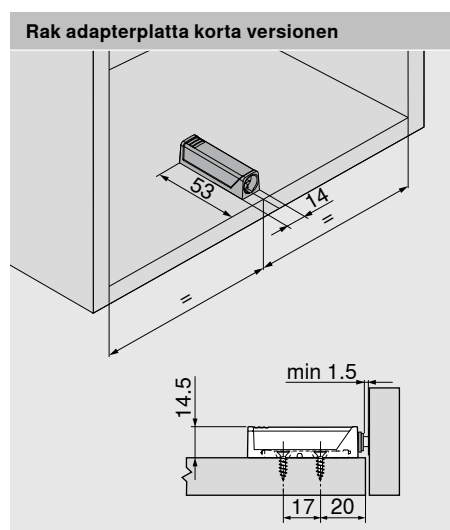


Planeringsmått frontspalt

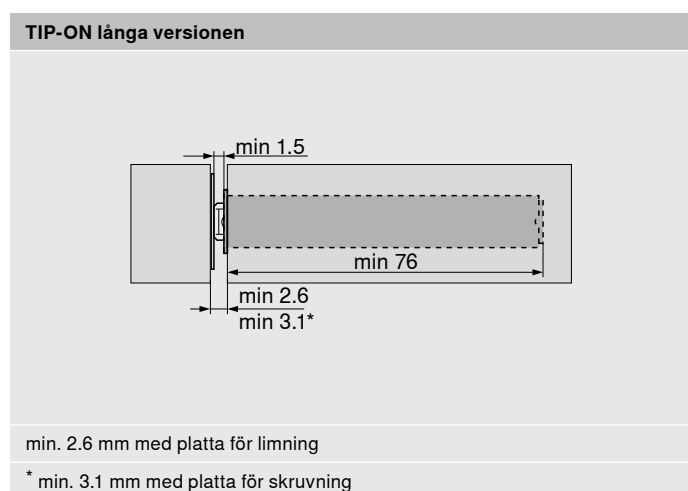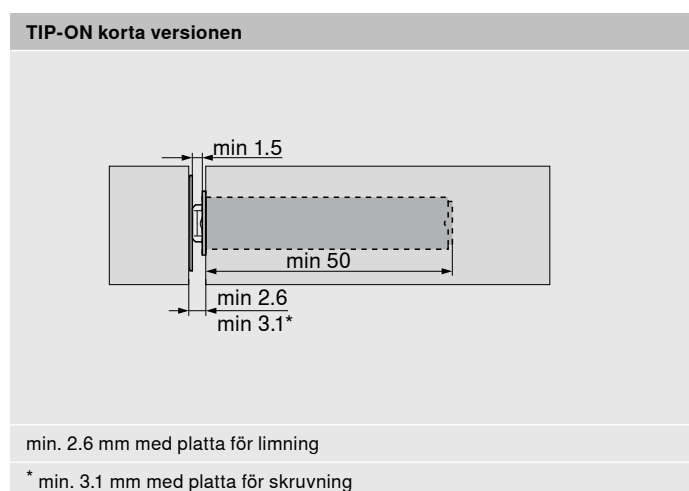


Planering för platta för skruvning

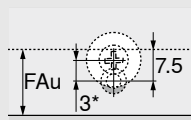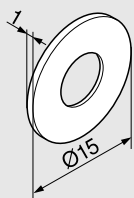

För inbörning

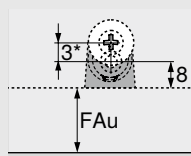



Rak adapterplatta

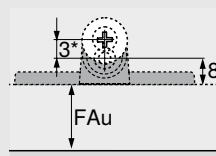


Kryssadapterplatta

* Vid montering av platta för skruvning rekommenderar vi 3 mm förskjutning jämfört med TIP-ON-enheten.


Planering för platta för limning

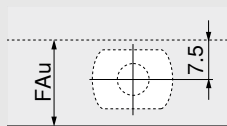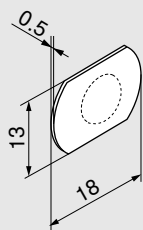

För inbörning

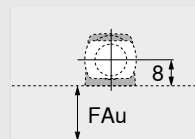

Rak adapterplatta

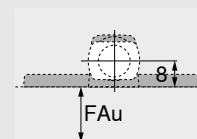


Kryssadapterplatta

AVENTOS HK top



SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top Blum-transformator och tillbehör

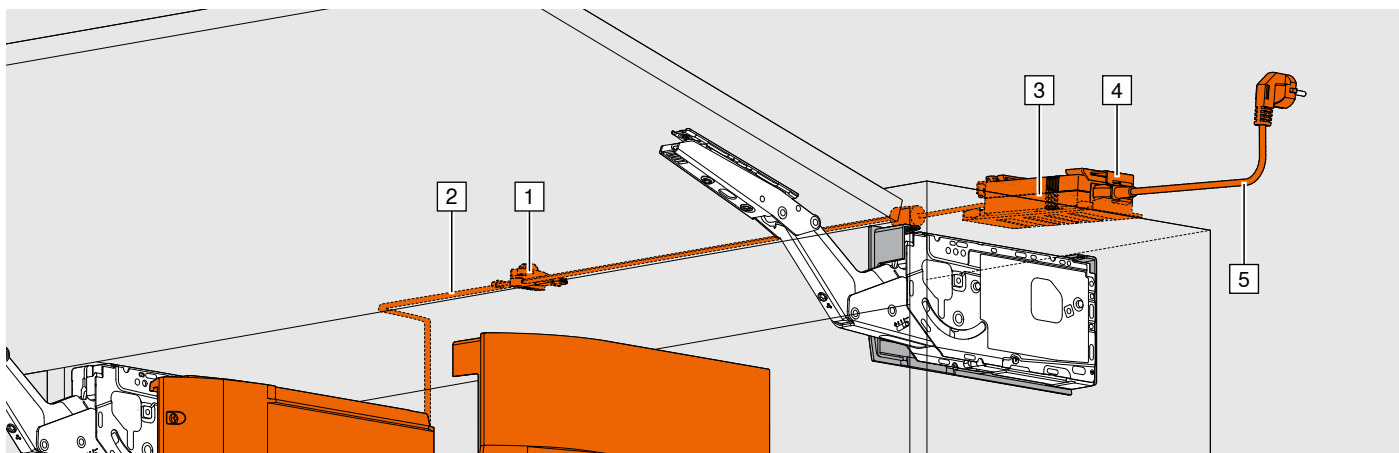

Beställningsinformation

1	Kabelkoppling och kabeländskydd
	Bestående av: 1 x Kabelkoppling 2 x Kabeländskydd Z10V100E.01





2	Fördelarkabel och kabeländskydd
	Bestående av: 1 x SERVO-DRIVE elkabel, svart, för kapning 5 x Kabeländskydd 8 m Z10K800AE Användbar som fördelarkabel och bärprofilkabel

3	Blum-transformator 24 W
	Språkkoder enl. ISO-639 DE, EN, FR, IT, NL Z10NE030A DA, EN, FI, NO, SV Z10NE030B EL, EN, HR, SL, SR, TR Z10NE030C EN, ES, FR, IT, PT Z10NE030D CS, HU, SK, PL Z10NE030E BG, ET, LT, LV, RO, RU Z10NE030F EN, ES, FR, (US, CA) Z10NE030G EN, ZH Z10NE030H Utan nätkabel Inkl. bruks- och monteringsanvisningar Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel!

4	Transformatorhållare
	För väggmontering Z10NG120

	5 Nätkabel			
	Marknad		Marknad	
	AR	Z10M200A	AU	Z10M200K
	UK	Z10M200B	CL	Z10M200L
	CH	Z10M200C	CN	Z10M200N
	DK	Z10M200D	TW	Z10M200T
	Europa	Z10M200E	US, CA	Z10M200U
	IN	☎ Z10M200H	ZA	Z10M200Z
	IL	Z10M200I	BR	☎ Z10M200S.01
	JP	Z10M200J	Europa ¹	Z10M200E.OS
	¹ Utan kontakt			

Alternativ till Blum-transformator 24 W och nätkabel

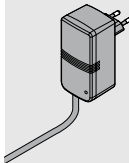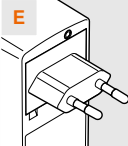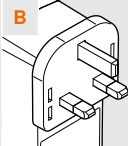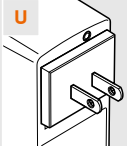	Blum-nätadapter 12 W			
	Inklusive nätkabel (1120 mm)			
	Endast för användning i ett skåp			
	Nätadapter (x)*			
				
	Språkpaket (y)			
A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, SK, PL	
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR, (US, CA)	
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH	
Z10NA30xyF				

* Ej anpassad för mer än en drivenhet!

Kabelhållare
Med hjälp av kabelhållaren kan t.ex. fördelarkabeln enkelt fixeras i skåpet. Z10K0009



SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top Blum-transformator och tillbehör

AVENTOS HK top




Montering

Platsbehov och säkerhetsavstånd till Blum-transformatorhållaren och Blum-nätadaptern

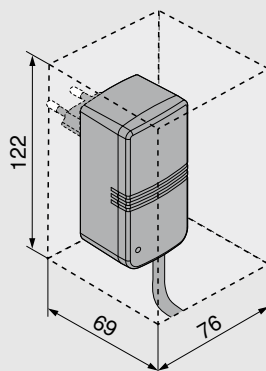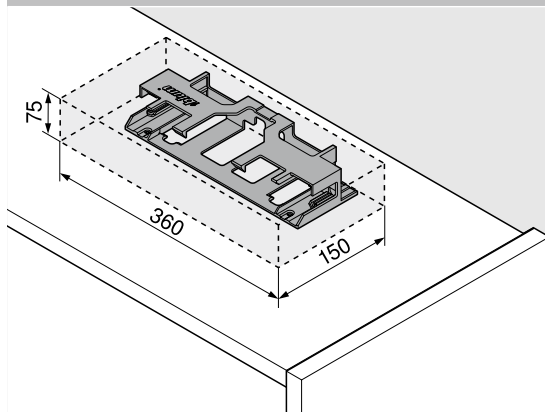

i Håll 30 mm säkerhetsavstånd mellan Blum-transformatorn/-nätadaptern och de angränsande delarna (se bilden), annars riskeras överhettning av Blum-transformatorn resp. Blum-nätadaptern.


Montering ovanpå skåpet

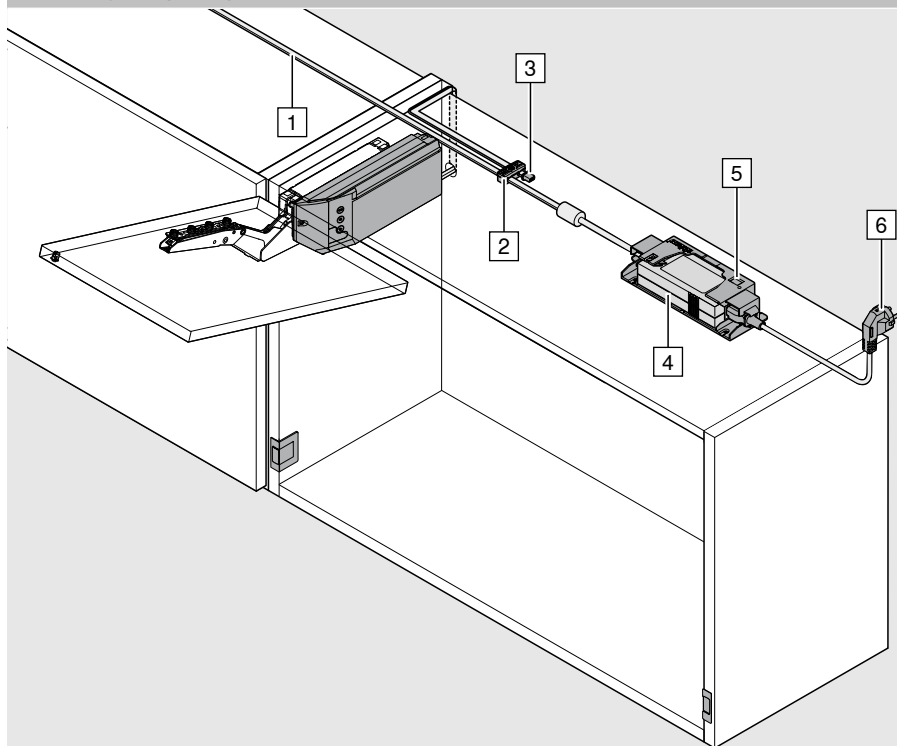

- 1 Fördelarkabel för kapning
- 2 Kabelkoppling
- 3 Kabeländskydd
- 4 Blum-transformator
- 5 Transformatorhållare
- 6 Nätkabel

i Använd endast 1 Blum-transformator per fördelarkabel!

Bakre kabeldragning

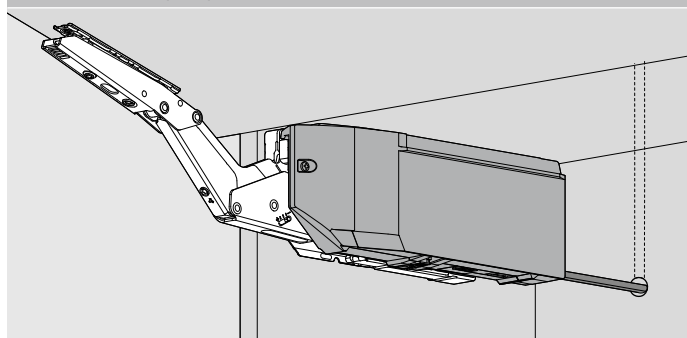

Övre kabeldragning

