


QUICK GUIDE

Flexlock 2.0

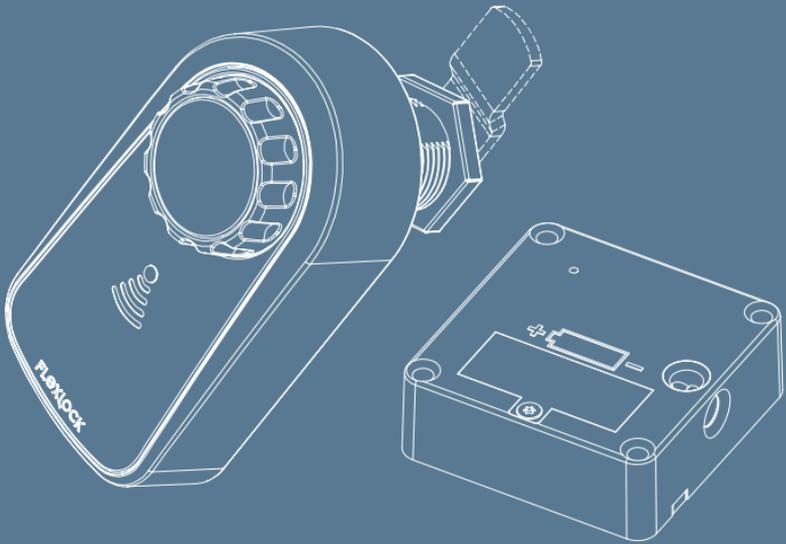

PROGRAMMING

Remove or add users in Mode 1 or Mode 2



- 1 Place the programming card on the lock.



- 2 The programming signal will sound for 7 seconds.



- 3 Place the user card to be added or removed on the lock.



- 4 A confirmation or erase signal will sound.

Continue adding users by repeating.
Maximum 200 users for Mifare and
45 users for EM.

Wait 5 seconds before you check.
If the user card is removed an error
signal will sound.

PROGRAMMING

Change Mode 1 to Mode 2, 3, 4 or 5



- 1 Place the programming card on the lock.



- 2 The programming signal will sound for 7 seconds.



- 3 Place the desired mode card on the lock within 7 seconds.



- 4 A double confirmation signal will sound.

When changing between
modes you always have to go
through Mode 1.

PROGRAMMING

From mode 2, 3, 4 or 5 to mode 1



- 1** Place the programming card on the lock.



- 2** The programming signal will sound for 7 seconds.



- 3** Place the mode card you are programming from within these 7 seconds.



- 4** A confirmation signal will sound.

PROGRAMMING LOCKS IN MODE 1 OR 2

Add Ready to use



- 1** Place the programming card on the lock.



- 2** The programming signal will sound for 7 seconds.



- 3** Place the Ready to use card on the lock within 7 seconds.



- 4** A double confirmation signal will sound.

The lock is now ready for a new unique user that will be added to the lock.

PROGRAMMING

Sound on/off

- 1** Place the programming card on the lock.



- 2** The programming signal will sound for 7 seconds.



- 3** Place the Sound on/off card on the lock within 7 seconds.



- 4** ON: A double confirmation signal will sound.
OFF: The signal will stop sounding.

If the sound is on. Users will now hear a confirmation signal when opening or closing the lock.

PROGRAMMING

Reset the lock to Mode 1 and remove all users

- 1** Place the programming card on the lock for 10 seconds.



- 2** A reset signal will sound.

PROGRAMMERING

Ta bort/lägg till användare i Mode 1 eller Mode 2



- 1 Placera programmeringskortet över låset.



- 2 Jämna toner hörs i 7 sekunder.



- 3 Placera det användarkort som ska läggas till/tas bort över låset.



- 4 En bekräftelseton eller raderingston hörs.

Repetera till önskat antal användare.
Max 200 användare för Mifare och
45 användare för EM.

För att testa, vänta 5 sekunder och
håll användarkortet över låset.
Om användaren är borttagen hörs
en felsignal.

PROGRAMMERING

Ändra Mode 1 till Mode 2, 3, 4 eller 5



- 1 Placera programmeringskortet över låset.



- 2 Jämna toner hörs i 7 sekunder.



- 3 Placera önskat mode-kort över låset inom 7 sekunder.



- 4 En dubbel bekräftelseton hörs.

Vid byte mellan olika modes måste
man alltid gå via Mode 1.

PROGRAMMERING

Från Mode 2, 3, 4 eller 5 till Mode 1



- 1** Placera programmeringskortet över låset.



- 2** Jämna toner hörs i 7 sekunder.



- 3** Placera det Mode-kort som du programmerar från över låset inom 7 sekunder.



- 4** En bekräftelseton hörs.

PROGRAMMERA LÅS I MODE 1 ELLER 2

Lägg till Ready to use



- 1** Placera programmeringskortet över låset.



- 2** Jämna toner hörs i 7 sekunder.



- 3** Placera Ready to use-kortet över låset inom 7 sekunder.



- 4** En dubbel bekräftelseton hörs.

Låset är nu redo för en ny användare som kommer att adderas till låset som unik användare.

PROGRAMMERING

Ljud av/på



- 1 Placera programmeringskortet över låset.



- 2 Jämna toner hörs i 7 sekunder.



- 3 Placera Sound on/off-kortet på låset inom 7 sekunder.



- 4 PÅ: En dubbel bekräftelseton hörs. AV: Tonerna tystnar.

Om ljudet är aktiverat kommer användarna att höra en bekräftelseton när låset öppnas eller stängs.

PROGRAMMERING

Återställ låset till Mode 1 och radera alla användare



- 1 Håll programmeringskortet över låset i minst 10 sekunder.



- 2 En nollställningston hörs.

PROGRAMMIERUNG

**Benutzer hinzufügen/
löschen in Mode 1 und 2**

- 1** Halten Sie die Programmierkarte über dem Schloss.



- 2** Gleichmässige Töne sind für 7 Sekunden zu hören.



- 3** Führen Sie die aktuelle Benutzerkarte über das Schloss.



- 4** Ein Bestätigungston ist zu hören

Wiederholen Sie dies auf die gewünschte Anzahl von Benutzern. Maximal 200 Benutzer für Mifare und 45 Benutzer für EM.

Warten Sie zum Testen 5 Sekunden und halten Sie die Benutzerkarte über dem Schloss. Wenn der Nutzer entfernt wird, ist ein Fehlersignal zu hören.

PROGRAMMIERUNG

**Wechseln Sie von Mode 1
zu Mode 2, 3, 4 oder 5**

- 1** Halten Sie die Programmierkarte über dem Schloss.



- 2** Gleichmässige Töne sind für 7 Sekunden zu hören.



- 3** Halten die gewünschte Mode-Karte über dem Schloss unter 7 Sekunden.



- 4** Ein doppelter Bestätigungston ist zu hören

Wenn Sie zwischen verschiedenen Mode wechseln, müssen Sie die Schloss gehen Sie durch Mode 1.

PROGRAMMIERUNG

Von Mode 2, 3, 4 oder 5 bis Mode 1



- 1** Halten Sie die Programmierkarte über dem Schloss.



- 2** Gleichmässige Töne sind für 7 Sekunden zu hören.



- 3** Legen Sie die programmierte Mode-karte über das Schloss für 7 Sekunden.



- 4** Ein Bestätigungston ist zu hören

PROGRAMM SPERRT IN MODE 1 ODER 2

Hinzufügen Ready to use



- 1** Halten Sie die Programmierkarte über dem Schloss.



- 2** Gleichmässige Töne sind für 7 Sekunden zu hören.



- 3** Legen Sie die Ready to use-karte über das Schloss für 7 Sekunden.



- 4** Ein doppelter Bestätigungston ist zu hören

Das Schloss ist jetzt für einen neuen Nutzer bereit, der als eindeutiger Nutzer dem Schloss hinzugefügt wird.

PROGRAMMIERUNG

Ton ein/aus



- 1 Halten Sie die Programmierkarte über dem Schloss.



- 2 Gleichmässige Töne sind für 7 Sekunden zu hören.



- 3 Halten Sie die Sound on/off-karte über dem Schloss für 7 Sekunden.



- 4 EIN: ein doppelter Bestätigungston ist zu hören.
AUS: Die Töne sind leise.

Wenn der Ton aktiviert ist, wird der Nutzer einen Bestätigungston hören, wenn das Schloss geöffnet oder geschlossen wird.

PROGRAMMIERUNG

Setzen Sie die Schloss auf Mode 1 zurück und lösche alle Benutzer



- 1 Halten Sie die Programmierkarte über dem Schloss für 10 Sekunden.



- 2 Sie hören einen Resetton.

Find out more at:
flexlock.se

Swedstyle AB.

Box 171, SE-567 24 Vaggeryd, Sweden

info@swedstyle.se

+46 393-363 60

www.swedstyle.com

