



TANDEMBOX intivo

BOXCOVER

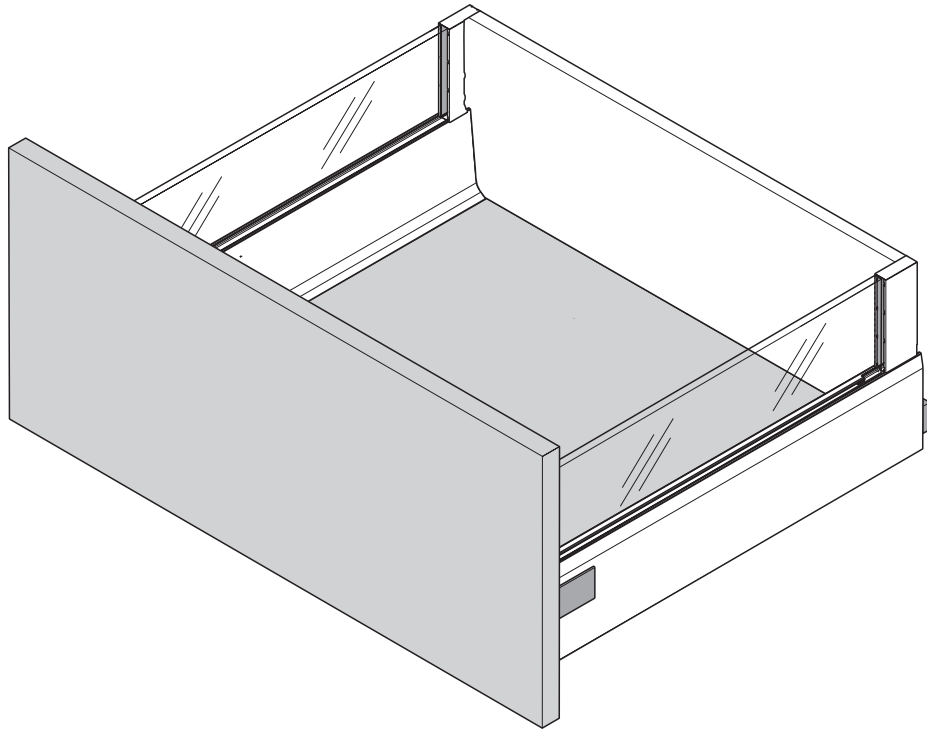


Montageanleitung
Assembly instruction
Notice de montage
Indicazioni di montaggio
Instrucciones de montaje

Platzbedarf im Korpus / Space requirements in cabinet /
 Besoin d'encombrement dans le corps de meuble /
 Ingombro nel corpo mobile / Espacio ocupado

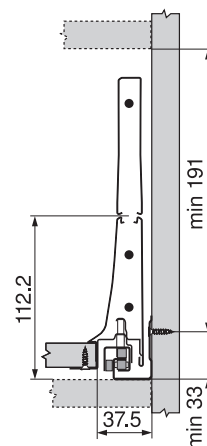


Einbaumaße Front für Schraubmontage
 Installation dimensions for screw-on front
 Cotes de montage de la face pour version à visser
 Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite
 Cotas de montaje frente versión para atornillar

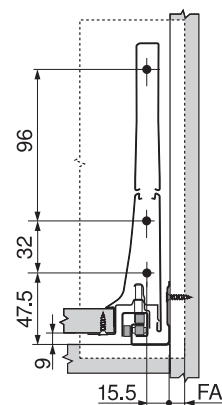


FA = Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement de la face / Battuta anta – sormonto / Recubrimiento del frente



Einbohrmaße Front für Pressmontage und EXPANDO
 Drilling dimensions for knock-in and EXPANDO front
 Cotes de perçage de la face pour version à frapper et EXPANDO
 Quote di foratura per frontale con montaggio a pressione ed EXPANDO
 Cotas de taladrado frente para montaje por encaje a presión y EXPANDO

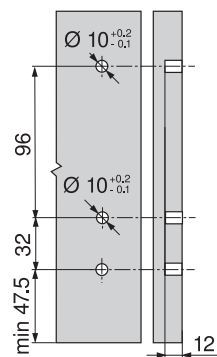


**Einbaumaße Rückwand / Back installation dimensions /
Cotes de montage du dos / Quote di montaggio schienale /
Cotas de montaje trasera**

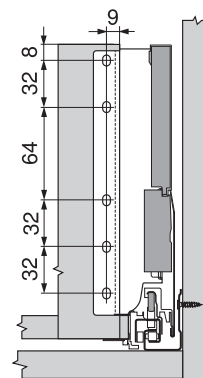

**Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten / Cutting dim. for 16 mm chipboard /
Débits des panneaux de 16 mm / Misura del taglio per pannelli di
truciolato da 16 mm / Cotas de corte tableros aglo de 16 mm**

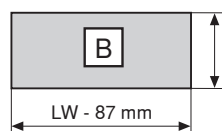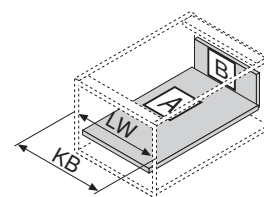

Rückwand / Back / Dos / Schienale / Trasera
199 mm

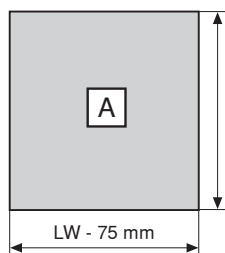


Boden / Base / Fond / Fondo / Fondo
Holzrückwand / Chipboard back / Dos bois /
Schienale in legno / Trasera en madera
NL - 24 mm
Stahlrückwand / Steel back / Dos acier /
Schienale in acciaio / Trasera en acero
NL - 22 mm

KB = Korpusbreite / Cabinet Width / Largeur de corps de meuble /
Larghezza corpo mobile / Ancho cuerpo de mueble

LW = Lichte Korpusweite / Inner cabinet width /
Largeur intérieure du corps de meuble /
Larghezza interna corpo mobile /
Ancho interior de cuerpo de mueble

NL = Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale /
Lunghezza nominale / Largo nominal

**Zuschnittmaße für Einschubelement / Cutting dimensions for design
element / Débit pour insert / Misura per il taglio dell'elemento inseribile /
Cotas de corte para elementos de inserción**

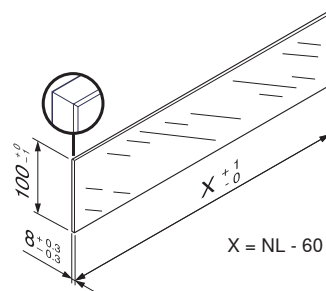

NL = Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale / Lunghezza nominale / Largo nominal

In Kombination mit TANDEMBOX intivo ist laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Nov. 2005) kein Sicherheitsglas vorgeschrieben.
Einschubelement: nicht im Lieferumfang enthalten.
Die obere Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm +/-0,5 mm.

In combination with TANDEMBOX intivo no safety glass is stipulated see standard (DIN EN 14749 release Nov. 2005).
Design element: Not part of standard components.
The upper edge assembly is a polished flat edge with 1 mm bevel +/-0,5 mm.



La norme ne stipule pas l'utilisation de verre sécurité en combinaison avec TANDEMBOX intivo (DIN EN 14749 édition Nov. 2005).
Insert : Non fourni.
La chant supérieur est un chant plat, polit, biseauté à 1 mm +/-0,5 mm.

In base alla normativa (DIN EN 14749 pubblicazione nov. 2005) in combinazione con TANDEMBOX intivo non è obbligatorio alcun vetro di sicurezza.
Elemento inseribile: non compreso nella fornitura.
Il bordo superiore è piatto e lucido con smusso di 1 mm +/- 0,5 mm.

En combinación con TANDEMBOX intivo es según la norma (DIN EN 14749 edición Nov. 2005) ningún vidrio de seguridad reglamentado.
Elemento de inserción: No forma parte del volumen de entrega.
La elaboración del canto superior de arista es un canto de arista plano abrigantado con bisel 1mm +/-0,5 mm



Montage Front / assembly front / montage de la face /
montaggio del frontale / montaje del frente

Variante 1 / alternative 1 / variante 1 / variante 1 / variante 1

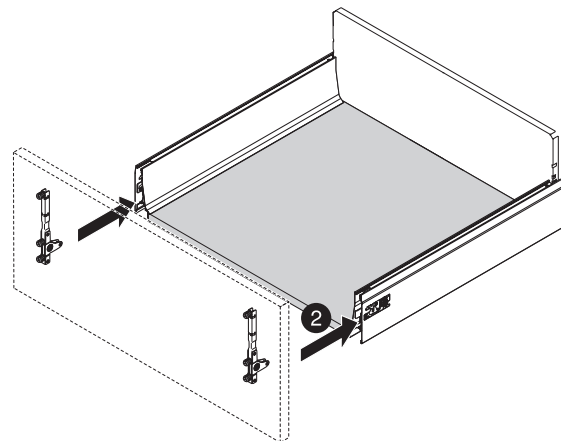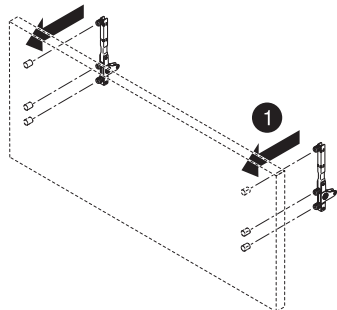


Montage / assembly / montage / montaggio / montaje
BOXCOVER

Variante 1 / alternative 1 / variante 1 / variante 1 / variante 1

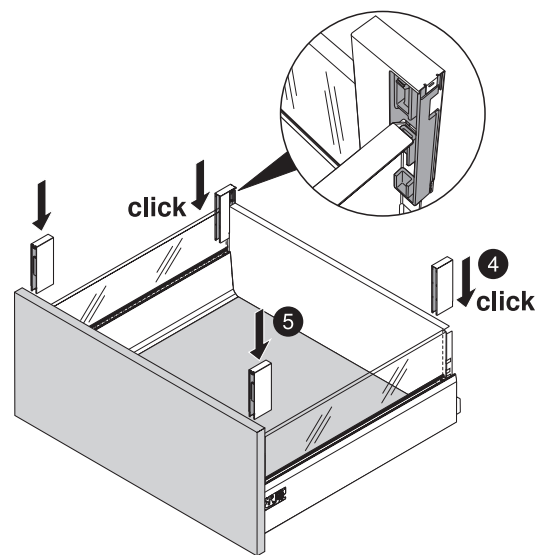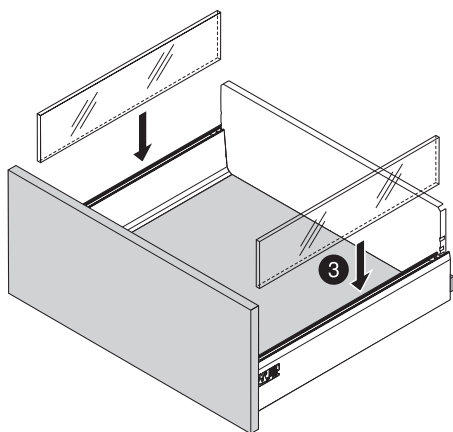

**Montage Front / assembly front / montage de la face /
montaggio del frontale / montaje del frente**





Variante 2 / alternative 2 / variante 2 / variante 2 / variante 2

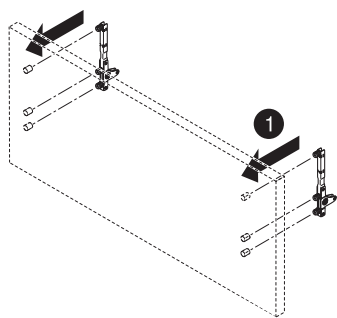


Für empfindliche Fronten
For delicate fronts
Pour faces délicates
Per frontali delicati
Para frentes delicados


**Montage / assembly / montage / montaggio / montaje
BOXCOVER**

Variante 2 / alternative 2 / variante 2 / variante 2 / variante 2

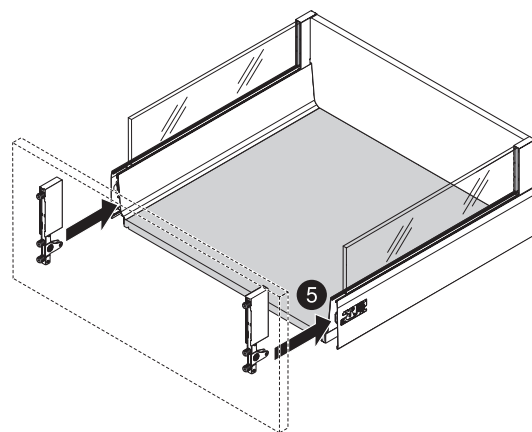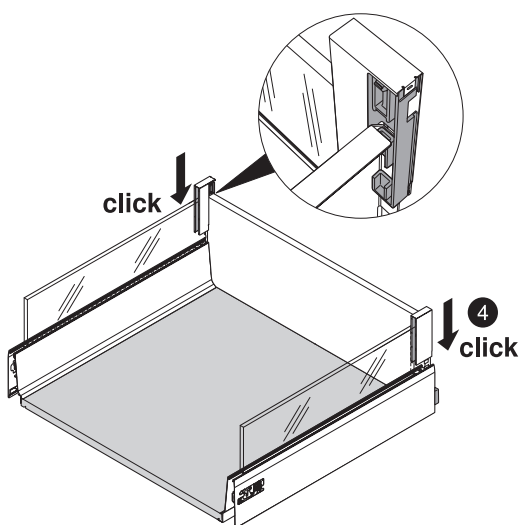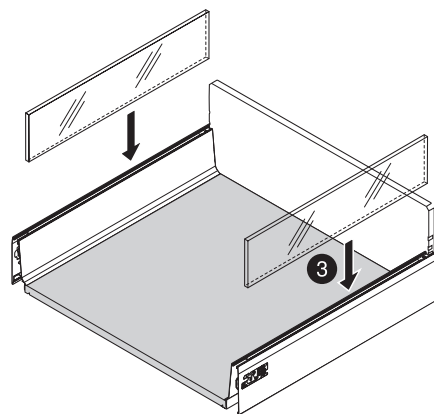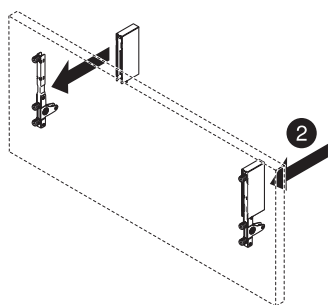


Verstellung / adjustment / réglage / regolazione / ajuste

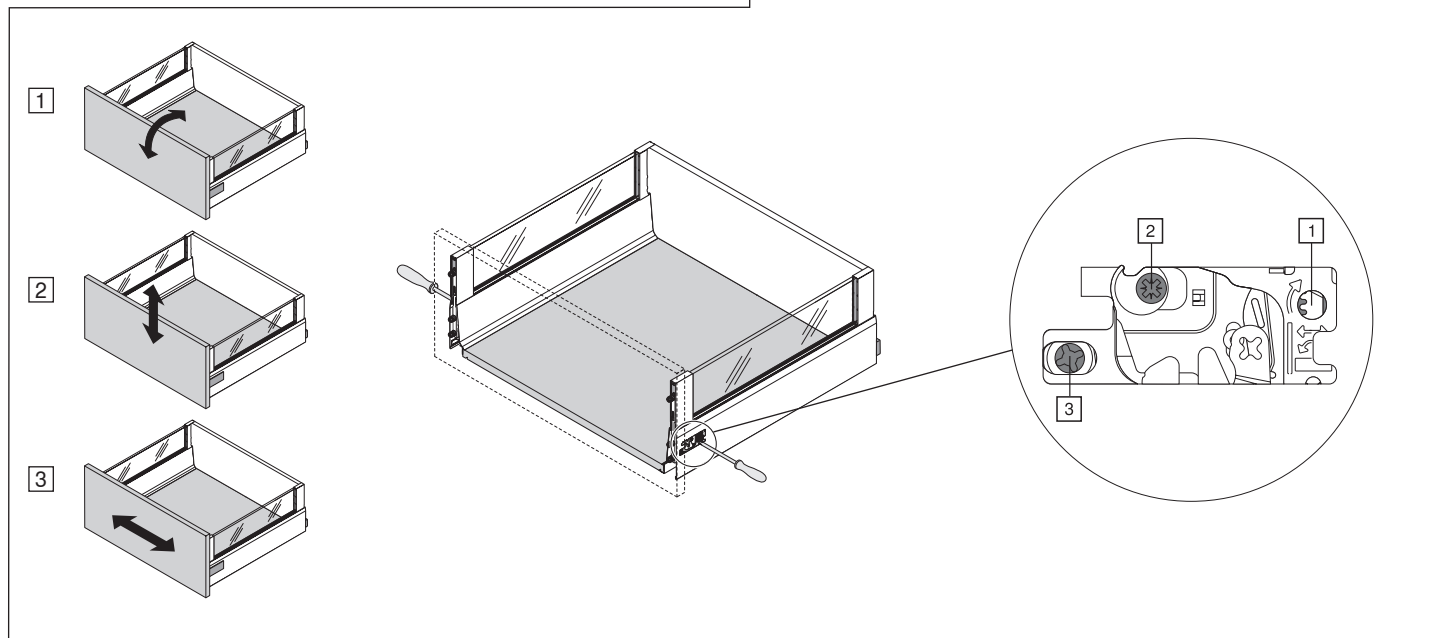

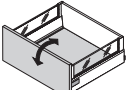
1  **Neigungsverstellung / tilt adjustment /
réglage de l'inclinaison / regolazione
dell'inclinazione / ajuste de la inclinación**

1a **Entriegeln / access / déverrouiller / sbloccaggio / desbloquear**

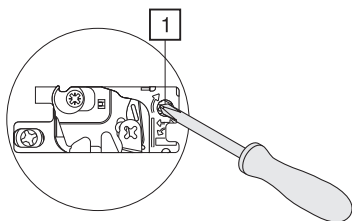





Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Zugriff auf die tieferliegende Verstellerschraube freigegeben.
Turn counter clockwise to get access to the underlying adjustment screw.
Pour accéder à la vis de réglage située plus bas, tourner dans le sens horaire.
Ruotare in senso orario per accedere alla vite di regolazione posta più in profondità.
Un giro en el sentido de las agujas del reloj da acceso al tornillo de ajuste situado en el lugar más inaccesible.

Nach Einrasten des Schraubendrehers ist die Verstellung möglich.
Push screwdriver into place to enable adjustment.
Le réglage est possible lorsque le tournevis est enclenché.
È possibile procedere alla regolazione dopo aver inserito il cacciavite.
El ajuste es posible tras encajar el destornillador.

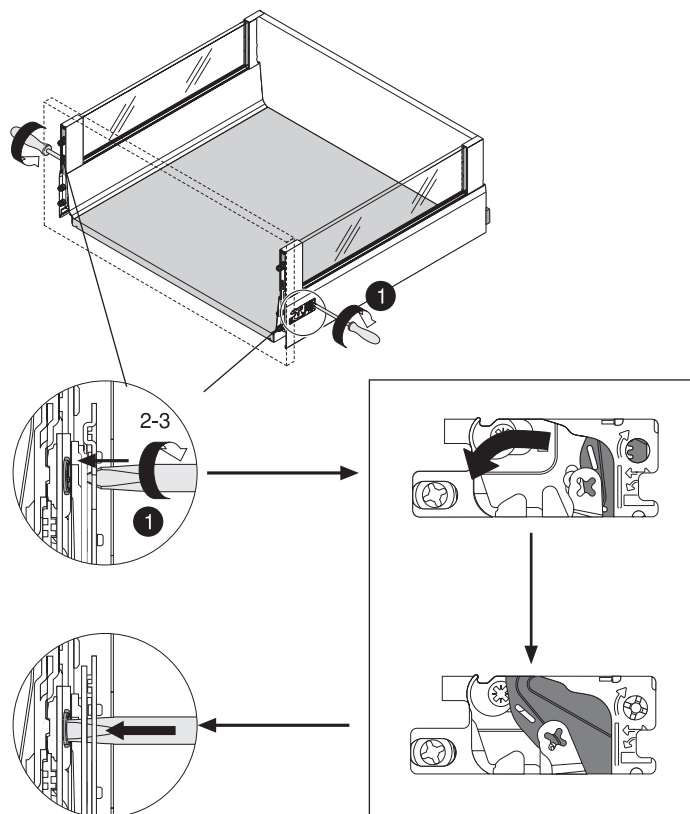

1b Verstellung / adjustment / réglage / regolazione / ajuste

Beidseitige Verstellung erforderlich.
Both sides require adjustment.
Réglage nécessaire des deux côtés.
È necessario eseguire la regolazione su entrambi i lati.
Es posible realizar el ajuste por ambos lados.

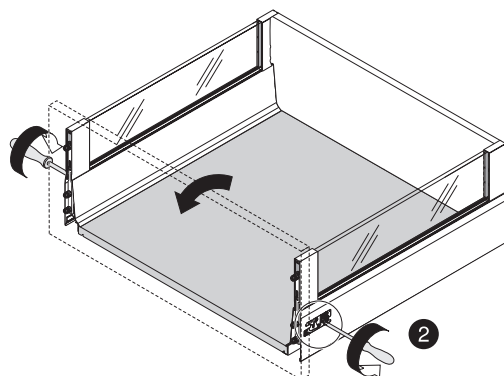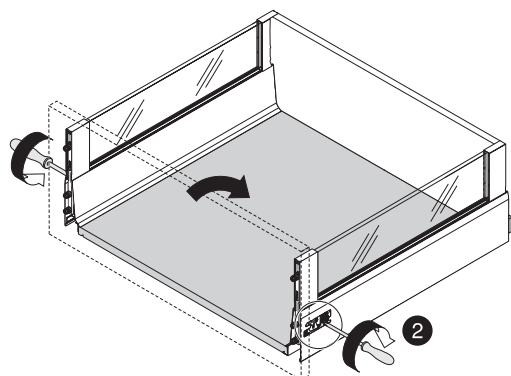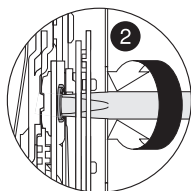

1c Verriegeln / locking / verrouiller / bloccaggio / atornillar

Nach Entfernen des Schraubendrehers erfolgt die Verriegelung wieder automatisch.

Once the screwdriver has been removed, locking is automatic.

Le verrouillage intervient automatiquement lors du retrait du tournevis.

Dopo aver rimosso il cacciavite il bloccaggio avviene automaticamente.

Una vez que se retira el destornillador,
el bloqueo se realiza automáticamente de nuevo.

Für Fronthöhe > 400 mm für zusätzliche Stabilität.

For front height > 400 mm for additional stability.

Pour hauteur de face > 400 mm pour une stabilité supplémentaire.

Per altezza del frontale > 400 mm per una maggiore stabilità.

Para altura de frente > 400 mm para un estabilidad adicional.




Entriegeln für erneute Neigungsverstellung.

Release for anew tilt adjustment.


Déverrouiller pour le réglage de l'inclinaison de la face.

Sbloccare per una nuova regolazione dell'inclinazione.


Desbloquear para ajustar la inclinación de nueva.

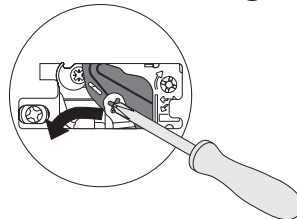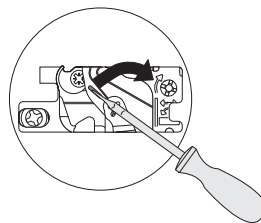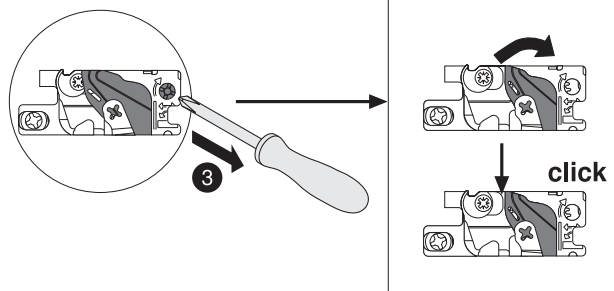


2



Höhenverstellung / height adjustment /
réglage en hauteur / regolazione verticale /
ajuste en altura

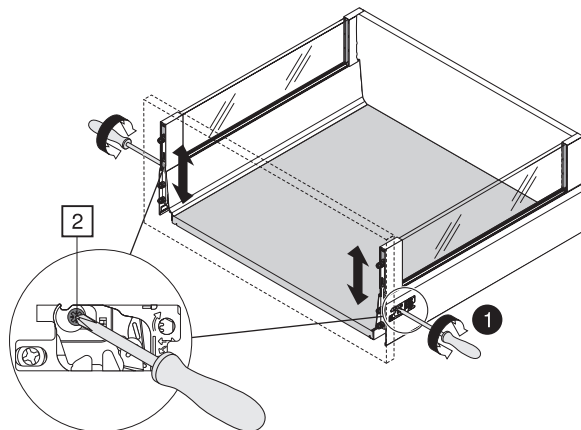


3




Seitenverstellung / side Adjustment /
réglage latéral / regolazione laterale /
ajuste lateral


Beidseitige Verstellung erforderlich. / Both sides require adjustment. /
Réglage nécessaire des deux côtés. / È necessario eseguire la regolazione
su entrambi i lati. / Es posible realizar el ajuste por ambos lados.

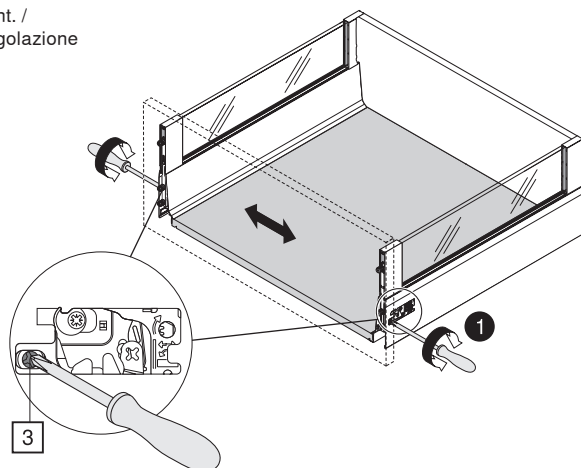


Montage Abdeckkappe / assembly cover cap /
montage du cache / montaggio della placchetta /
montaje de la tapa

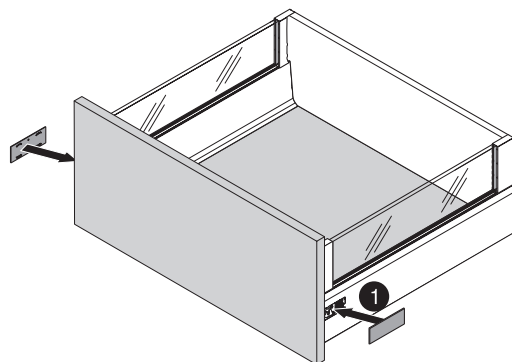

Demontage Front / removal of front / démontage de la face /
smontaggio del frontale / desmontaje del frente

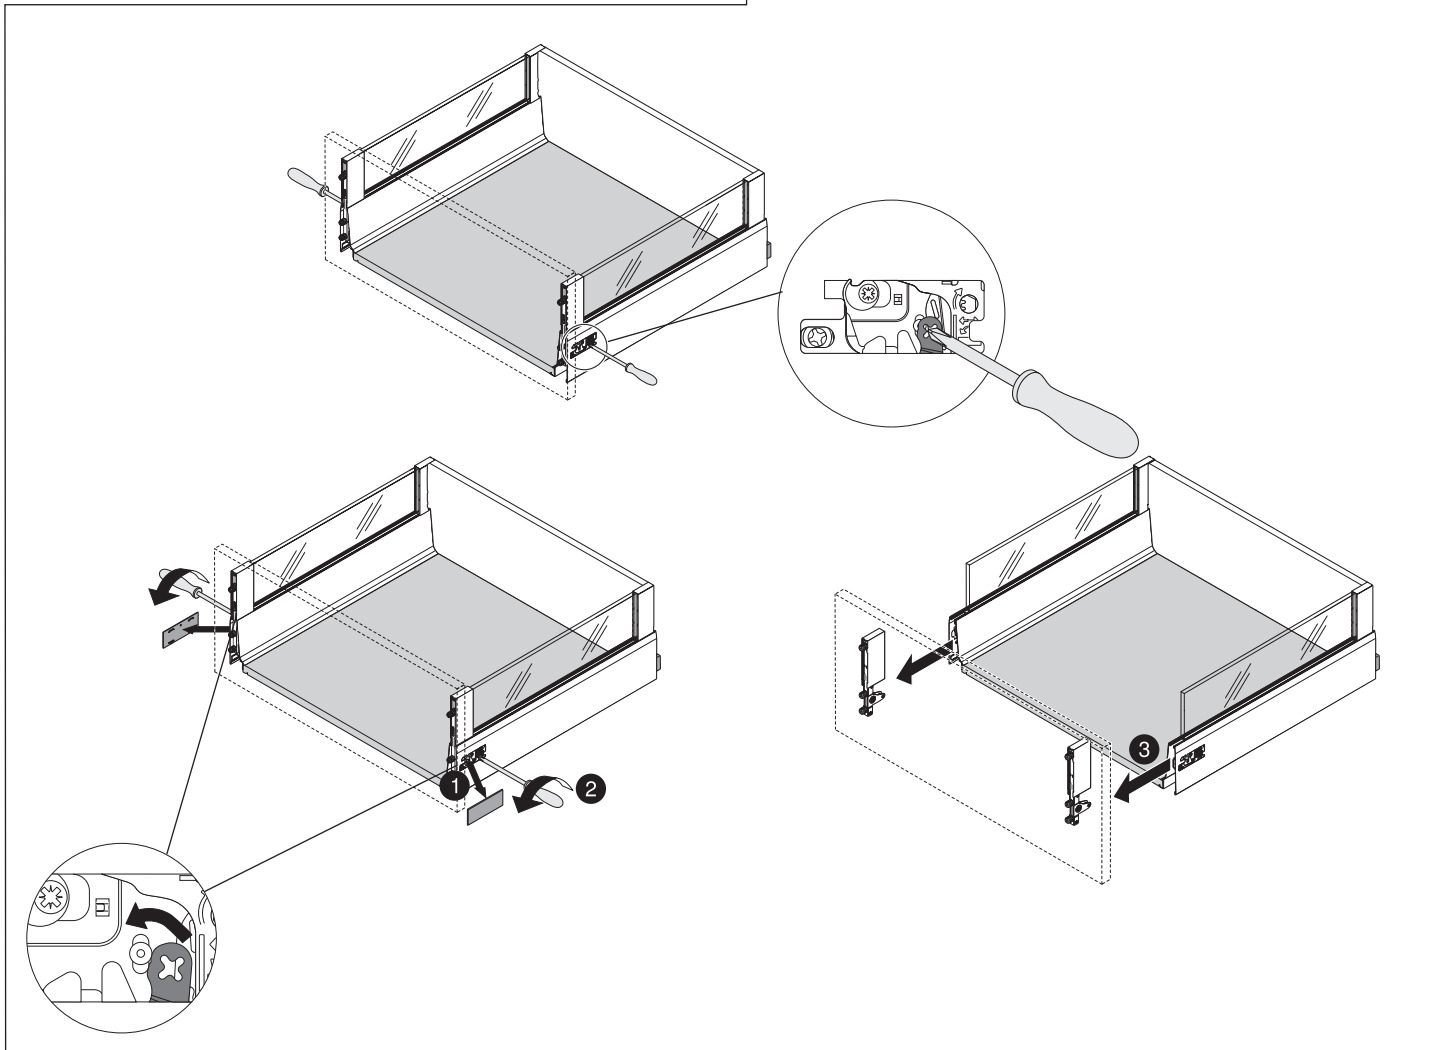


Demontage Einschubelement / removal drawer element /
démontage insert / smontaggio elemento inseribile /
desmontaje elemento de inserción

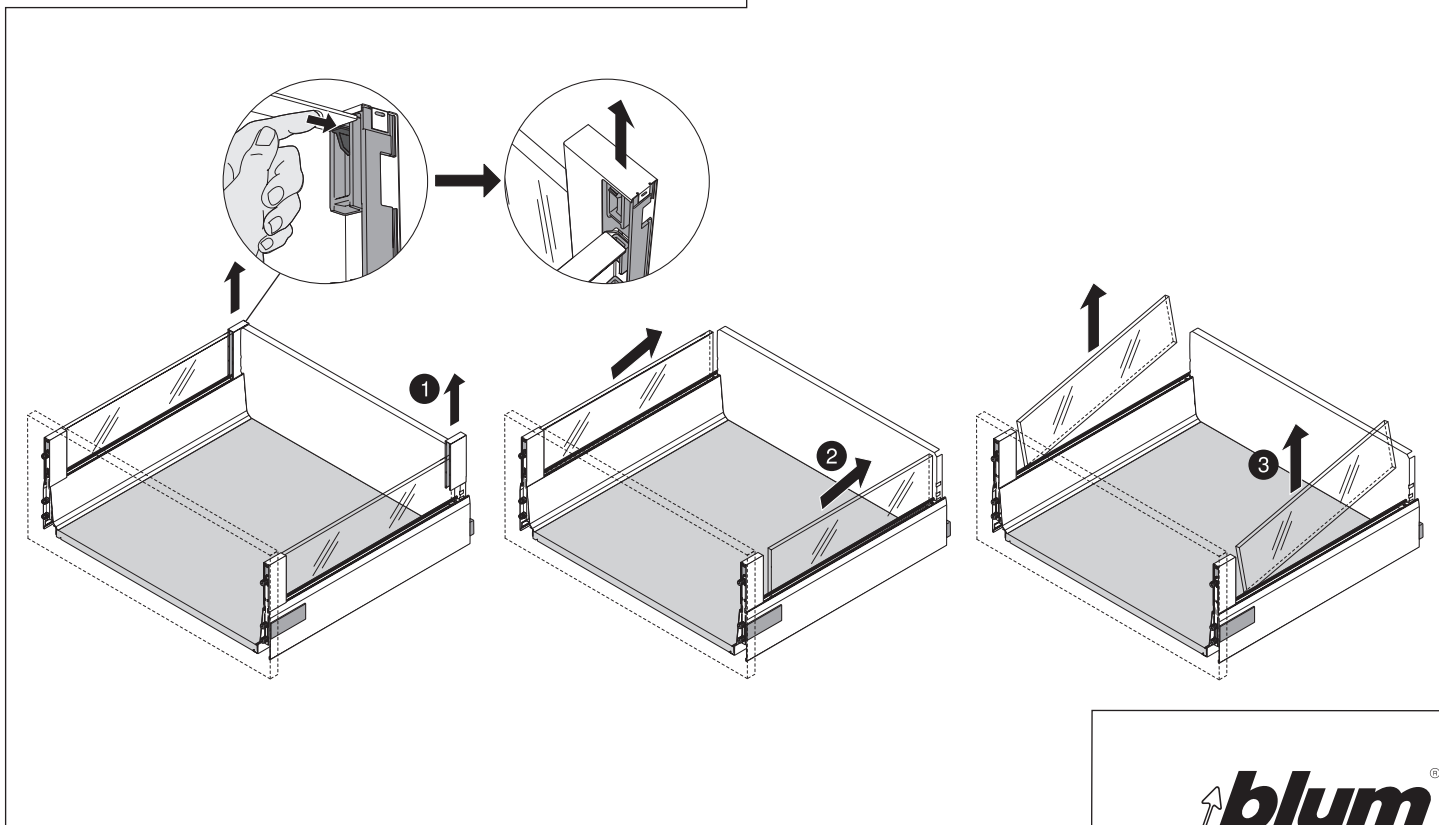

Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje
BOXCOVER


Variante 1 / alternative 1 / variante 1 / variante 1 / variante 1

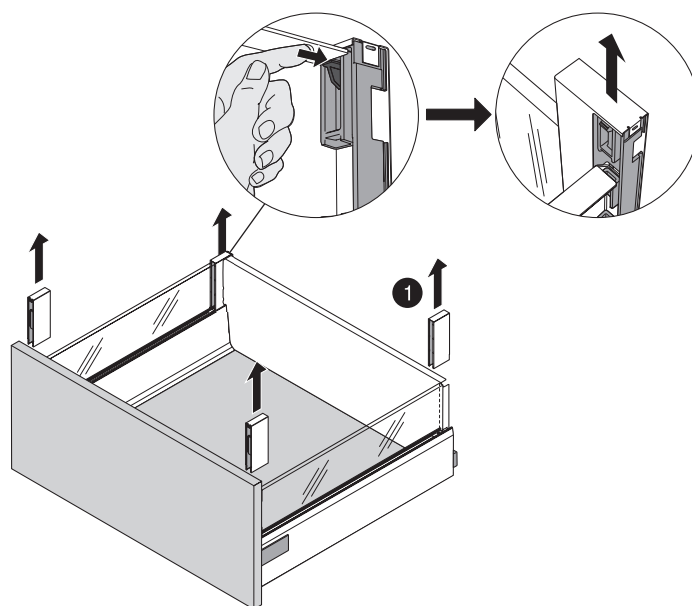

Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje
BOXCOVER

Variante 2 / alternative 2 / variante 2 / variante 2 / variante 2

Für empfindliche Fronten
For delicate fronts
Pour faces délicates
Per frontali delicati
Para frentes delicados

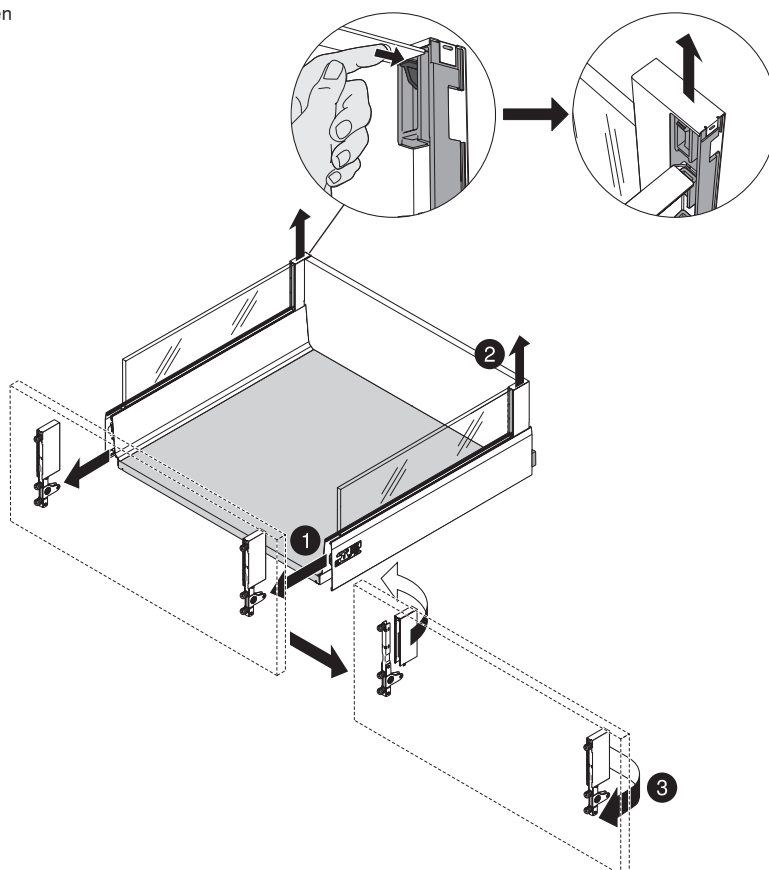

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

