



# TANDEMBOX intivo

BOXCAP

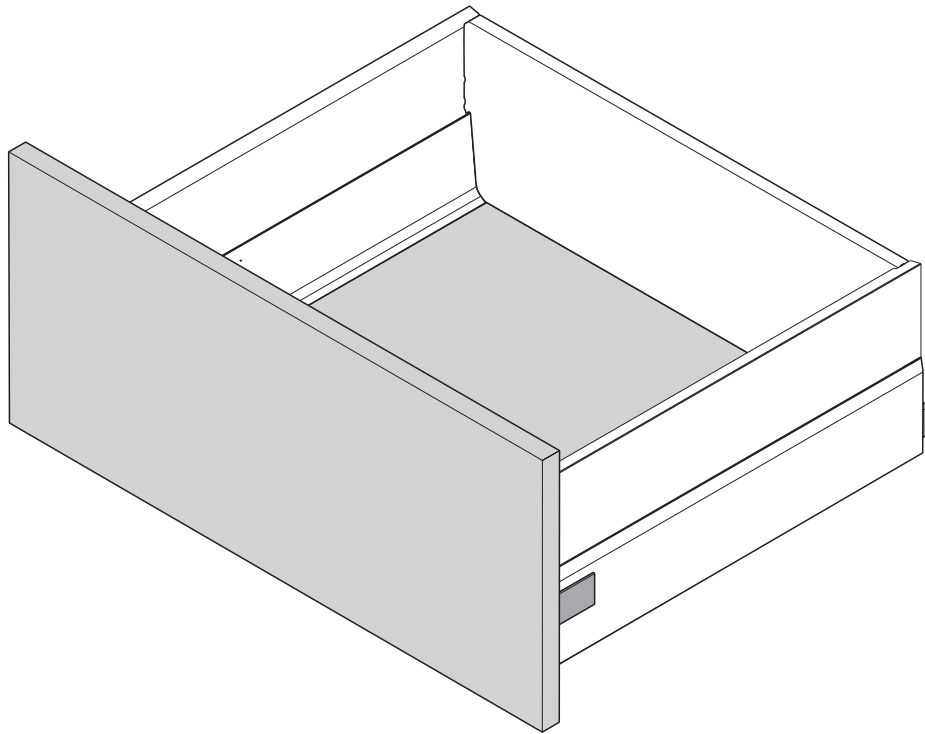


Montageanleitung  
Assembly instruction  
Notice de montage  
Indicazioni di montaggio  
Instrucciones de montaje

Platzbedarf im Korpus / Space requirements in cabinet /  
Besoin d'encombrement dans le corps de meuble /  
Ingombro nel corpo mobile / Espacio ocupado

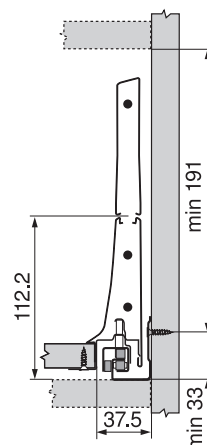


Einbaumaße Front für Schraubmontage  
Installation dimensions for screw-on front  
Cotes de montage de la face pour version à visser  
Quote di montaggio per frontale con montaggio a vite  
Cotas de montaje frente versión para atornillar

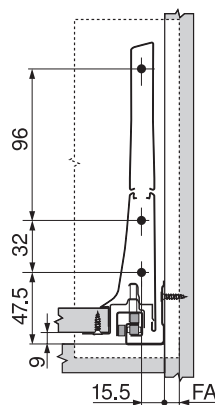


FA = Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta anta – sormonto / Recubrimiento del frente



Einbohrmaße Front für Pressmontage und EXPANDO  
Drilling dimensions for knock-in and EXPANDO front  
Cotes de perçage de la face pour version à presser et EXPANDO  
Quote di foratura per frontale con montaggio a pressione ed EXPANDO  
Cotas de taladrado frente para montaje por encaje a presión y EXPANDO

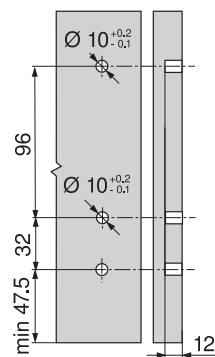


**Einbaumaße Rückwand / Back installation dimensions /  
Cotes de montage du dos / Quote di montaggio schienale /  
Cotas de montaje trasera**

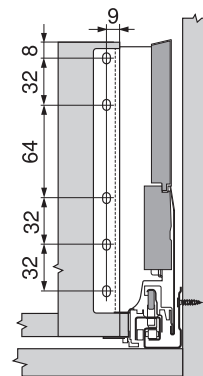

**Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten / Cutting dim. for 16 mm chipboard /  
Débits des panneaux de 16 mm / Misure del taglio per pannelli di  
truciolato da 16 mm / Cotas de corte tableros aglo de 16 mm**

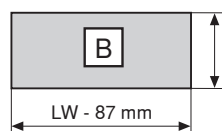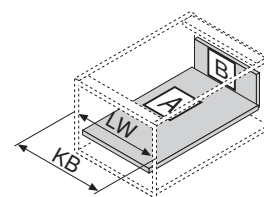

Rückwand / Back / Dos / Schienale / Trasera  
199 mm

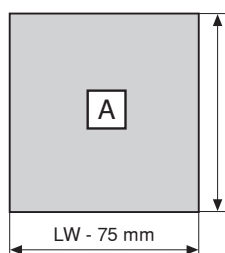

Boden / Base / Fond / Fondo / Fondo  
Holzrückwand / Chipboard back / Dos bois /  
Schienale in legno / Trasera en madera  
NL - 24 mm  
Stahlrückwand / Steel back / Dos acier /  
Schienale in acciaio / Trasera en acero  
NL - 22 mm



KB = Korpusbreite / Cabinet Width / Largeur de corps de meuble /  
Larghezza corpo mobile / Ancho cuerpo de mueble

LW = Lichte Korpusweite / Inner cabinet width /  
Largeur intérieure du corps de meuble /  
Larghezza interna corpo mobile /  
Ancho interior de cuerpo de mueble

NL = Nennlänge / Nominal Length / Longueur nominale /  
Lunghezza nominale / Largo nominal


Montage Front / assembly front / montage de la face /  
montaggio del frontale / montaje del frente

Variante 1 / alternative 1 / variante 1 / variante 1 / variante 1

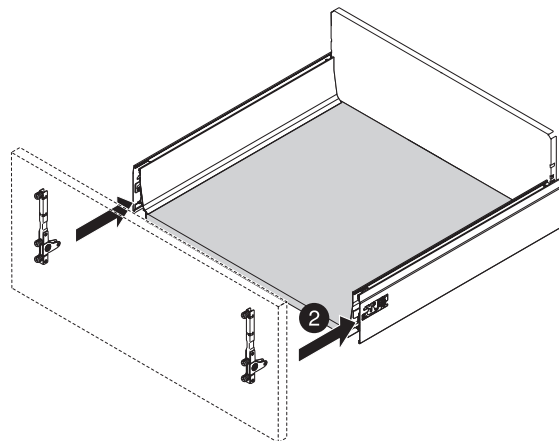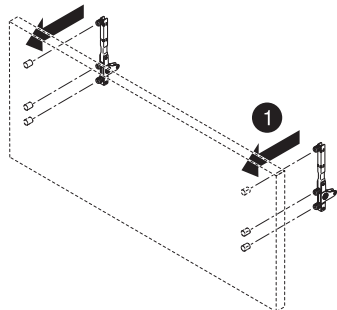

Montage / assembly / montage / montaggio / montaje  
BOXCAP


Variante 1 / alternative 1 / variante 1 / variante 1 / variante 1

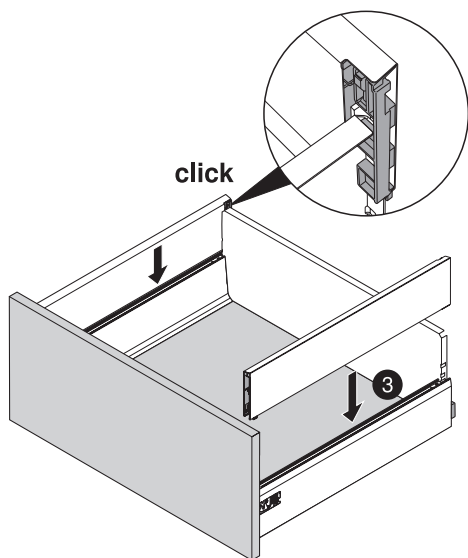

**Montage Front / assembly front / montage de la face /  
montaggio del frontale / montaje del frente**



Variante 2 / alternative 2 / variante 2 / variante 2 / variante 2

Für empfindliche Fronten  
For delicate fronts  
Pour faces délicates  
Per frontali delicati  
Para frentes delicados

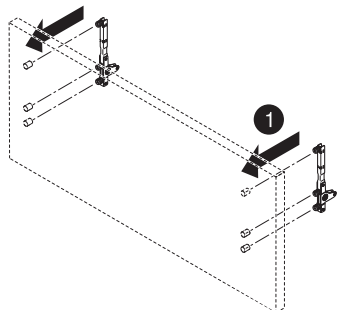


**Montage / assembly / montage / montaggio / montaje  
BOXCAP**

Variante 2 / alternative 2 / variante 2 / variante 2 / variante 2

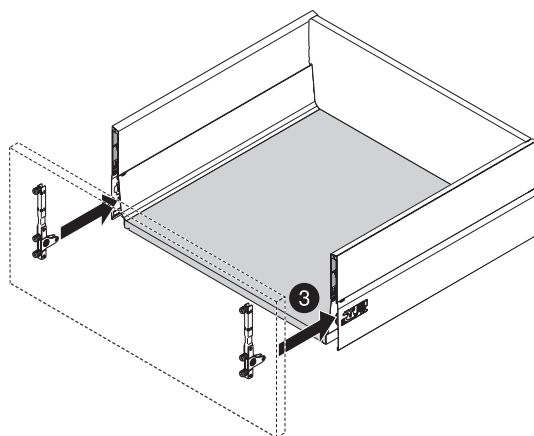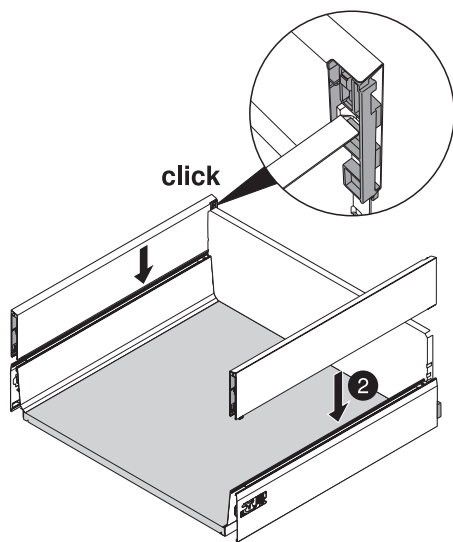


Verstellung / adjustment / réglage / regolazione / ajuste

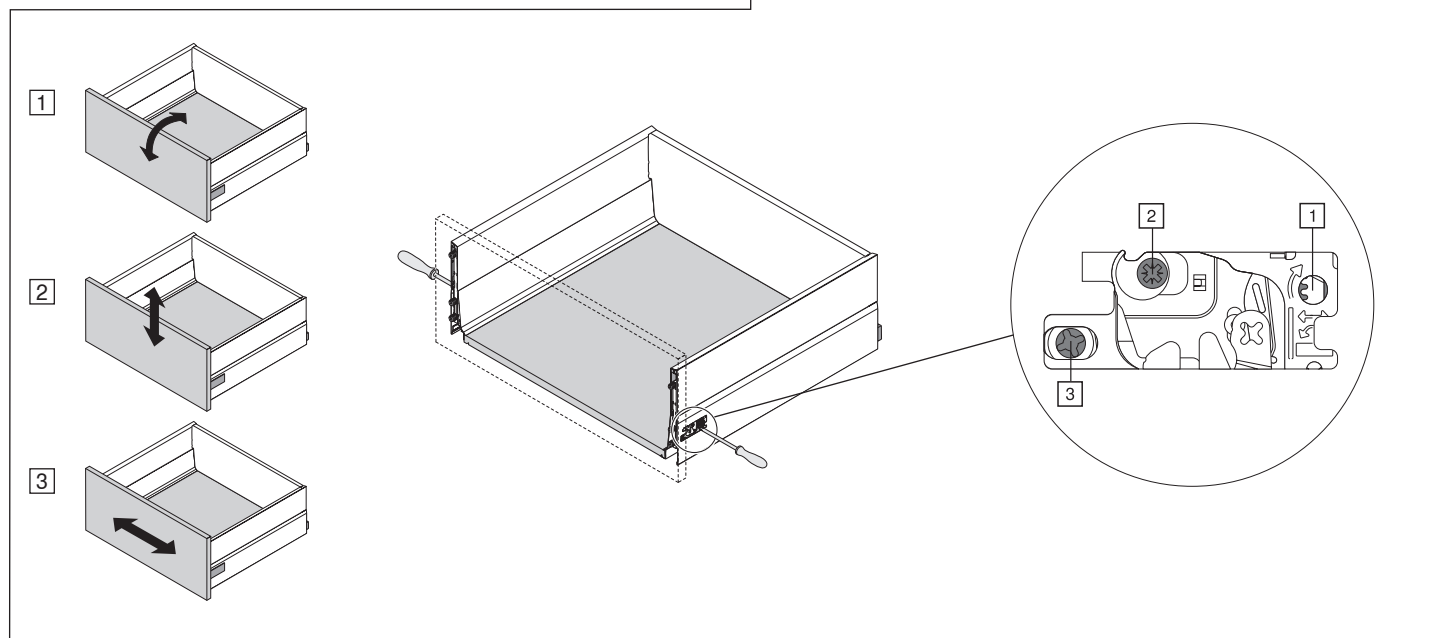


1 **Neigungsverstellung / tilt adjustment /  
réglage de l'inclinaison / regolazione  
dell'inclinazione / ajuste de la inclinación**

1a **Entriegeln / access / déverrouiller / sbloccaggio / desbloquear**

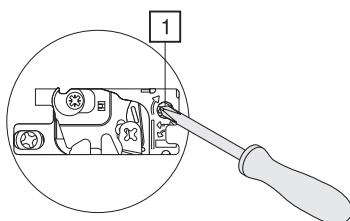





Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Zugriff auf die tieferliegende Verstellerschraube freigegeben.  
Turn counter clockwise to get access to the underlying adjustment screw.  
Pour accéder à la vis de réglage située plus bas, tourner dans le sens horaire.  
Ruotare in senso orario per accedere alla vite di regolazione posta più in profondità.  
Un giro en el sentido de las agujas del reloj da acceso al tornillo de ajuste situado en el lugar más inaccesible.

Nach Einrasten des Schraubendrehers ist die Verstellung möglich.  
Push screwdriver into place to enable adjustment.  
Le réglage est possible lorsque le tournevis est enclenché.  
È possibile procedere alla regolazione dopo aver inserito il cacciavite.  
El ajuste es posible tras encajar el destornillador.

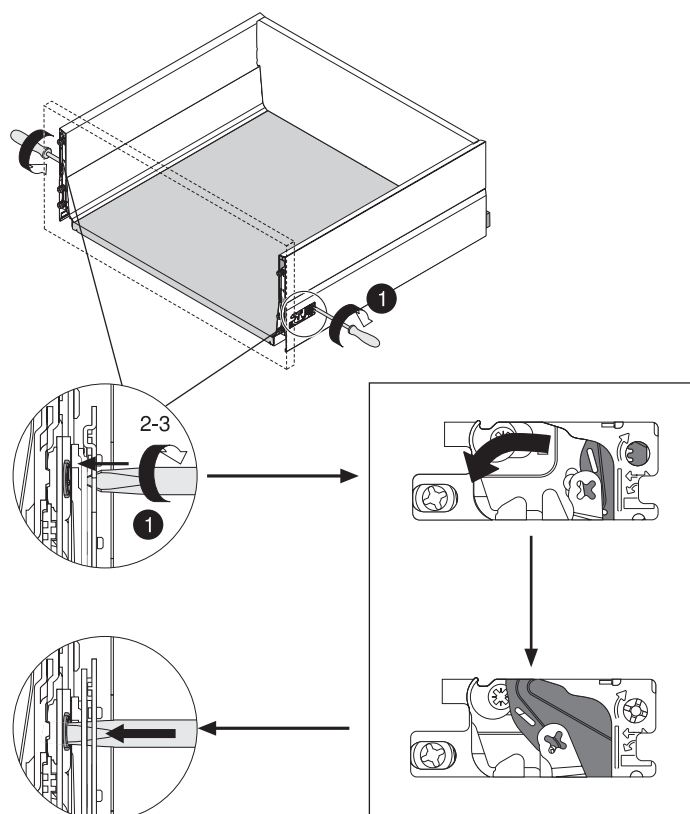

## 1b Verstellung / adjustment / réglage / regolazione / ajuste

Beidseitige Verstellung erforderlich.  
Both sides require adjustment.  
Réglage nécessaire des deux côtés.  
È necessario eseguire la regolazione su entrambi i lati.  
Es posible realizar el ajuste por ambos lados.

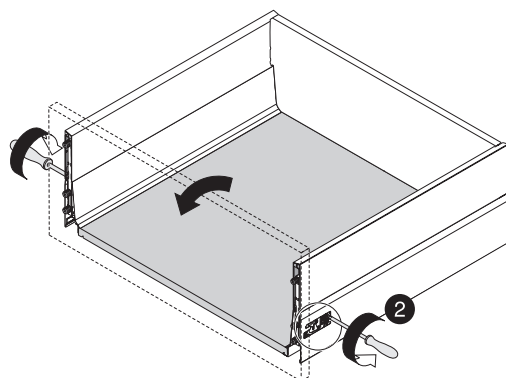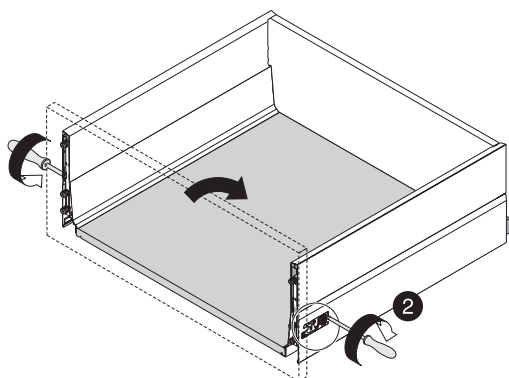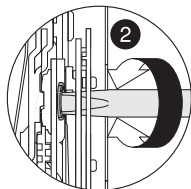

## 1c Verriegeln / locking / verrouiller / bloccaggio / atornillar


Nach Entfernen des Schraubendrehers erfolgt die Verriegelung wieder automatisch.

Once the screwdriver has been removed, locking is automatic.

Le verrouillage intervient automatiquement lors du retrait du tournevis.

Dopo aver rimosso il cacciavite il bloccaggio avviene automaticamente.

Una vez que se retira el destornillador,  
el bloqueo se realiza automáticamente de nuevo.

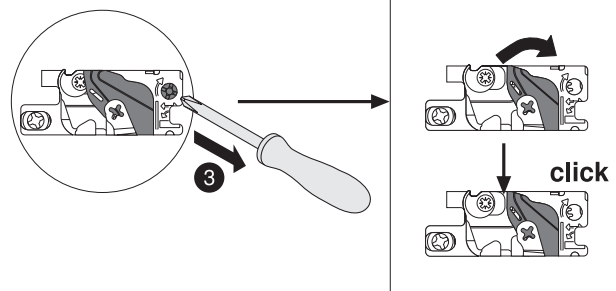



Für Fronthöhe > 400 mm für zusätzliche Stabilität.

For front height > 400 mm for additional stability.

Pour hauteur de face > 400 mm pour une stabilité supplémentaire.

Per altezza del frontale > 400 mm per una maggiore stabilità.

Para altura de frente > 400 mm para un estabilidad adicional.

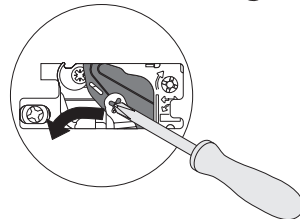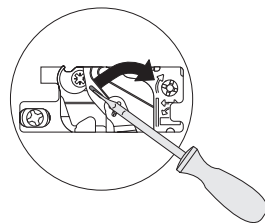

Entriegeln für erneute Neigungsverstellung.


Release for anew tilt adjustment.

Déverrouiller pour le réglage de l'inclinaison de la face.


Sbloccare per una nuova regolazione dell'inclinazione.

Desbloquear para ajustar la inclinación de nueva.


2



**Höhenverstellung / height adjustment /  
réglage en hauteur / regolazione verticale /  
ajuste en altura**

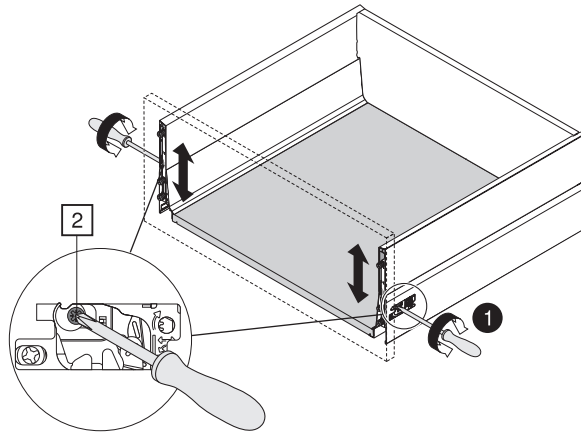


3




**Seitenverstellung / side Adjustment /  
réglage latéral / regolazione laterale /  
ajuste lateral**

Beidseitige Verstellung erforderlich. / Both sides require adjustment. /  
Réglage nécessaire des deux côtés. / È necessario eseguire la regolazione  
su entrambi i lati. / Es posible realizar el ajuste por ambos lados.

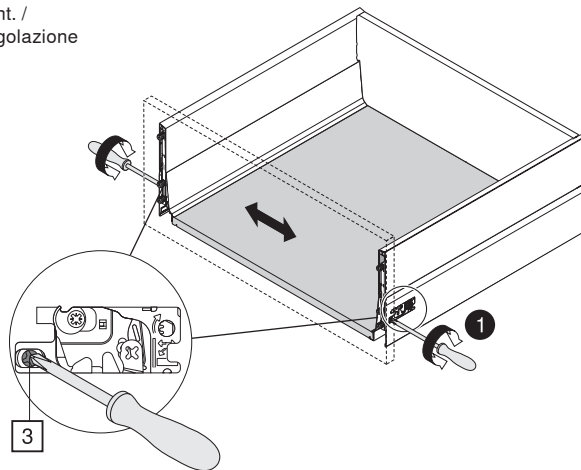


**Montage Abdeckkappe / assembly cover cap /  
montage du cache / montaggio della placchetta /  
montaje de la tapa**

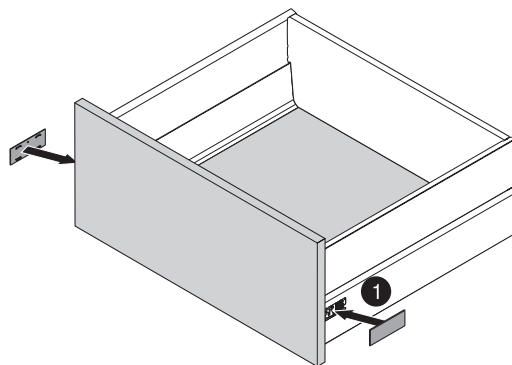




Demontage Front / removal of front / démontage de la face /  
smontaggio del frontale / desmontaje del frente

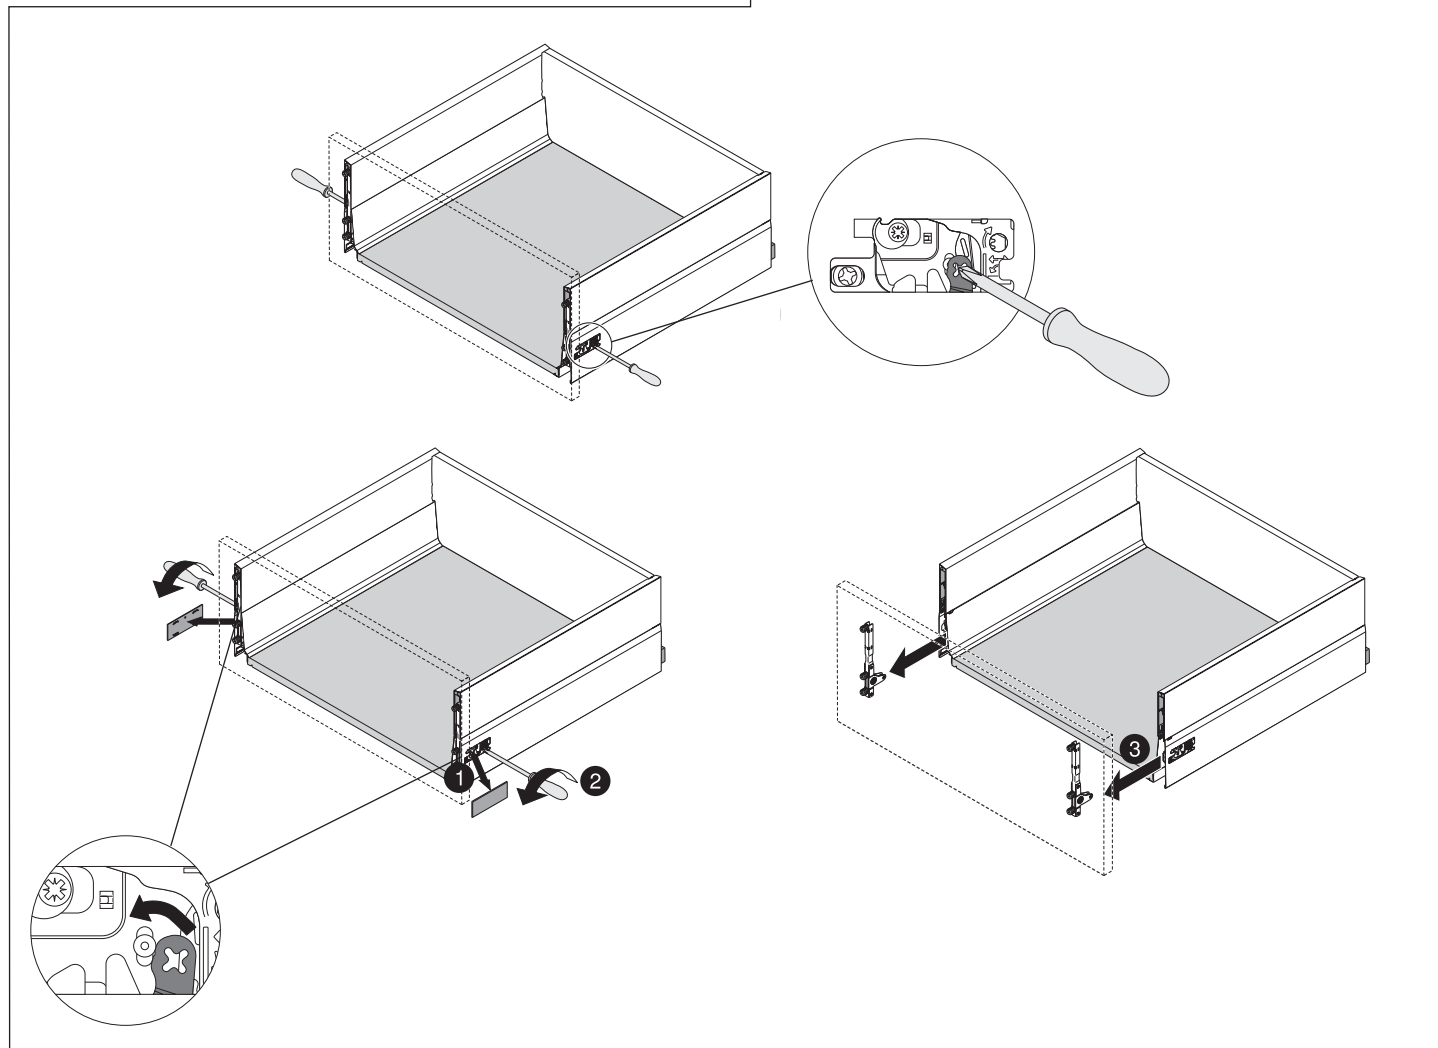


Demontage BOXCAP / removal BOXCAP /  
démontage BOXCAP / smontaggio BOXCAP /  
desmontaje BOXCAP

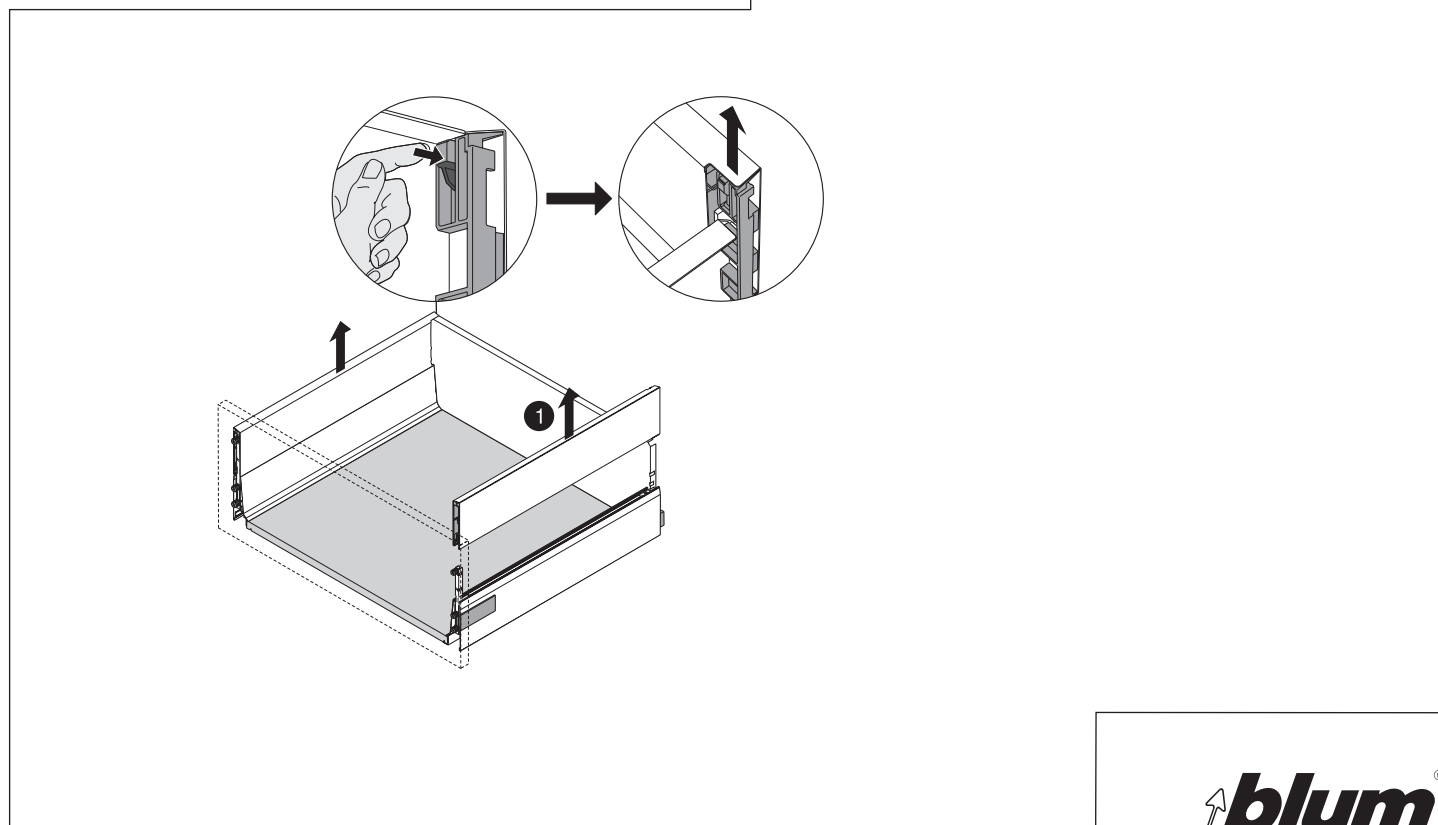

Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje

**BOXCAP**

Variante 1 / alternative 1 / variante 1 / variante 1 / variante 1

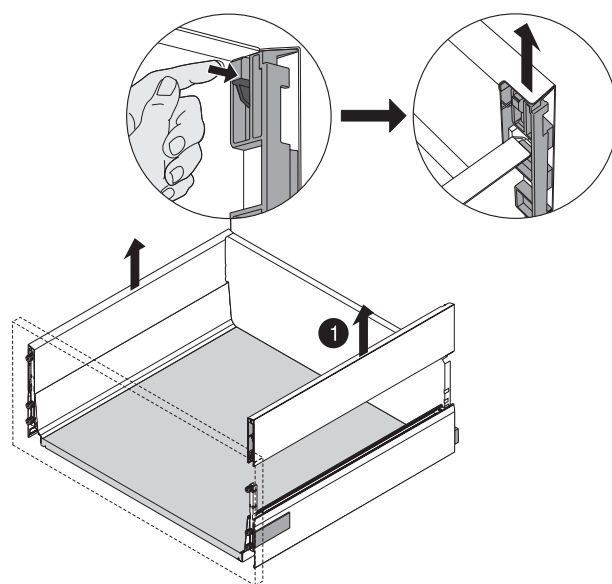


Demontage / removal / démontage / smontaggio / desmontaje

**BOXCAP**

Variante 2 / alternative 2 / variante 2 / variante 2 / variante 2

Für empfindliche Fronten  
For delicate fronts  
Pour faces délicates  
Per frontali delicati  
Para frentes delicados

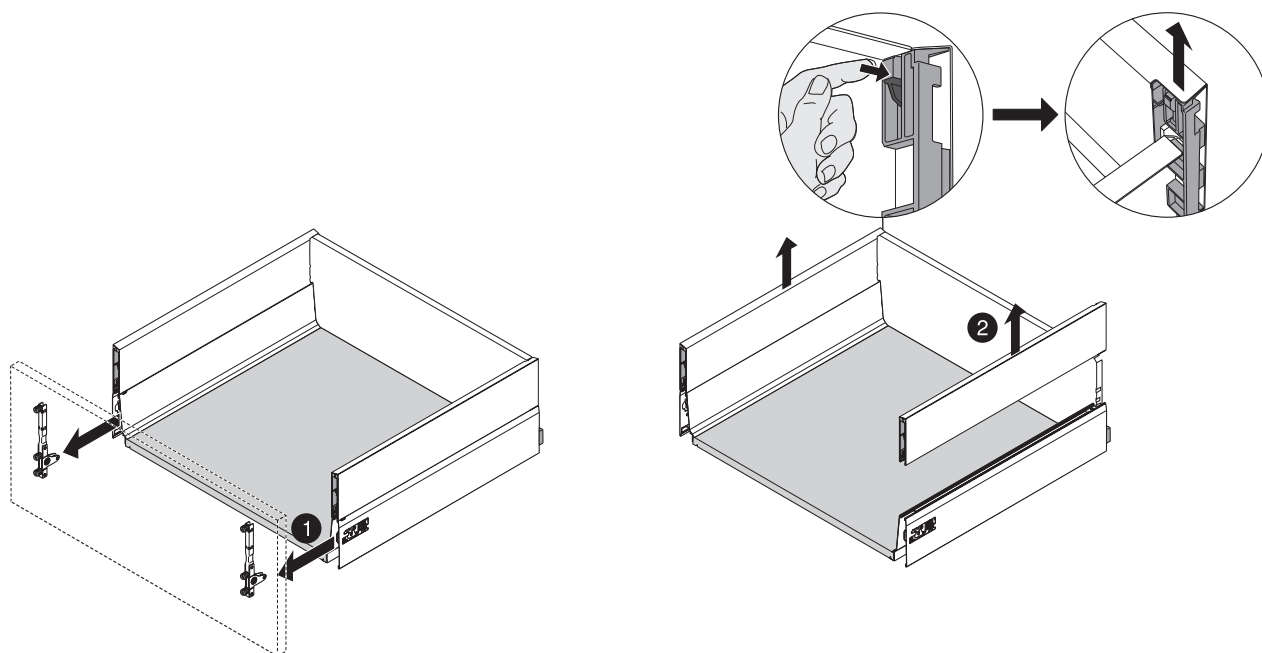



Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

