

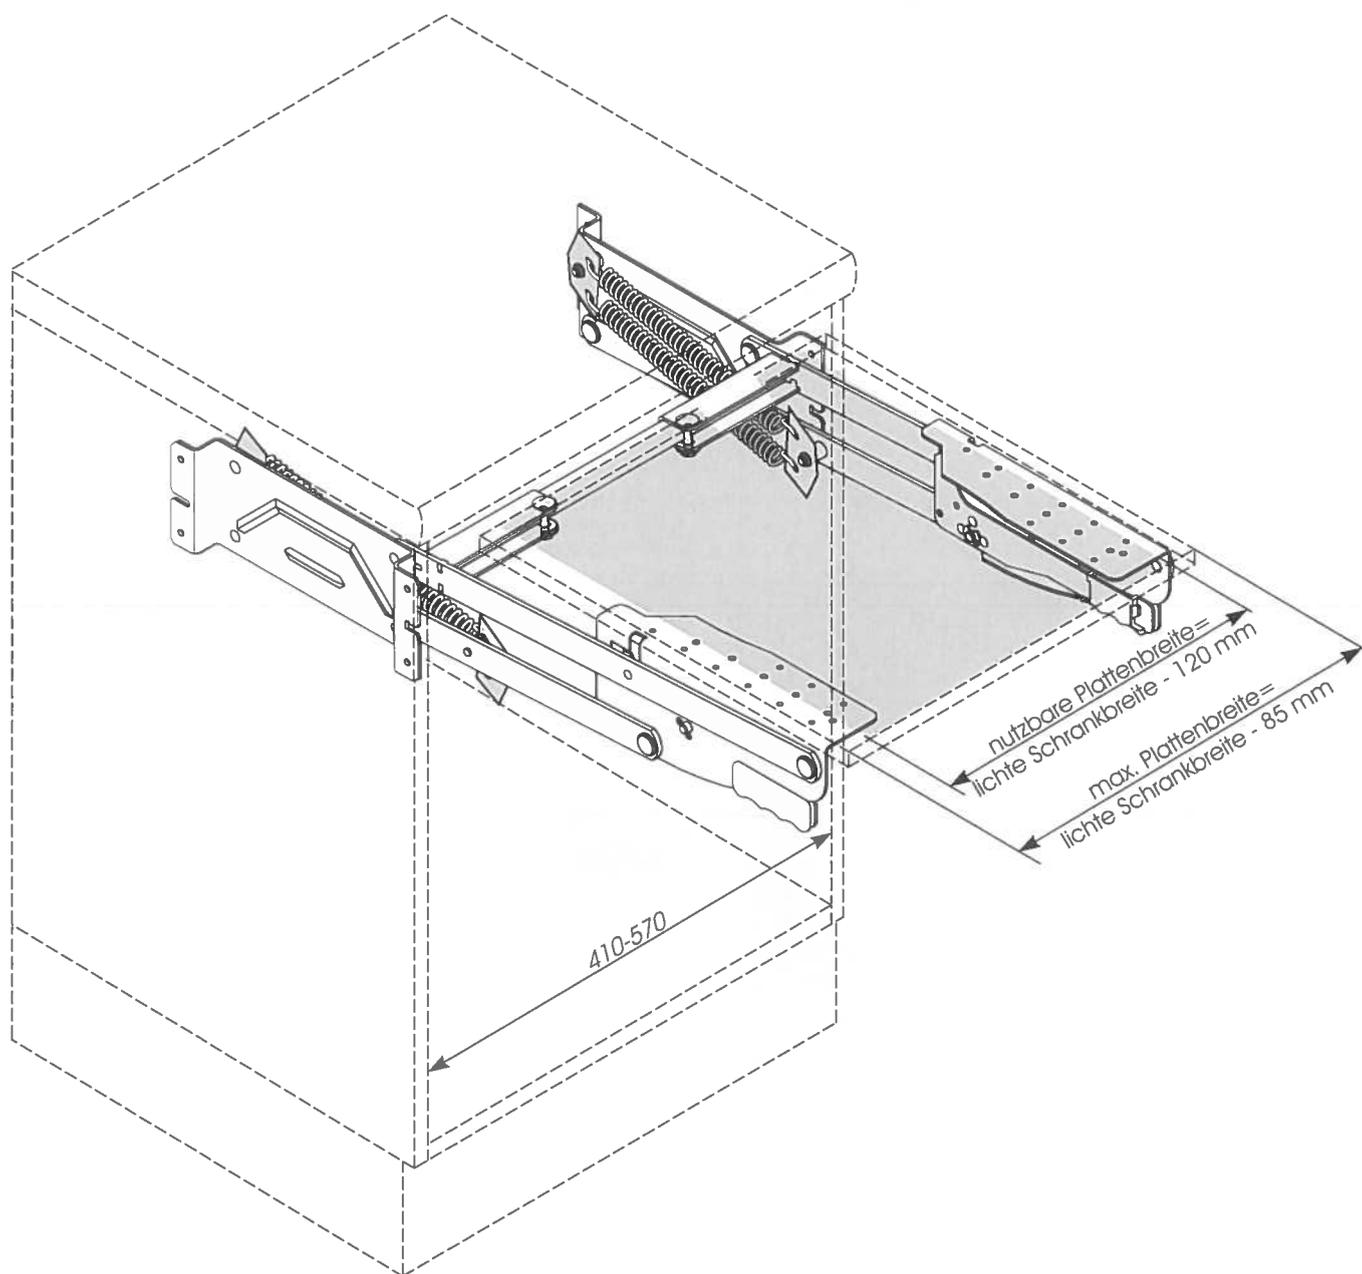



Montageanleitung für Parallelschwenkmechanik Art.-Nr. 015310

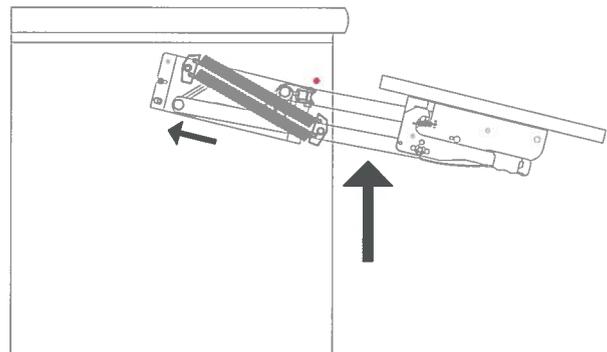

1. Seitenteile anschrauben

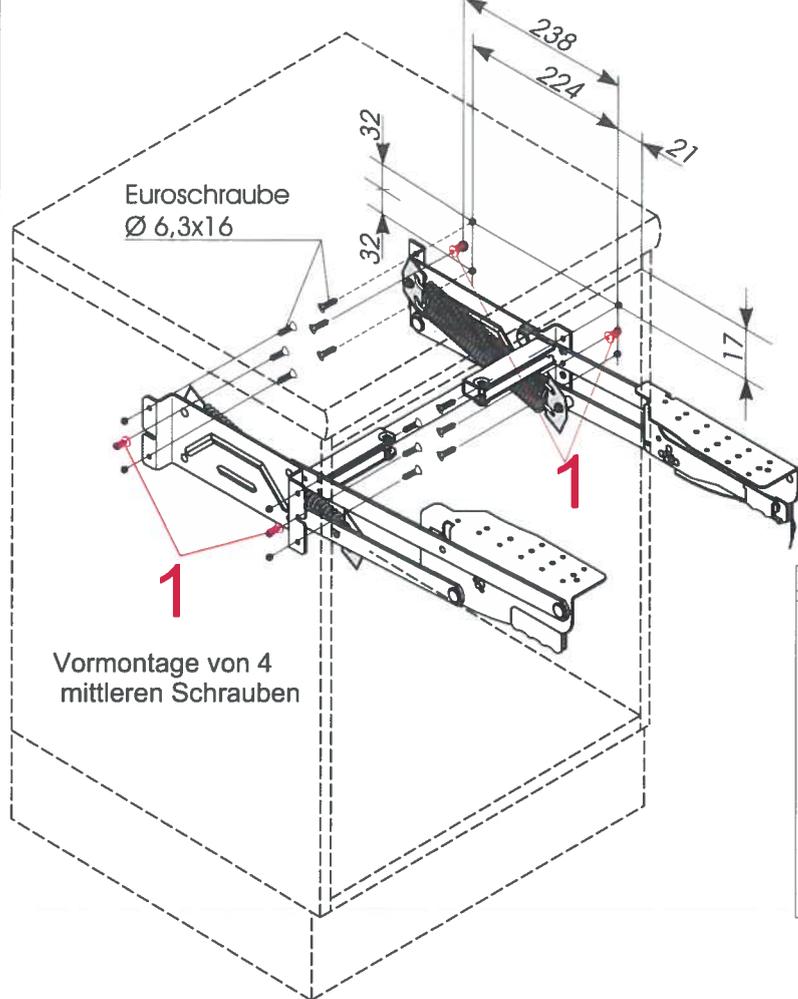

Beschlag vorn einrasten lassen
 Vormontierte Schrauben festziehen
 und die restlichen 8 Schrauben montieren

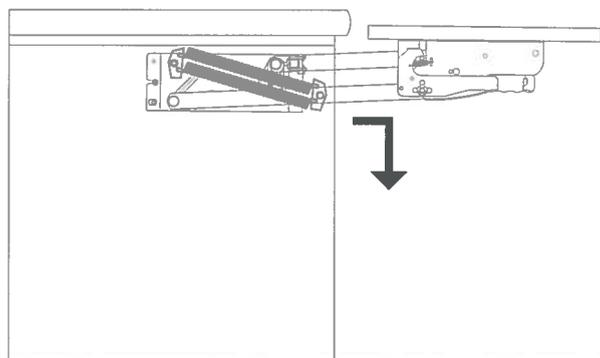

max.
 Belastung
 10kg

