



Bestående funktion och kvalitet för möbler av trä


Tekniken i STANDARD-skenorna är beprövad i många år. En tillförlitlig partner som möter kraven på en modern trämöbeltillverkare.

Framgångarna med STANDARD-skenan baseras på ett enkelt koncept. Grundegenskaper:


- goda rullegenskaper
- hög sidostabilitet
- hel- och delutdrag

Kvalitet – möbelns hela hållbarhetstid

Liksom alla produkter från Blum uppfyller STANDARD-skenorna de krav man ställer på kvalitet och funktion.

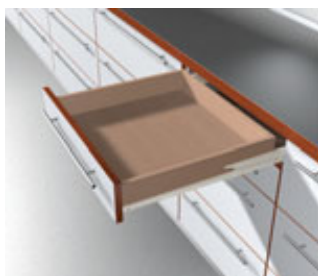

STANDARD-helutdrag
430E – 30 kg

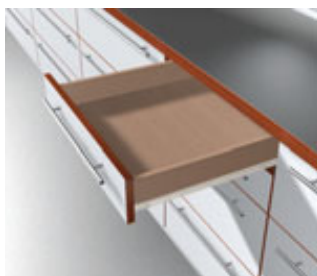

STANDARD-delutdrag
230M/E – 25 kg



STANDARD-helutdrag
Utdragbar hylla med sarg
430E – 30 kg



STANDARD-delutdrag
Utdragbar hylla med sarg
230M/E – 25 kg

Översikt

Baskomponenter




Symbolfoto

Lådor – helutdrag	392
Lådor – delutdrag	394
Utdragbar hylla – helutdrag	396
Utdragbar hylla – delutdrag	398



Tillbehör

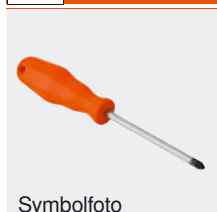

Symbolfoto

Skrudar	400
Centreringsborr	400
Dämpare	400
Skruvmejsel	401



Montering, demontering och justering



Montering av stomskenor	402
Lådor	403
Frontjusteringsbeslag	403
Frontvinkel	404
Luckaavvisare	404



Symboler



Artikel endast på förfrågan



Montering, demontering och justering



Allmän information



Tillbehör



Lådor



Utdragbar hylla med sarg



Helutdrag



Delutdrag




Bärförmåga dynamisk i kg




Planering



Kapmått




Produkt

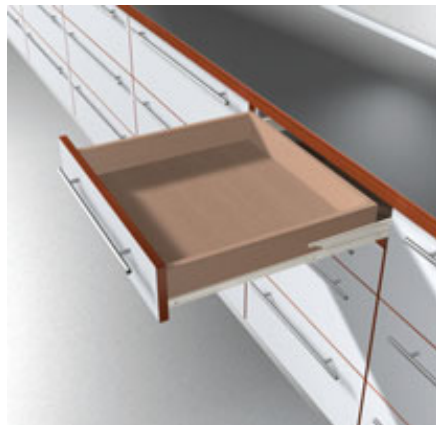

Beskrivning

- BLUMATIC-självstängning med utdragsspärr
- epoxylackerad, crèmevit (RAL 9001) eller brun
- bärförmåga helutdrag dyn. 30 kg
- integrerad påhakningsspärr
- integrerad avhakningsspärr från 300 mm
- styrning på båda sidor



Utrymmesbehov

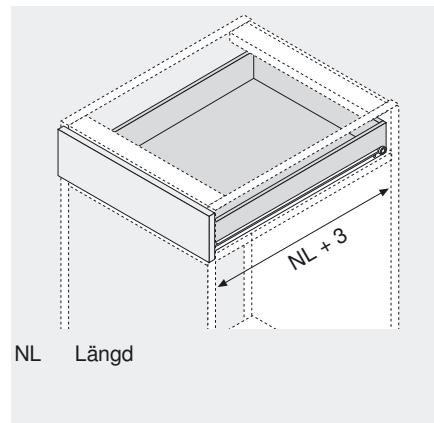


Beställningsinformation

1	Stom-, mellan- och lådskenor vänster/höger		
	RAL 9001	Brun	
Längd NL	Stål	Stål	
250 mm	430E2500	430E2500	
300 mm	430E3000V	430E3000V	
350 mm	430E3500V	430E3500V	
400 mm	430E4000V	430E4000V	
450 mm	430E4500V	430E4500V	
500 mm	430E5000V	430E5000V	
550 mm	430E5500V	430E5500V	
600 mm	430E6000V	430E6000V	
650 mm	430E6500V		
700 mm	430E7000V		
750 mm	430E7500V		
800 mm	430E8000V		

2	Frontjusteringsbeslag	
	Syntet	295.1000
	natur	

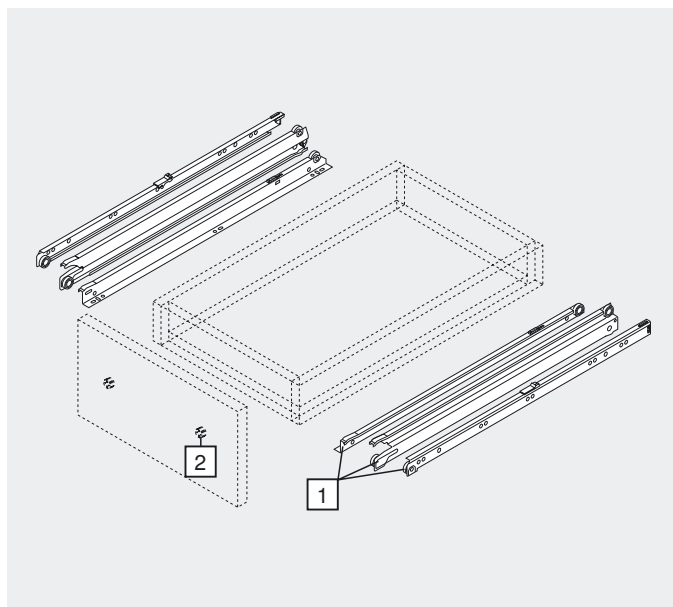



Planering

Platsbehov i skåpet			

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)



250	
300, 350	
400	
450	
500	
550, 600	
650	
700, 750	
800	

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm

Montering av stomskenor

402


Mått för 16 mm spånplatta

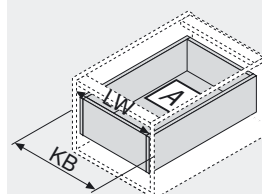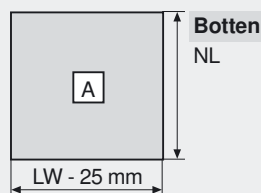


KB Stombredd
LW Skåpets invändiga bredd
NL Nominell längd

Sidhänvisning

Översikt – STANDARD	391
Tillbehör	400
Montering och justering	403
Monteringshjälpmedel	420
Ytterligare teknisk information	510




Produkt

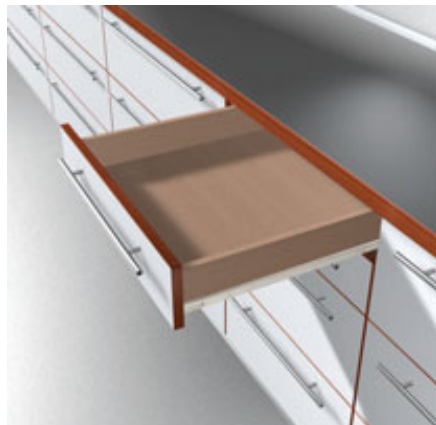

Beskrivning

- BLUMATIC-självstängning (230M), resp. utdragsspärr (230E)
- epoxylackerad, crèmevit (RAL 9001) eller brun
- bärförmåga delutdrag dyn. 25 kg
- utdragsstopp
- styrning på en sida






Utrymmesbehov

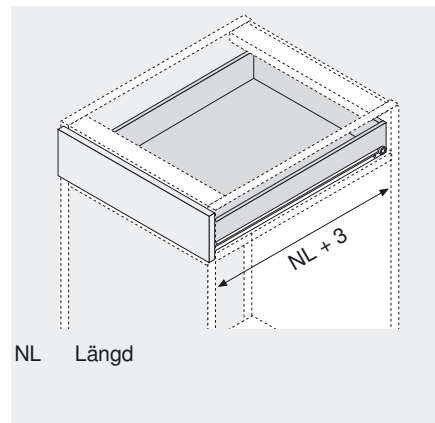


Beställningsinformation

1	Stom- och lådskenor vänster/höger		
	RAL 9001	Brun	
Längd NL	Stål	Stål	
250 mm	230M2500	230M2500	
300 mm	230M3000	230M3000	
350 mm	230M3500	230M3500	
400 mm	230M4000	230M4000	
450 mm	230M4500	230M4500	
500 mm	230M5000	230M5000	
550 mm	230M5500	230M5500	
600 mm	230M6000	230M6000	
650 mm	230M6500		
700 mm	230E7000		
750 mm	230E7500		
800 mm	230E8000		

2	Frontjusteringsbeslag	
	Syntet	295.1000
	natur	

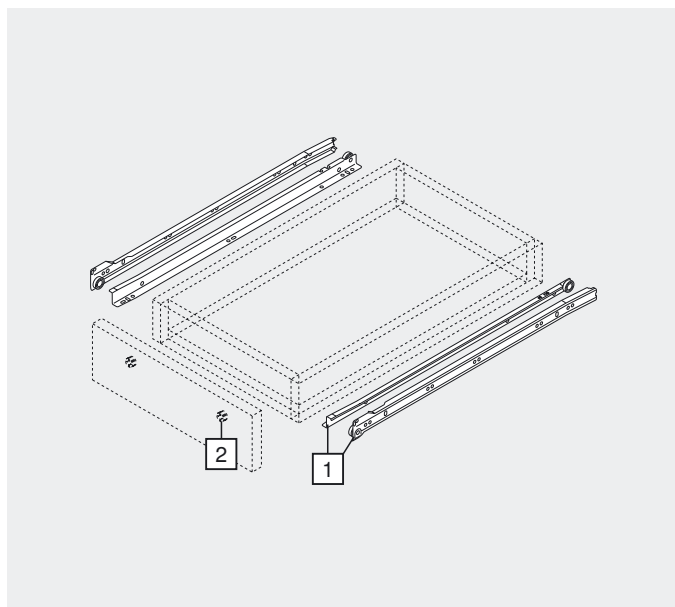

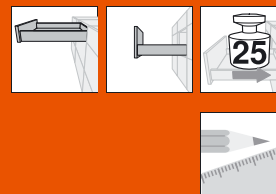

Planering

Platsbehov i skåpet			

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)



250	192
300, 350	32
400	96
450	
500	64
550, 600	96
650	
700, 750	128 128 128 128 96 128 37
800	9 2

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm

Montering av stomskenan

402


Mått för 16 mm spånplatta

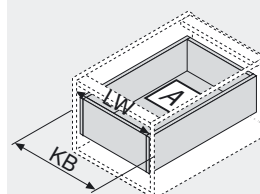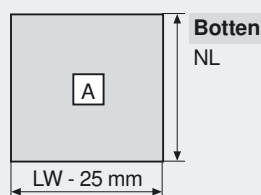

KB Stombredd
LW Skåpets invändiga bredd
NL Nominell längd

Sidhänvisning

Översikt – STANDARD	391
Tillbehör	400
Montering och justering	403
Monteringshjälpmedel	420
Ytterligare teknisk information	510




Produkt



Beskrivning

- BLUMATIC-självstängning med utdragsspärr
- epoxylackerad, crèmevit (RAL 9001) eller brun
- bärformåga helutdrag dyn. 30 kg
- integrerad påhakningsspärr
- integrerad avhakningsspärr från 300 mm
- styrning på båda sidor
- relingsystem för utdragbara hyllor med sarg

Utrymmesbehov

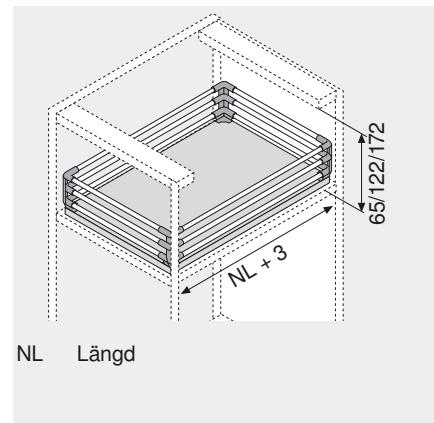

Beställningsinformation



1	Stom-, mellan- och ladskenor vänster/höger	
	RAL 9001	Brun
Längd NL	Stål	Stål
250 mm	430E2500	430E2500
300 mm	430E3000V	430E3000V
350 mm	430E3500V	430E3500V
400 mm	430E4000V	430E4000V
450 mm	430E4500V	430E4500V
500 mm	430E5000V	430E5000V
550 mm	430E5500V	430E5500V
600 mm	430E6000V	430E6000V
650 mm	430E6500V	
700 mm	430E7000V	
750 mm	430E7500V	
800 mm	430E8000V	


3	Hörnstöd	
	För två stänger	ZTU.00Z0
	för tre stänger	ZTU.00D0
	RAL 7037 grå, RAL 9001 crèmevit	

4	Relingsstång	
	Kromad	
	För kapning, 1094 mm	ZRG.1094U
	RAL 9001 crèmevit	
	För kapning, 1104 mm	ZRG.1104U
	Kapmått	
	Längsrelingsstång: nominell längd NL - 60 mm	
	Tvårelingsstång: stombredd KB - 96 mm	

5	Luckaavvisare (tillval)	
	Stål	298.2200
	RAL 9001 crèmevit	

6	Frontvinkel vänster/höger	
	Stål	296.4500
	RAL 9001 crèmevit	

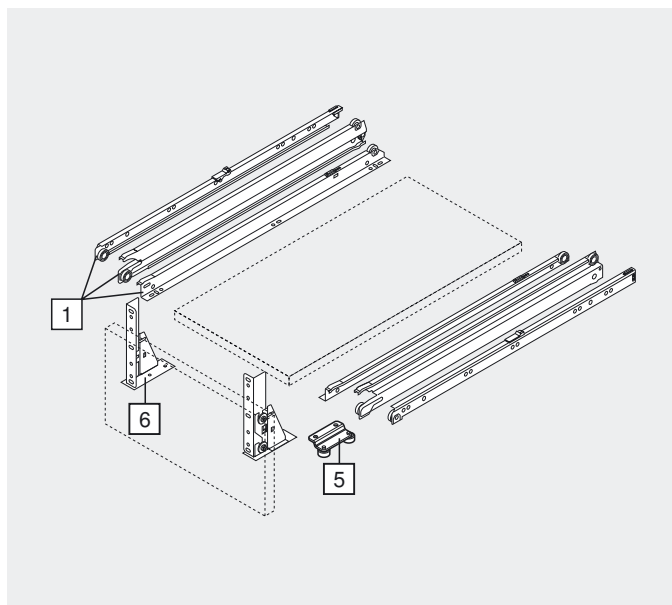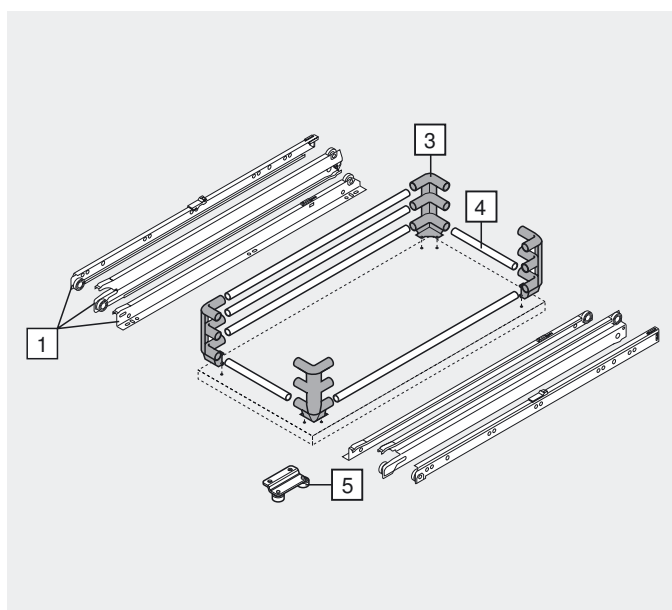



Planering

Platsbehov i skåpet	Platsbehov i skåpet Med 2 relingar	Platsbehov i skåpet Med 3 relingar	Inbyggnadsmått hörnstöd/front- vinkel
* + 15 mm vid luckavvisare 298.2200			

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)


250	192
300, 350	32
400	96
450	
500	64
550, 600	
650	96
700, 750	128 128 128 128 96 128 37
800	9 4

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


Montering av stomskenan

402



Platsbehov i skåpet

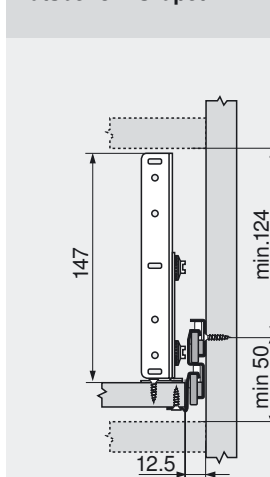

Inbyggnadsmått front

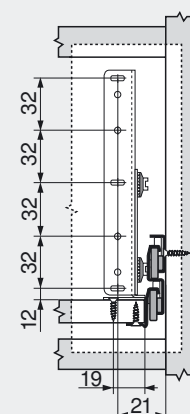


Mått för 16 mm spånplatta

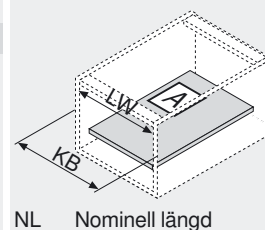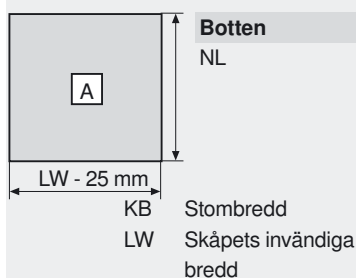

Sidhänvisning

Översikt – STANDARD	391
Tillbehör	400
Montering och justering	403
Monteringshjälpmedel	420
Ytterligare teknisk information	510




Produkt



Beskrivning

- BLUMATIC-självstängning (230M), resp. utdragsspärr (230E)
- epoxylackerad, crèmevit (RAL 9001) eller brun
- bärförmåga delutdrag dyn. 25 kg
- utdragsstopp
- styrning på en sida
- relingsystem för utdragbara hyllor med sarg

Utrymmesbehov

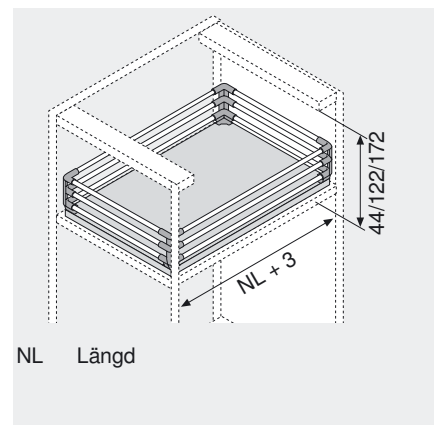

Beställningsinformation



1	Stom- och lådskenor vänster/höger	
	RAL 9001	Brun
Längd NL	Stål	Stål
250 mm	230M2500	230M2500
300 mm	230M3000	230M3000
350 mm	230M3500	230M3500
400 mm	230M4000	230M4000
450 mm	230M4500	230M4500
500 mm	230M5000	230M5000
550 mm	230M5500	230M5500
600 mm	230M6000	230M6000
650 mm	230M6500	
700 mm	230E7000	
750 mm	230E7500	
800 mm	230E8000	


3	Hörnstöd	
	För två stänger	ZTU.00Z0
	för tre stänger	ZTU.00D0
	RAL 7037 grå, RAL 9001 crèmevit	

4	Relingsstång	
	Kromad	
	För kapning, 1094 mm	ZRG.1094U
	RAL 9001 crèmevit	
	För kapning, 1104 mm	ZRG.1104U
	RAL 9001 crèmevit	
	Kapmått	
	Längsrelingsstång: nominell längd NL - 60 mm	
	Tvårelingsstång: stombredd KB - 96 mm	

5	Luckaavvisare (tillval)	
	Stål	298.2200
	RAL 9001 crèmevit	

6	Frontvinkel vänster/höger	
	Stål	296.4500
	RAL 9001 crèmevit	

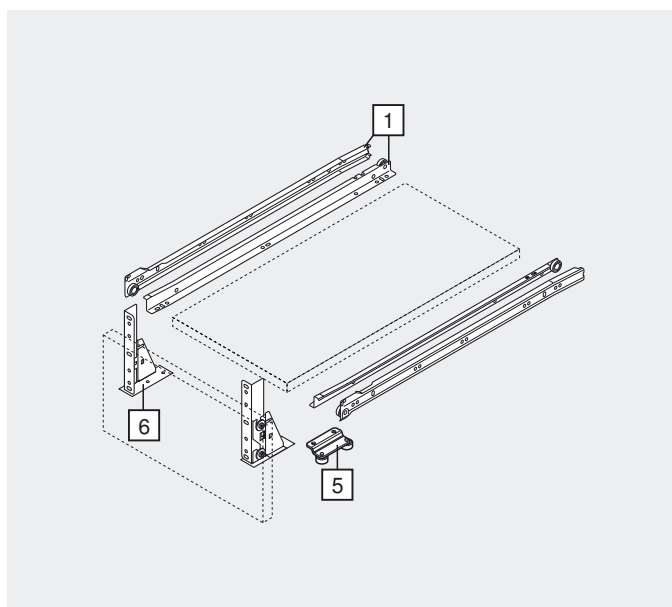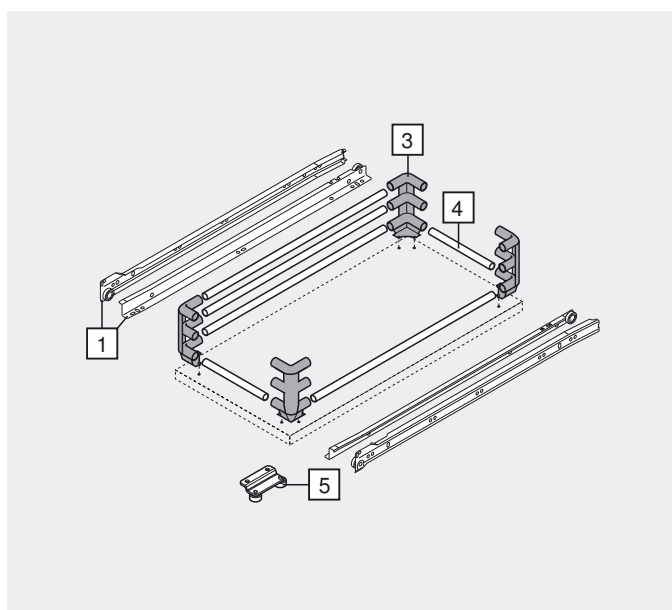



Planering

Platsbehov i skåpet	Platsbehov i skåpet Med 2 relingar	Platsbehov i skåpet Med 3 relingar	Inbyggnadsmått hörnstöd/front- vinkel
* + 15 mm vid luckavvisare 298.2200			

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)


250	192
300, 350	32
400	96
450	64
500	64
550, 600	96
650	96
700, 750	128, 128, 128, 128, 96, 128, 37
800	9, 12

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


Montering av stomskenan

402



Platsbehov i skåpet

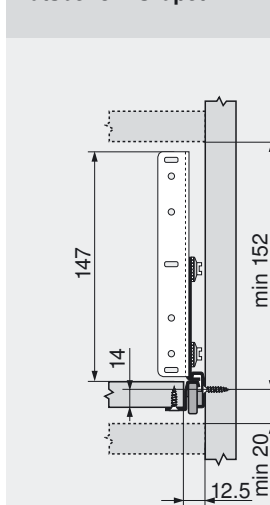

Inbyggnadsmått front

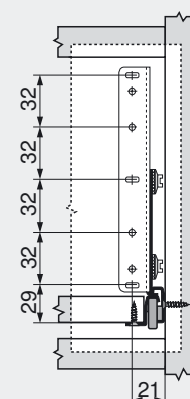


Mått för 16 mm spånplatta

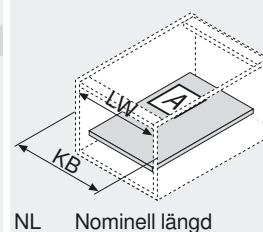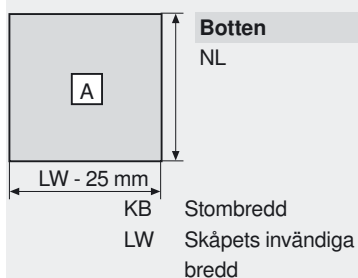

Sidhänvisning

Översikt – STANDARD	391
Tillbehör	400
Montering och justering	403
Monteringshjälpmedel	420
Ytterligare teknisk information	510


Spånplatteskruvar

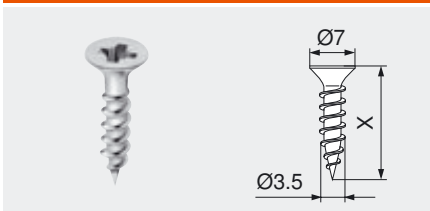

- förnicklad
- Ø 3.5 mm

Längd (X)	Art.nr.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700


Systemskruvar

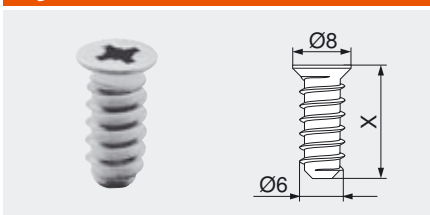

- förnicklad
- Ø 6 mm
- borrhål diameter 5 mm

Längd (X)	Art.nr.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG


Specialsystemskruvar

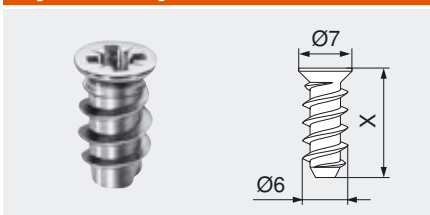

- förnicklad
- Ø 6 mm
- borrhål diameter 5 mm

Längd (X)	Art.nr.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Centreringsborr

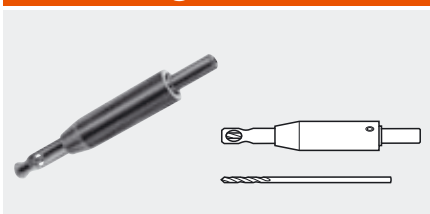

- härdad
- Ø 2.7 mm, borrhålslängd 70 mm
- förborrning Ø 3.5 mm
- borrhål djup upp till 8 mm

	Art.nr.
Centreringsborr	M01.ZZ03
Spiralborr	M01.ZZB3


Dämpare, självhäftande

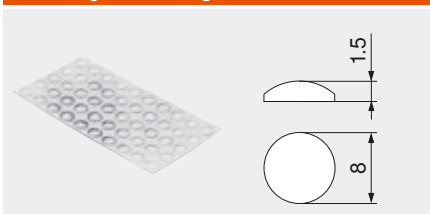

- för ljuddämpning

		Art.nr.
Syntet	Natur	993.710


Dämpare för inborrning

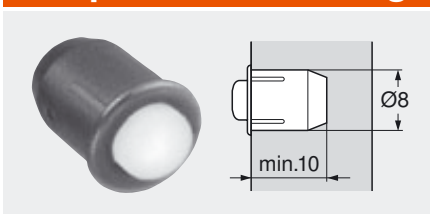

- för ljuddämpning
- distans 2 mm
- tvådelad

	Art.nr.
Syntet	993.706


Pozi-skruvmejsel

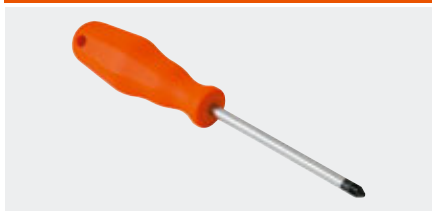

- med krysspår storlek 2
- klingans längd 100 mm
- total längd 200 mm
- handtag i orange färg med Blum-tryck









Syntetmaterial / stål **Art.nr. 303.756.1**

Spår-skruvmejsel

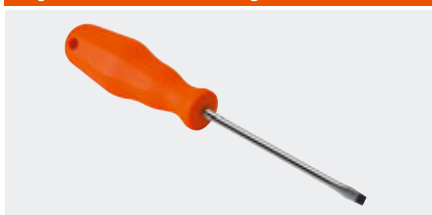

- med spår storlek 1.0 x 5.5 mm
- klingans längd 125 mm
- total längd 225 mm
- handtag i orange färg med Blum-tryck

Syntetmaterial / stål **Art.nr. 314.928.1**




Stomskena 430E – 30 kg

Montering på skåpstom- men

A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm

B Systemskruv
Art. nr. 661.145

C Spånplatteskruv
Ø 3.5 x 15 mm
Vid skåputdrag

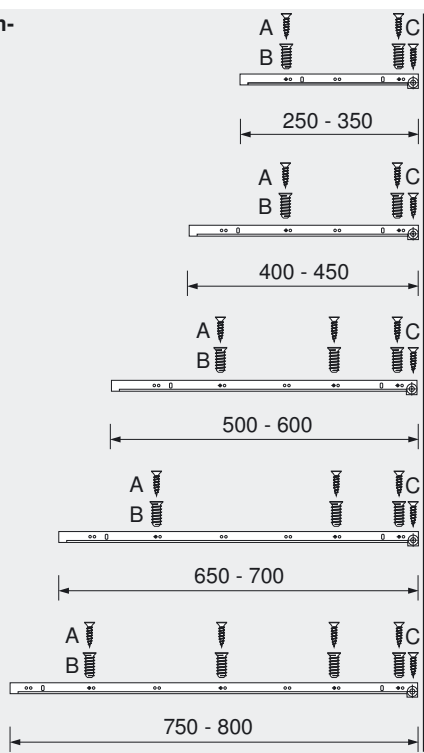


Stomskena 230M/E – 25 kg

Montering på skåpstom- men

A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm


B Systemskruv
Art. nr. 661.145

C Spånplatteskruv
Ø 3.5 x 15 mm
Vid skåputdrag

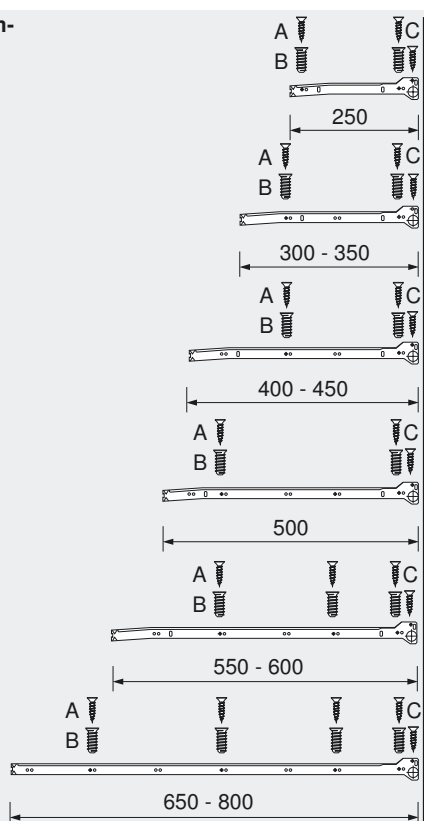




Montering 430E

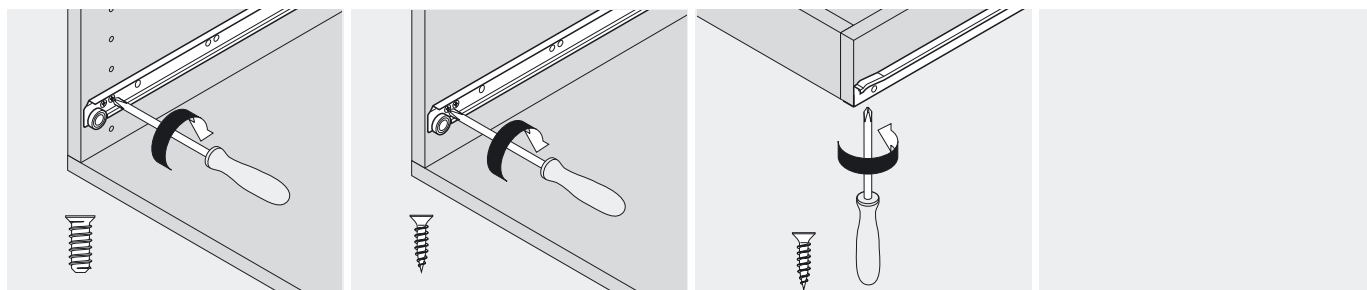


Över 15 kg: montera extra skruv

Insättning av mellanskena 430E

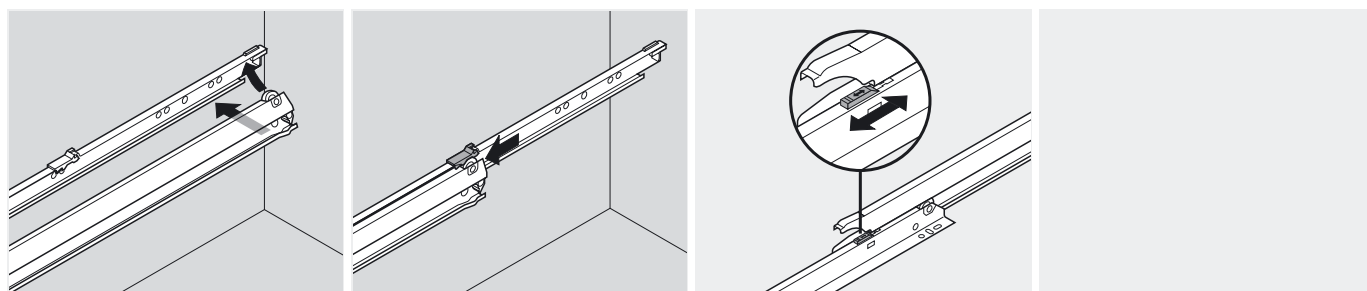


Avhakningsskydd

Montering 230M/E

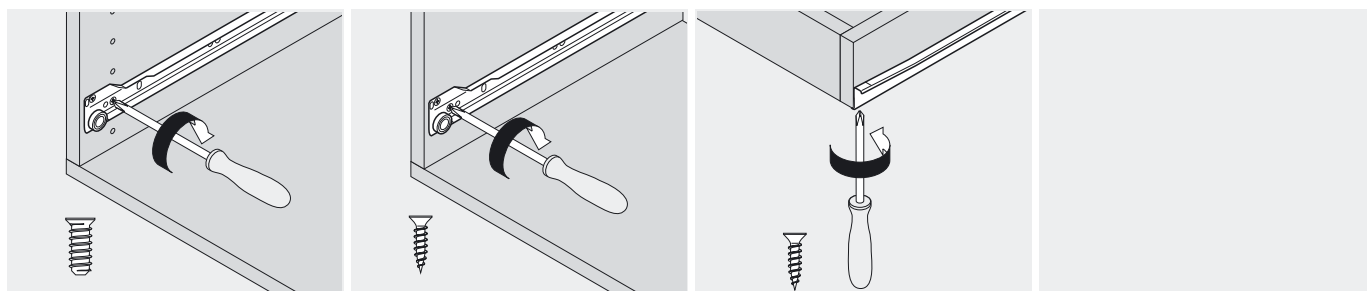

Över 15 kg: använd extraskruv över rullen

Frontjusteringsbeslag

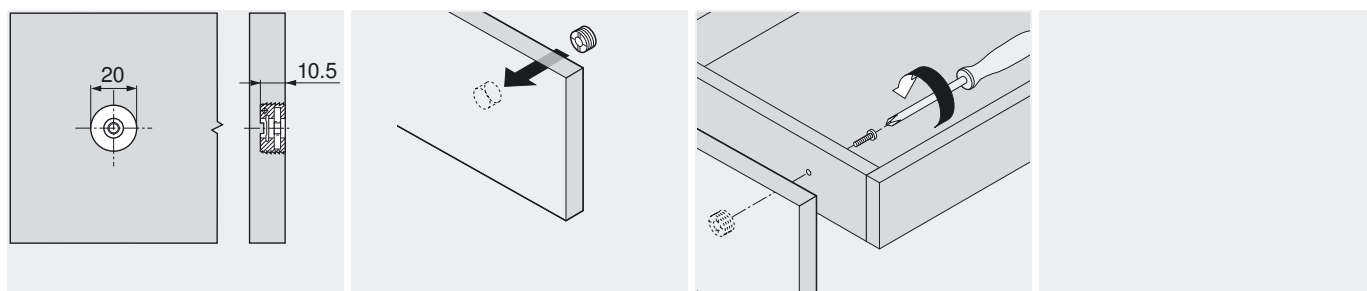


Matris för MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095


Använd skruvar av typen M4x20



Montering frontvinkel

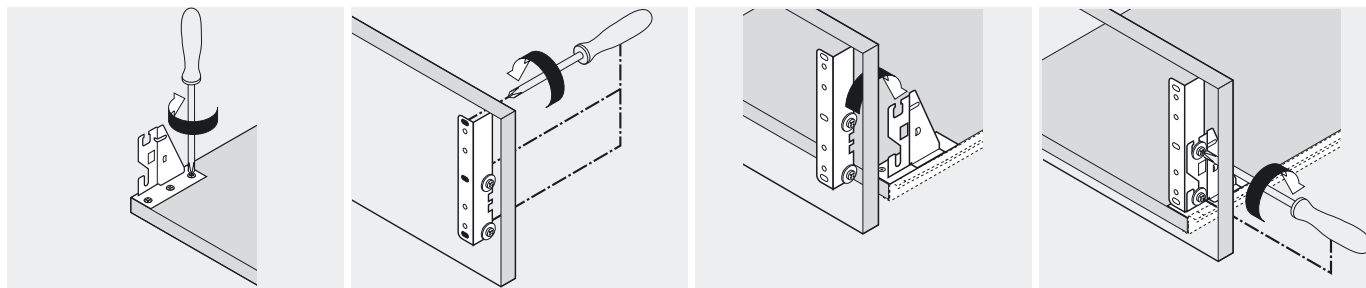

Frontvinkeljustering

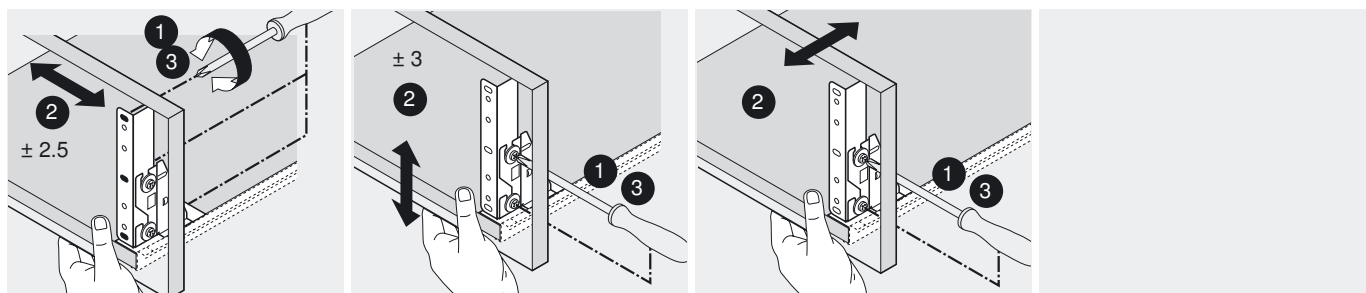


Sidjustering

Höjdjustering

Justering av lutning

Luckavvisare

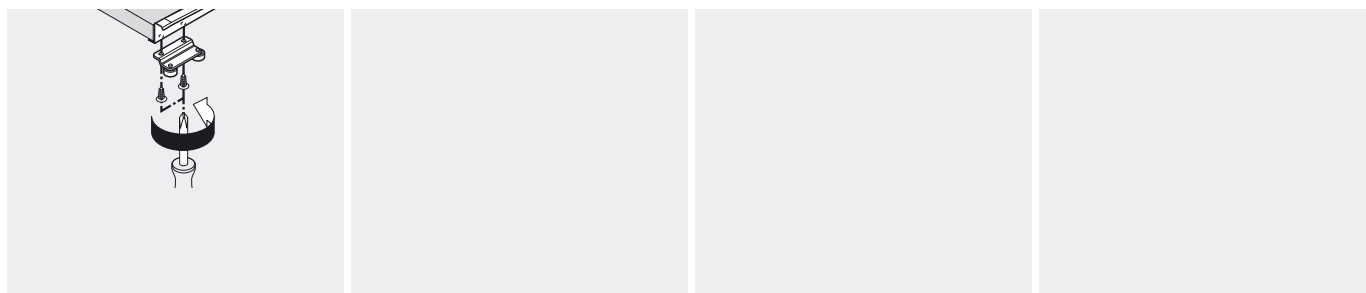

Montering

