


TANDEM plus BLUMOTION



Skensystem



Inspirera dina kunder med funktion och komfort

Med TANDEM-skensystem erbjuder Blum en ideal lösning för lådor och skåputdrag av trä. Den dolda beslagstekniken gör det möjligt att konstruera möbler som uppfyller högsta anspråk på design och funktion.

Genom hög flexibilitet ges en rad möjligheter att tillverka funktionella och snygga möbler i trä.

TANDEM's svävande lätta rullfunktion och den nya BLUMOTION som är helt integrerad i skensystemet kännetecknar kvalitet, och ger en perfekt stängningsfunktion – mjuk och tyst.



BLUMOTION

Den perfekta funktionen, mjuk och tyst – med den nya generationen av **BLUMOTION**



Enkel justeringsmöjlighet

Med praktisk lutnings- och höjdjustering kan du snabbt och exakt justera fronterna utan verktyg



Enkel montering

Fastsättningsteknikerna underlättar montering och demontering och därmed förenklas även städningen av lådorna



TIP-ON för möbler utan handtag

Med **TIP-ON** öppnas lådorna med en lätt knuff på fronten. Därmed ges nya designmöjligheter för möbler

Översikt

Baskomponenter

320



Symbolfoto

- lådor
- innerlådor
- skåputdrag
- innerutdrag
- utdragbar hylla med sarg
- video-/DVD-utdrag
- förrådsskåp

ORGA-LINE-användningsområden

378



Symbolfoto

- förråd
- bestick
- diverse småsaker
- tallrikar
- förvaringsburkar
- matlagningsredskap/knivar/mindre köksmaskiner
- specerier/öppnade förpackningar
- kryddor
- flaskor
- matlagningsredskap
- kastruller/grytor/stekpannor/matlagningsredskap
- bakingredienser



Tillbehör




Symbolfoto

ORGA-LINE	388
Skruvor	368
Centeringsborr	368
Dämpare	368
Skruvmejsel	369



Montering, demontering och justering

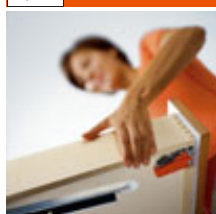

Montering av stomskenor	370
Lådor/skåputdrag	372
BOXSIDE i glas	372
Insättning och uttag av lådor	373
Frontjusteringsbeslag	374
Utdragbar hylla med sarg och video-/DVD-utdrag	374
Utdragsspär	374

TIP-ON	375
ORGA-LINE	389



Symboler

	Artikel endast på förfrågan		Delutdrag		DYNAMIC SPACE-zon diskning
	Tillbehör		Reling		DYNAMIC SPACE-zon beredning
	Allmän information		Dubbelreling		DYNAMIC SPACE-zon matlagning
	Förrådsskåp med lucka		BOXSIDE i glas		Planering
	Lådor		Djupare låda		Kapmått
	Innerlådor		Montering		Bearbetning
	Skåputdrag		Montering		Montering, demontering och justering
	Utdragbar hylla med sarg		Bärförmåga dynamisk i kg		Tål maskindisk upp till 65°C
	Video-/DVD-utdrag		DYNAMIC SPACE-zon förråd		
	Helutdrag		DYNAMIC SPACE-zon förvaring		

TANDEM plus BLUMOTION

Översikt – baskomponenter



Standardstommar

Baskomponenter		Lådor	Innerlådor
Baskomponenter		Skåputdrag	Innerutdrag
Reling			
Dubbelreling			
BOXSIDE i glas			
Djupare låda			




Utdragbar hylla med sarg

Baskomponenter		Utdragbar hylla med sarg

TANDEM plus BLUMOTION




Översikt – baskomponenter

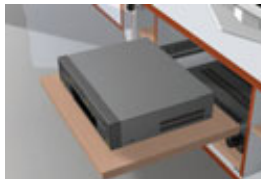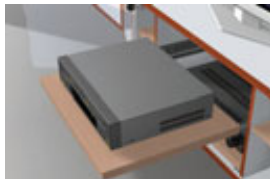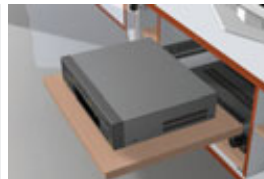
Video-/DVD-utdrag									
Baskomponenter		Video-/DVD-utdrag Stommontering				Video-/DVD-utdrag Undermontering			
				 Video		 Video			
									
		560H 362 30 550H 364				560H 362 30 550H 364			
		Förrådsskåp							
		Stombredd 400 - 600 mm							

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – lådor/innerlådor




Produkt

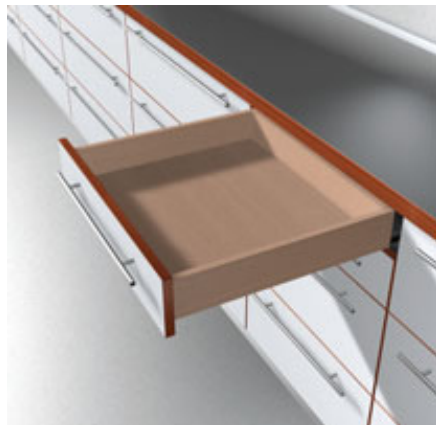

Beskrivning

- dolt TANDEM-helutdrag med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- bärförmåga dyn. 50 kg
- TANDEM med svävande lätt gång under möbelns hela livslängd
- verktygslös höjdjustering i kopplingen
- integrerad verktygslös lutningsjustering av frontstycke
- toleransutjämning i sid- och djupled
- BLUMATIC-självstängning

Utrymmesbehov

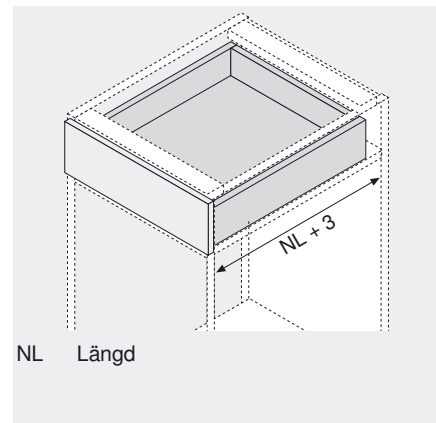

Beställningsinformation

1	TANDEM-skenor vänster/höger		50
	TANDEM plus BLUMOTION	TANDEM plus	
Längd NL			
450 mm	566H4500B	566H4500C	
500 mm	566H5000B	566H5000C	
520 mm	566H5200B	566H5200C	
550 mm	566H5500B	566H5500C	
580 mm	566H5800B	566H5800C	
600 mm	566H6000B	566H6000C	
650 mm	566H6500B	566H6500C	
700 mm	566H7000B		
750 mm	566H7500B		


3	Koppling vänster/höger		
	Orange	vänster	
	Orange	höger	T51.1700.04

4	Frontjusteringsbeslag (tillval)		
	Syntet	Natur	
			295.1000


5	POSISTOP (tillval)		
	Syntet	RAL 7037 grå	
			298.5500

Djupanhåll för innerlådor

Lådor

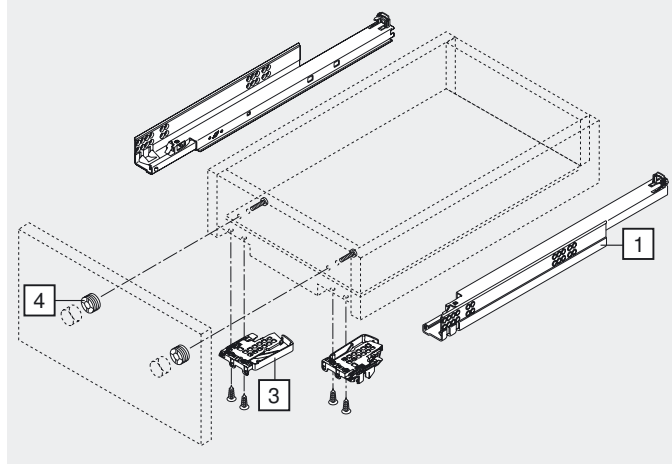


Innerlådor

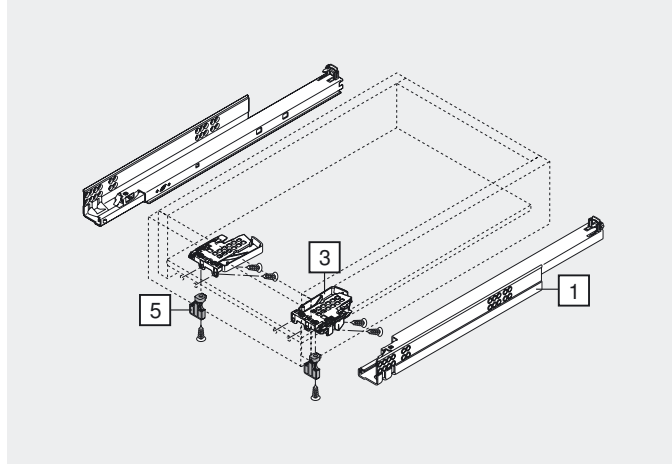

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – lådor/innerlådor



Planering

Platsbehov i skåpet	Lådor/innerlådor	Lådor	Innerlådor
	SKW Lådans invändiga bredd LW Skåpets invändiga bredd	SKL Lådsidans längd NL Längd	ISKL Innerlådans längd SKL Lådsidans längd NL Längd

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)


450	
500	
520	
550	
580	
600	
650	
700	
750	

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


Montering av stomskenor

370

Lådbearbetning

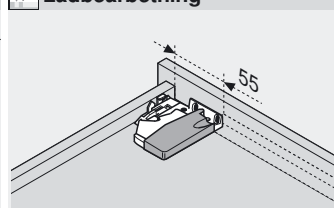

Använd bormall T65.1000

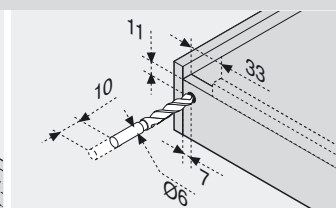


Använd bormall T65.1000

Sidhänvisning

Översikt – TANDEM plus BLUMOTION	320	ORGA-LINE-användningsområden – matlag-	381
Översikt – ORGA-LINE-användningsområden	378	ningsredskap	
ORGA-LINE-användningsområden – bestick	380	ORGA-LINE-satser/tillbehör	382
ORGA-LINE-användningsområden – diverse	380	Tillbehör	368
småsaker	380	Montering och justering	372
ORGA-LINE-anv.omr. – matlagningsredskap/		Monteringshjälpmedel	420
knivar/mindre köksmaskiner	380	Ytterligare teknisk information	510

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag




Produkt



Beskrivning

- dolt TANDEM-helutdrag med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- bärförmåga dyn. 50 kg
- TANDEM med svävande lätt gång under möbelns hela livslängd
- verktygslös höjjustering i kopplingen
- integrerad verktygslös lutningsjustering av frontstycke
- toleransutjämning i sid- och djupled
- BLUMATIC-självstängning

Utrymmesbehov

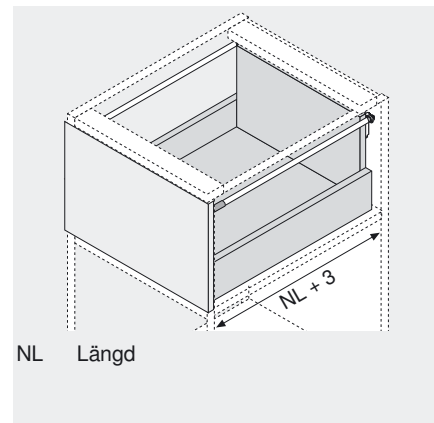

Beställningsinformation


1	TANDEM-skenor vänster/höger		50
	Längd NL	TANDEM plus BLUMOTION	TANDEM plus
	450 mm	566H4500B	566H4500C
	500 mm	566H5000B	566H5000C
	520 mm	566H5200B	566H5200C
	550 mm	566H5500B	566H5500C
	580 mm	566H5800B	566H5800C
	600 mm	566H6000B	566H6000C
	650 mm	566H6500B	566H6500C
	700 mm	566H7000B	
	750 mm	566H7500B	

7	Längsrelingar och bakre relingsfästen vänster/höger	
	Längd NL	Kromad
	450 mm	ZRE.413A.ID
	500 mm	ZRE.463A.ID
	520 mm	ZRE.483A.ID
	550 mm	ZRE.513A.ID
	580 mm	ZRE.543A.ID
	600 mm	ZRE.563A.ID
	650 mm	ZRE.613A.ID
	700 mm	ZRE.663A.ID
	750 mm	ZRE.713A.ID

3	Koppling vänster/höger		
	Orange	vänster	T51.1700.04
	Orange	höger	T51.1700.04


4	Frontjusteringsbeslag (tillval)		
	Syntet	Natur	295.1000

Skåputdrag

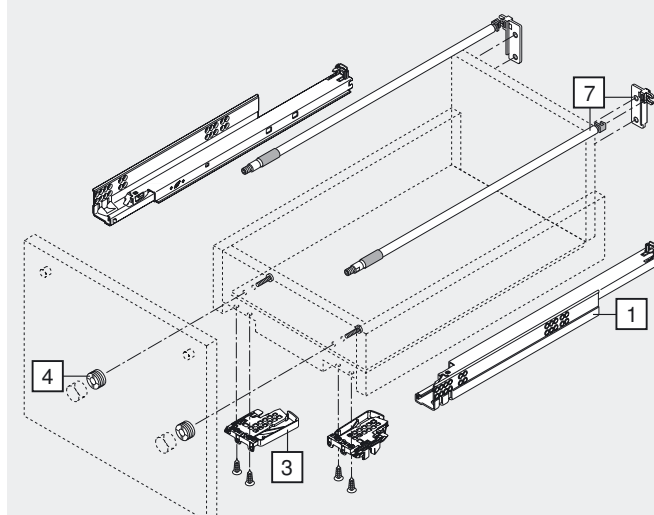

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag



Planering

Platsbehov i skåpet		Skåputdrag	Skåputdrag
		SKW Lådans invändiga bredd LW Skåpets invändiga bredd	SKL Lådsidans längd NL Längd

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)


450	
500	
520	
550	
580	
600	
650	
700	
750	

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


Montering av stomskenan

370

Lådbearbetning

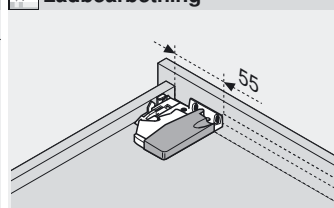

Använd bormall T65.1000

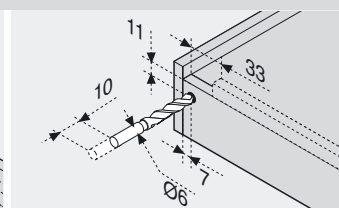

Använd bormall T65.1000

Sidhänvisning

Översikt – TANDEM plus BLUMOTION

ORGA-LINE-tillbehör	320
Tillbehör	388
Montering och justering	368
Monteringshjälpmedel	372
Ytterligare teknisk information	420
	510

TANDEM

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag




Produkt



Beskrivning

- dolt TANDEM-helutdrag med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- bärförmåga dyn. 50 kg
- TANDEM med svävande lätt gång under möbelns hela livslängd
- verktygslös höjjustering i kopplingen
- integrerad verktygslös lutningsjustering av frontstycke
- toleransutjämning i sid- och djupled
- BLUMATIC-självstängning

Utrymmesbehov

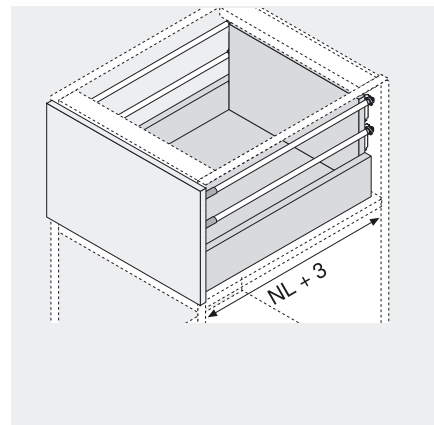

Beställningsinformation


1	TANDEM-skenor vänster/höger		50
	Längd NL	TANDEM plus BLUMOTION	TANDEM plus
	450 mm	566H4500B	566H4500C
	500 mm	566H5000B	566H5000C
	520 mm	566H5200B	566H5200C
	550 mm	566H5500B	566H5500C
	580 mm	566H5800B	566H5800C
	600 mm	566H6000B	566H6000C
	650 mm	566H6500B	566H6500C
	700 mm	566H7000B	
	750 mm	566H7500B	

7	Längsrelingar och bakre relingsfästen vänster/höger	
	Längd NL	Kromad
	450 mm	2 x ZRE.413A.ID
	500 mm	2 x ZRE.463A.ID
	520 mm	2 x ZRE.483A.ID
	550 mm	2 x ZRE.513A.ID
	580 mm	2 x ZRE.543A.ID
	600 mm	2 x ZRE.563A.ID
	650 mm	2 x ZRE.613A.ID
	700 mm	2 x ZRE.663A.ID
	750 mm	2 x ZRE.713A.ID

3	Koppling vänster/höger		
	Orange	vänster	T51.1700.04
	Orange	höger	T51.1700.04

4	Frontjusteringsbeslag (tillval)	
	Syntet	Natur
		295.1000

Skåputdrag

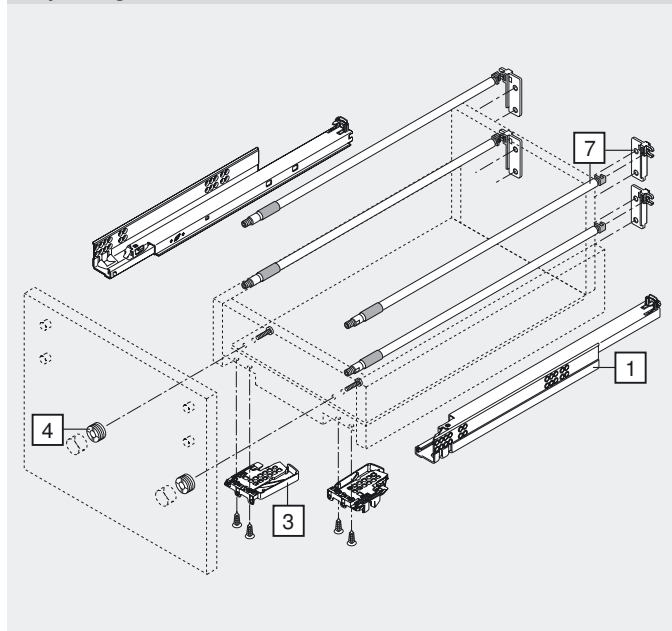

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag



Planering

Platsbehov i skåpet

Skåputdrag

SKW Lådans invändiga bredd
LW Skåpets invändiga bredd

$SKW = LW - 42 \begin{smallmatrix} +0.0 \\ -1.5 \end{smallmatrix}$

Skåputdrag

SKL Lådsidans längd
NL Längd

$SKL = NL - 10$

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)

450
500
520
550
580
600
650
700
750

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm

Montering av stomskenor

370

Lådbearbetning

Använd bormall T65.1000

Använd bormall T65.1000

Sidhänvisning


Översikt – TANDEM plus BLUMOTION

ORGA-LINE-tillbehör	320
Tillbehör	388
Montering och justering	368
Monteringshjälpmedel	372
Ytterligare teknisk information	420
	510

TANDEM

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag




Produkt



Beskrivning

- dolt TANDEM-helutdrag med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- bärförmåga dyn. 50 kg
- TANDEM med svävande lätt gång under möbelns hela livslängd
- verktygslös höjjustering i kopplingen
- integrerad verktygslös lutningsjustering av frontstycke
- toleransutjämning i sid- och djupled
- BLUMATIC-självstängning

Utrymmesbehov

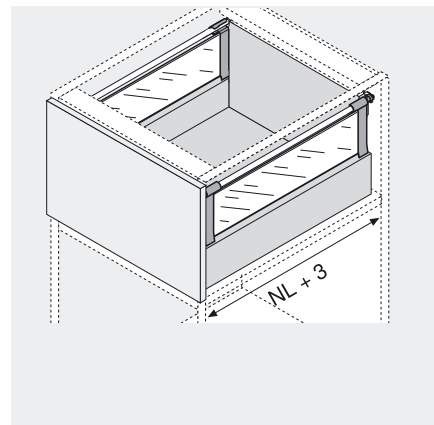

Beställningsinformation

1	TANDEM-skenor vänster/höger		50
	Längd NL	TANDEM plus BLUMOTION	TANDEM plus
	450 mm	566H4500B	566H4500C
	500 mm	566H5000B	566H5000C
	520 mm	566H5200B	566H5200C
	550 mm	566H5500B	566H5500C
	580 mm	566H5800B	566H5800C
	600 mm	566H6000B	566H6000C
	650 mm	566H6500B	566H6500C
	700 mm	566H7000B	
	750 mm	566H7500B	


7	Längsrelingar och bakre relingsfästen vänster/höger	
	Längd NL	Kromad
	450 mm	ZRE.413A.ID
	500 mm	ZRE.463A.ID
	520 mm	ZRE.483A.ID
	550 mm	ZRE.513A.ID
	580 mm	ZRE.543A.ID
	600 mm	ZRE.563A.ID
	650 mm	ZRE.613A.ID
	700 mm	ZRE.663A.ID
	750 mm	ZRE.713A.ID

3	Koppling vänster/höger		
	Orange	vänster	T51.1700.04
	Orange	höger	T51.1700.04

4	Frontjusteringsbeslag (tillval)		
	Syntet	Natur	295.1000


8	Fäste vänster/höger		
	Syntet		Z36H000G1
	RAL 7037 grå		
	Glas: Ingår inte!		

Skåputdrag

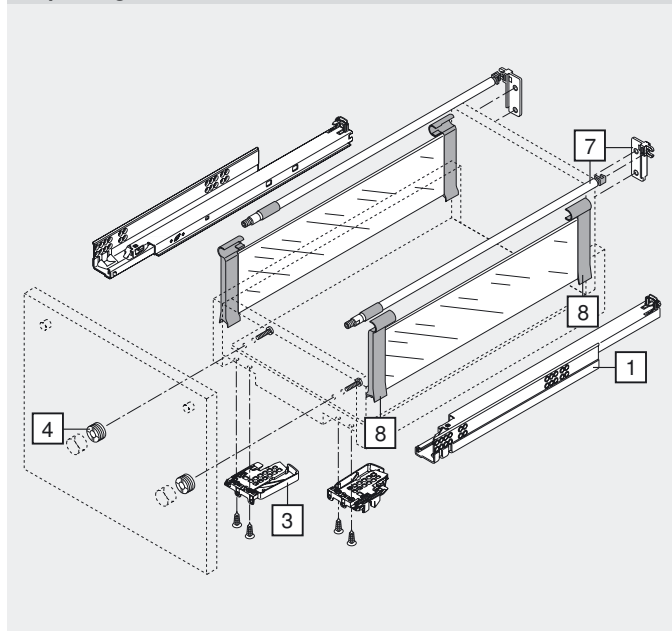

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag



Planering

Platsbehov i skåpet

Skåputdrag

SKW Lådans invändiga bredd
LW Skåpets invändiga bredd

Skåputdrag

SKL Lådsidans längd
NL Längd

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)


450	
500	
520	
550	
580	
600	
650	
700	
750	

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


Montering av stomskenor

370

Lådbearbetning

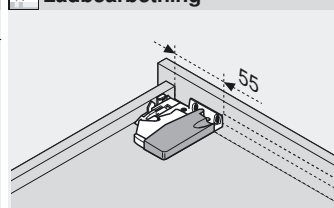


Använd bormall T65.1000

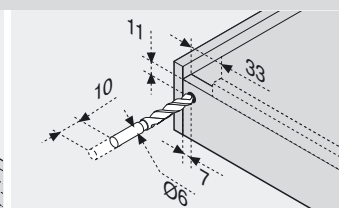

Använd bormall T65.1000

Tillkapningsmått för 4 mm härdat glas

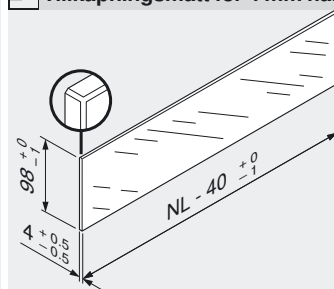

Värmebehandlingen kräver att alla kanter är fasade.

Ca. 0.7 mm x 45°

Vi rekommenderar härdat glas och hänvisar till nationella och internationella säkerhetsnormer.

Sidhänvisning


Översikt – TANDEM plus BLUMOTION

ORGA-LINE-tillbehör	320
Tillbehör	388
Montering och justering	368
Monteringshjälpmedel	372
Ytterligare teknisk information	420
	510

TANDEM

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag/innerutdrag




Produkt



Beskrivning

- dolt TANDEM-helutdrag med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- bärförmåga dyn. 50 kg
- TANDEM med svävande lätt gång under möbelns hela livslängd
- verktygslös höjdstjustering i kopplingen
- integrerad verktygslös lutningsjustering av frontstycke
- toleransutjämning i sid- och djupled
- BLUMATIC-självstängning

Utrymmesbehov

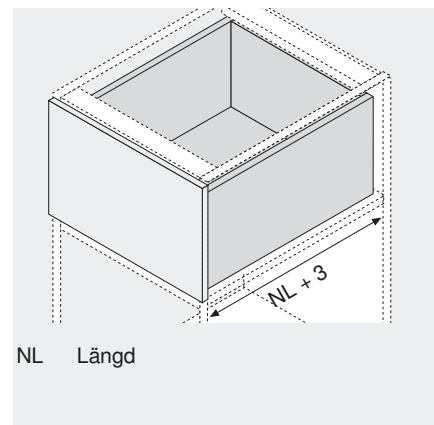

Beställningsinformation

1	TANDEM-skenor vänster/höger		50
	TANDEM plus		
Längd NL	BLUMOTION	TANDEM plus	
450 mm	566H4500B	566H4500C	
500 mm	566H5000B	566H5000C	
550 mm	566H5500B	566H5500C	


3	Koppling vänster/höger		
	Orange	vänster	T51.1700.04
	Orange	höger	T51.1700.04

4	Frontjusteringsbeslag (tillval)		
	Syntet	Natur	295.1000


5	POSISTOP (tillval)		
	Syntet	RAL 7037 grå	298.5500
	Djupanhåll för innerutdrag		

8	Sidodelar	
	Grå Stål	Rostfritt stål (inox)
Längd NL		
450 mm	ZHI.450SS65	ZHI.450SS65
500 mm	ZHI.500SS65	ZHI.500SS65
550 mm	ZHI.550SS65	ZHI.550SS65

Skåputdrag

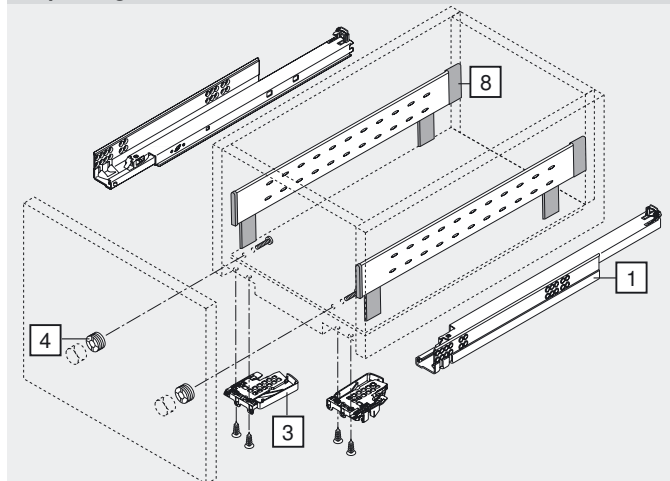


Innerutdrag

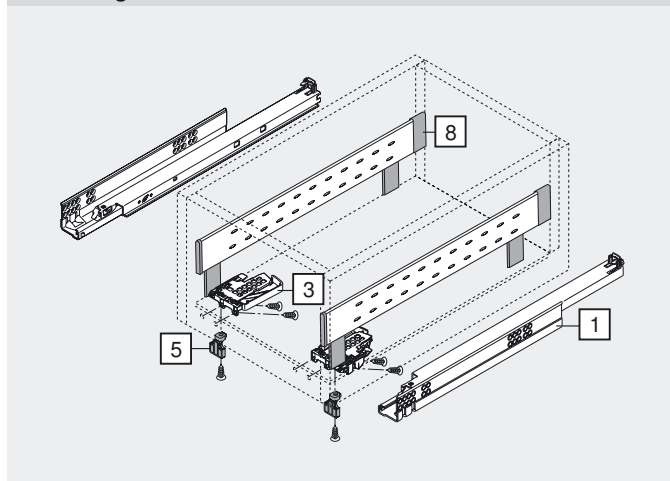

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – skåputdrag/innerutdrag



Planering

Platsbehov i skåpet	Skåputdrag / innerutdrag	Skåputdrag	Innerutdrag
	SKW Lådans invändiga bredd LW Skåpets invändiga bredd	SKL Lådsidans längd NL Längd	ISKL Innerlådans längd SKL Lådsidans längd NL Längd

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)


450	
500	
550	

Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm


Montering av stomskenan

370

Lådbearbetning

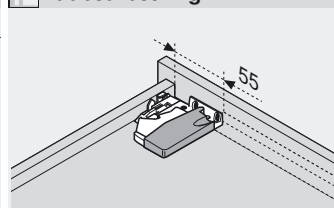

Använd bormall T65.1000

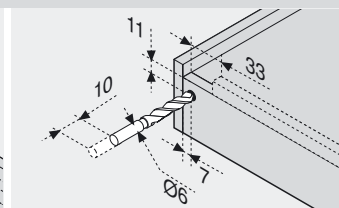


Använd bormall T65.1000

Sidhänvisning

Översikt – TANDEM plus BLUMOTION	ORGA-LINE-användningsområden – specierier/	Tillbehör	368
320	öppnade förpackningar	Montering och justering	372
Översikt – ORGA-LINE-användningsområden	ORGA-LINE-användningsområden – kryddor	Monteringshjälpmedel	420
378	385	Ytterligare teknisk information	510
ORGA-LINE-användningsområden – förråd	ORGA-LINE-användningsområden – flaskor		
384	385		
ORGA-LINE-användningsområden – tallrikar	ORGA-LINE-användningsområden – kastruller/		
384	grytor/stekpannor/matlagingsredskap		386
ORGA-LINE-användningsområden – förvarings-	ORGA-LINE-användningsområden – bakingre-		
burkar	dienser		386
384	386		

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – utdragbar hylla med sarg




Produkt



Beskrivning

- dolt TANDEM-helutdrag med integrerad **BLUMOTION** för mjuk och tyst stängning
- bärförmåga dyn. 50 kg
- TANDEM med svävande lätt gång under möbelns hela livslängd
- verktygslös höjjustering i kopplingen
- toleransutjämning i sid- och djupled
- integrerad verktygslös lutningsjustering av frontstycke
- BLUMATIC-självstängning

Utrymmesbehov

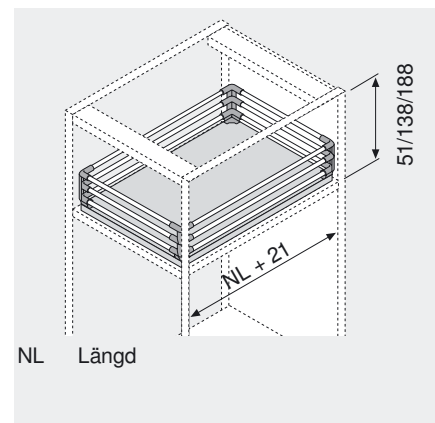

Beställningsinformation

1	TANDEM-skenor vänster/höger		50
	TANDEM plus		
Längd NL	BLUMOTION	TANDEM plus	
450 mm	566H4500B	566H4500C	
500 mm	566H5000B	566H5000C	
520 mm	566H5200B	566H5200C	
550 mm	566H5500B	566H5500C	
580 mm	566H5800B	566H5800C	
600 mm	566H6000B	566H6000C	
650 mm	566H6500B	566H6500C	
700 mm	566H7000B		
750 mm	566H7500B		

3	Koppling vänster/höger		
	Orange	vänster	T51.1700.04
	Orange	höger	T51.1700.04


4	Monteringsfäste (tillval)		
	Syntet	Natur	T51.7000

5	POSISTOP (tillval)		
	Syntet	RAL 7037 grå	298.5500
	Djupanhåll		


9	Hörnstöd		
	för 2 stänger	RAL 7037 grå	ZTU.00Z0
	för 3 stänger	RAL 7037 grå	ZTU.00D0

10	Relingsstång		
	Kromad		ZRG.1094U
	För kapning, 1094 mm		
	Mått: stombredd KB - 106 mm		
	Längd NL - 64 mm		

3 relingar

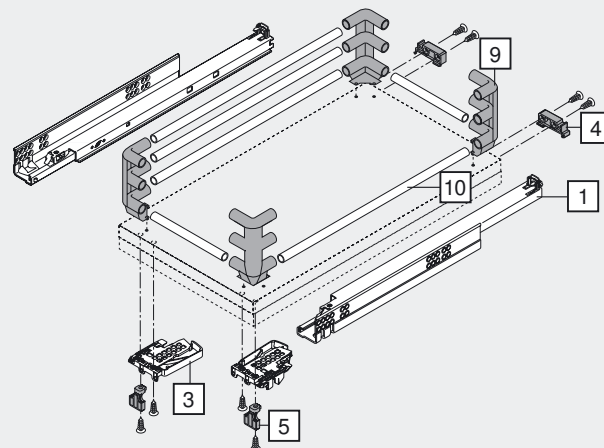


2 relingar

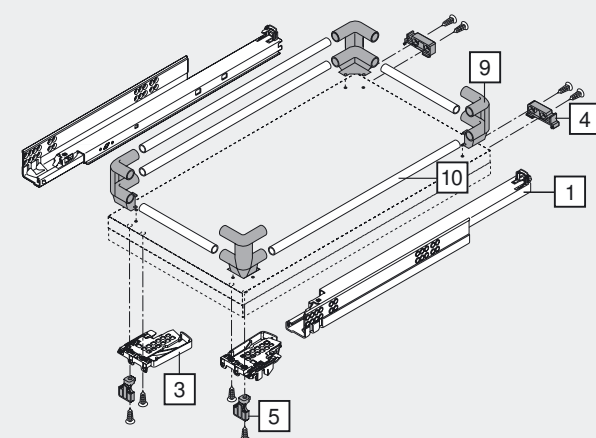

TANDEM plus BLUMOTION

Baskomponenter – utdragbar hylla med sarg



Planering

Platsbehov i skåpet Utan reling	Platsbehov i skåpet Med 2 relingar	Platsbehov i skåpet Med 3 relingar	Inbyggningmått hörnstöd

Skruvpositioner för stomskenan

Längd NL (mm)

450	
500	
520	
550	
580	
600	
650	
700	
750	


Min. inre skåpdjup = nominell längd NL + 3 mm

Montering av stomskenan

370


Utdragbar hylla med sarg

TB Invändig bredd sarg
LW Invändig stombredd

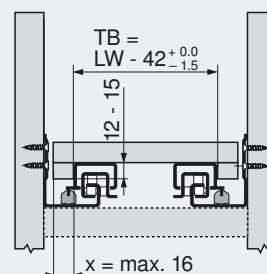

Utdragbar hylla med sarg

TL Längd sargar
NL Längd
[1] Fäste

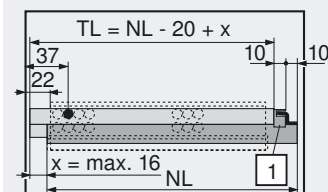

Sidhänvisning

Översikt – TANDEM plus BLUMOTION

	320
Tillbehör	368
Montering och justering	372
Monteringshjälpmedel	420
Ytterligare teknisk information	510


TANDEM

TANDEM plus BLUMOTION

Tillbehör




Spånplatteskruvar

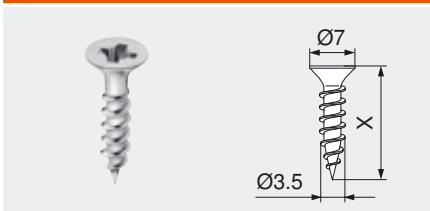

- förnicklad
- Ø 3.5 mm

Längd (X)	Art.nr.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700


Systemskruvar

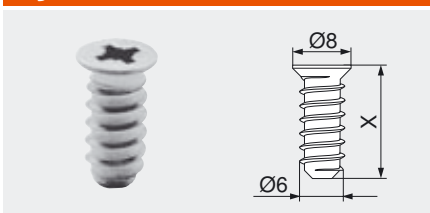

- förnicklad
- Ø 6 mm
- borrhål diameter 5 mm

Längd (X)	Art.nr.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG


Specialsystemskruvar

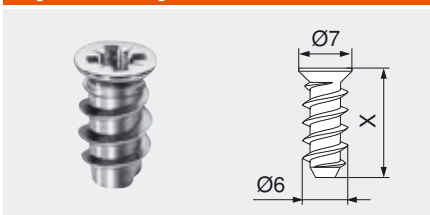

- förnicklad
- Ø 6 mm
- borrhål diameter 5 mm

Längd (X)	Art.nr.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Centreringsborr

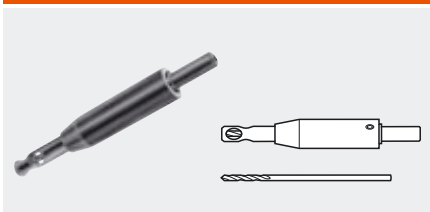

- härdad
- Ø 2.7 mm, borrhålslängd 70 mm
- förborrning Ø 3.5 mm
- borrhål djup upp till 8 mm

	Art.nr.
Centreringsborr	M01.ZZ03
Spiralborr	M01.ZZB3


Dämpare, självhäftande

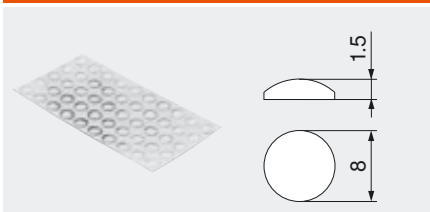

- för ljuddämpning

		Art.nr.
Syntet	Natur	993.710


Dämpare för inborrning

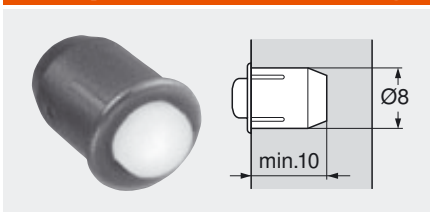

- för ljuddämpning
- distans 2 mm
- tvådelad

	Art.nr.
Syntet	993.706


Pozi-skruvmejsel

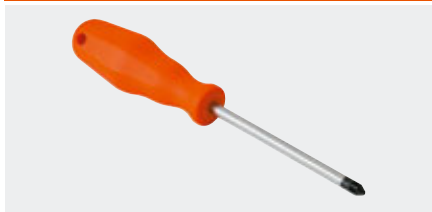

- med krysspår storlek 2
- klingans längd 100 mm
- total längd 200 mm
- handtag i orange färg med Blum-tryck









Art.nr.
Syntetmaterial / stål **303.756.1**

Spår-skruvmejsel

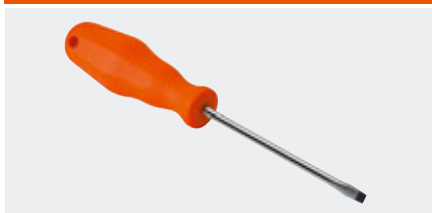

- med spår storlek 1.0 x 5.5 mm
- klingans längd 125 mm
- total längd 225 mm
- handtag i orange färg med Blum-tryck

Art.nr.
Syntetmaterial / stål **314.928.1**



TANDEM plus BLUMOTION


Montering av skenor



Skena 560H – 30 kg

Montering på skåpstom-men


- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

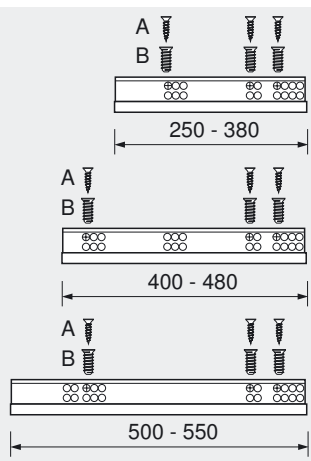

Skena 566H – 50 kg

Montering på skåpstom-men


- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

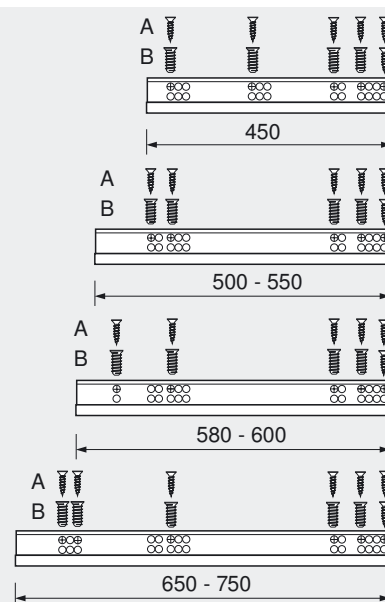

Skena 561H – 30 kg

Montering på skåpstom-men


- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

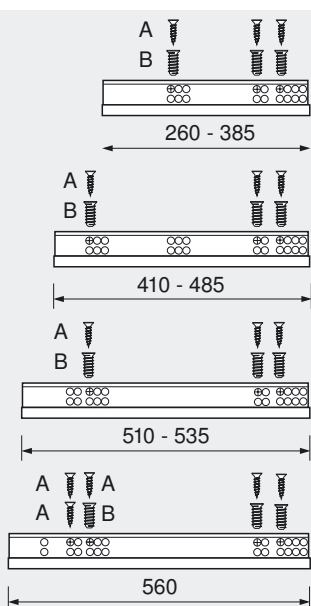

Stomskenor 550H – 30 kg

Montering på skåpstom-men

- A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm
- B Systemskruv
Art. nr. 661.145

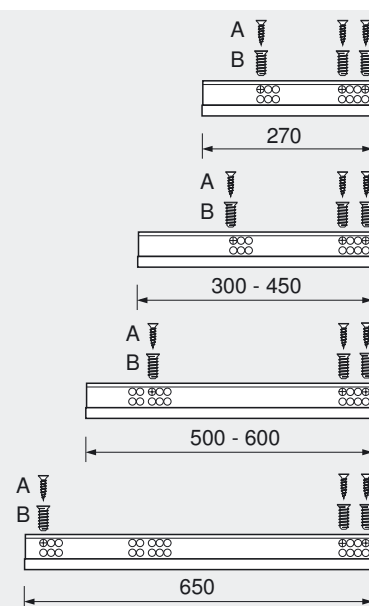


Montering av skenor

Stomskenor 551H – 30 kg

Montering på skåpstom- men

A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm

B Systemskruv
Art. nr. 661.145

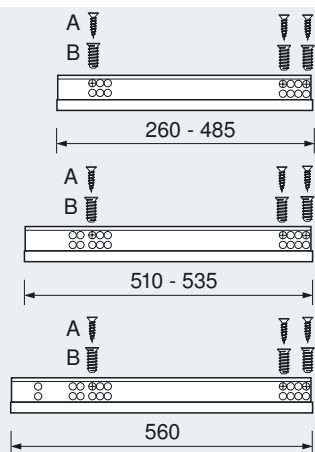


Skena 560H – 30 kg – undermontering

Montering på skåpstom- men

A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm

B Systemskruv
Art. nr. 661.145

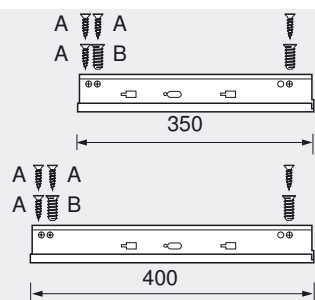


Stomskenor 550H – 30 kg – undermontering

Montering på skåpstom- men

A Spånplatteskruv
Ø 4 x 15 mm

B Systemskruv
Art. nr. 661.145

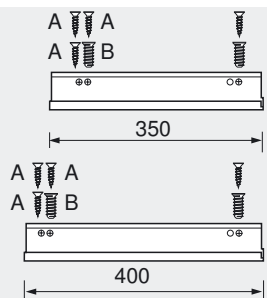


TANDEM plus BLUMOTION


Montering, demontering och justering




Koppling

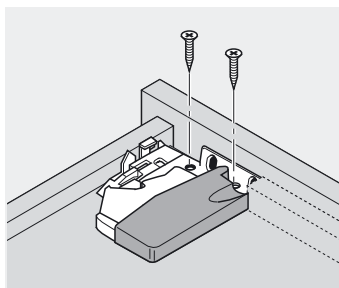


Fyrsidig låda

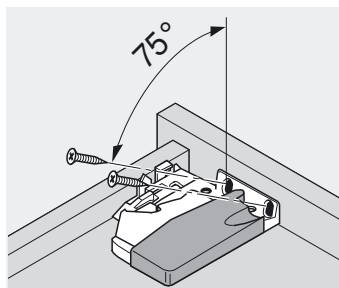


Tresidig låda

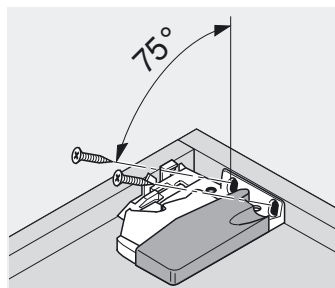


Innerlåda





Justering

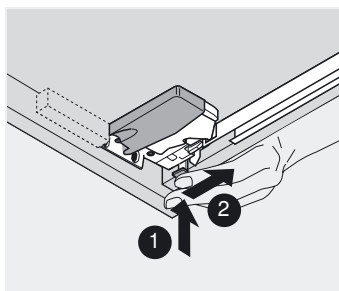


Höjd + 3 mm

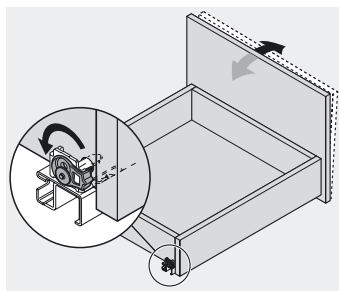


560/566: lutning över skena




Utdrag

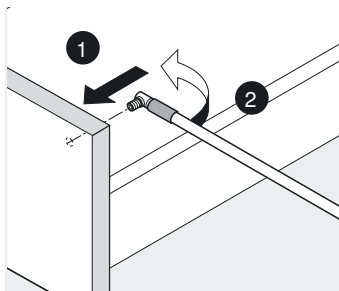


Främre montering

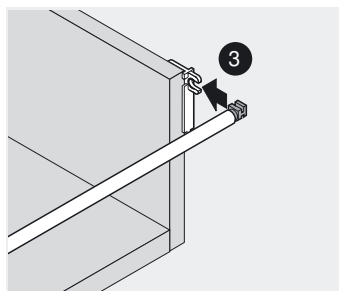

Bakre montering

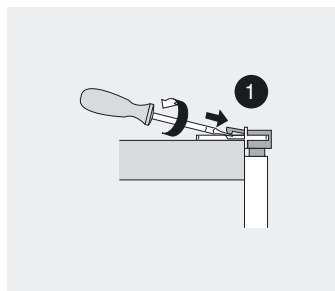


Bakre demontering

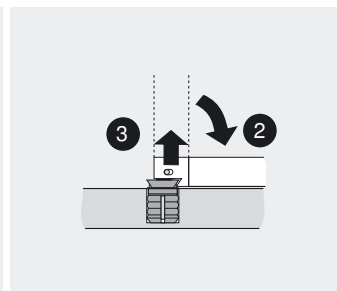


Främre demontering



Glas-BOXSIDE – Z36H000G.02

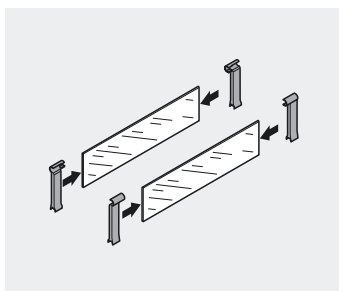

Montering

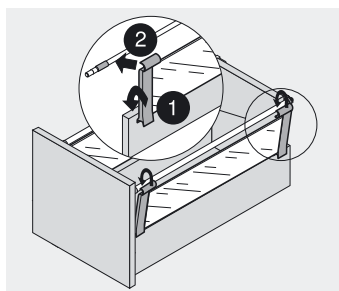

Demontering

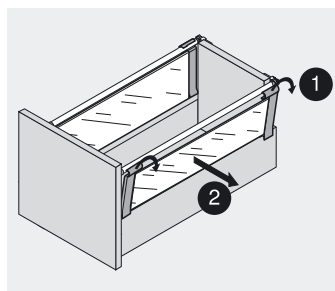


TANDEM plus BLUMOTION



Montering, demontering och justering




Insättning och uttag av låda (560/566/550H)

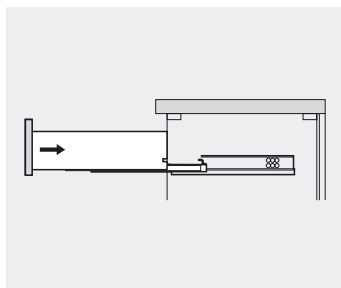


Haka på

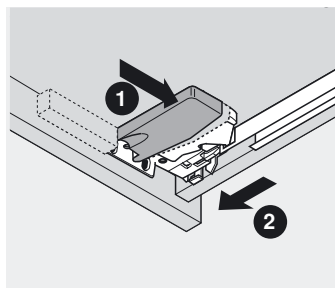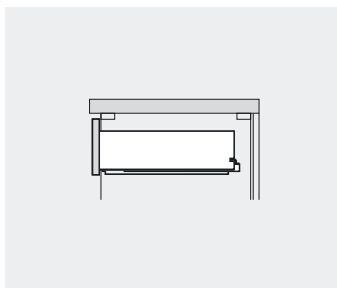



Haka av

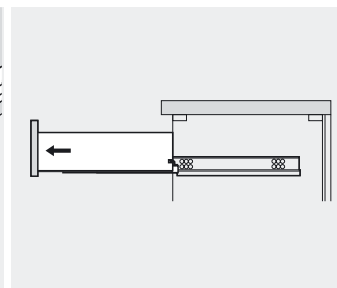


Insättning låda (561/551H)

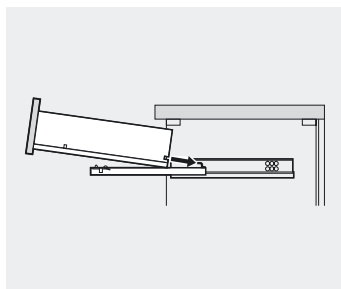

Haka på

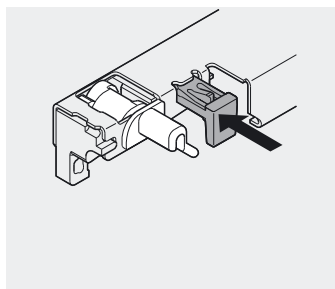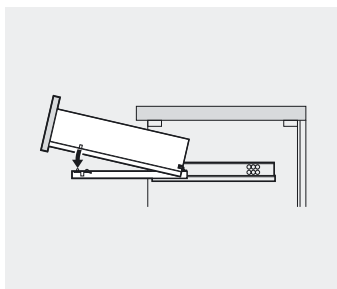


Säkras 561H

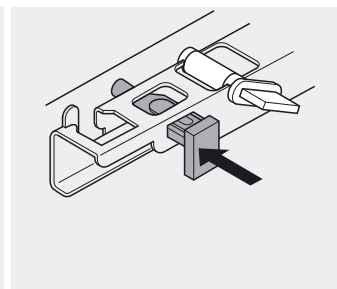


Säkras 551H


Uttag låda (561/551H)

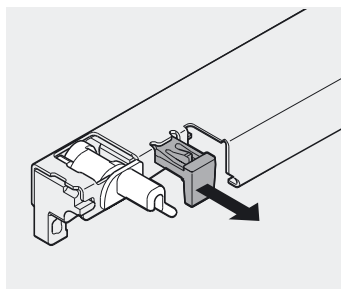


Lossa säkring 561H

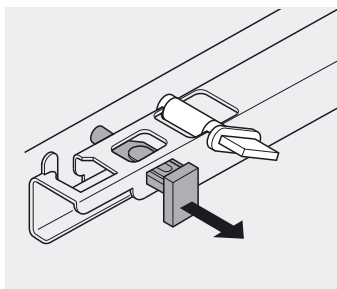


Lossa säkring 551H

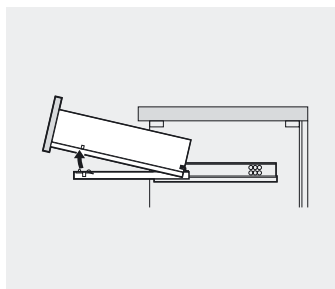


Haka av

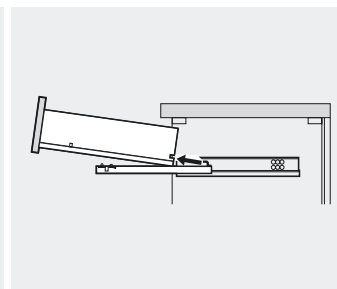



Höjdjustering (561/551H)

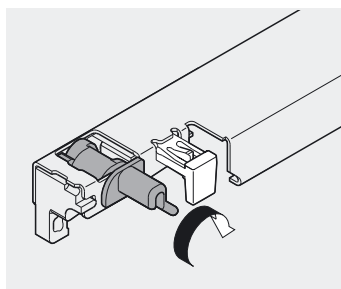

561H: + 2.5 mm

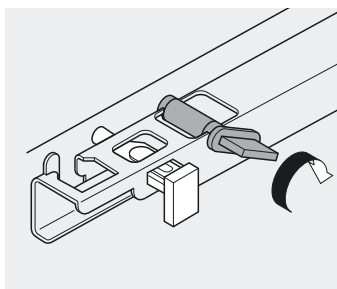

551H: + 2.5 mm




TANDEM plus BLUMOTION



Montering, demontering och justering



Frontjusteringsbeslag

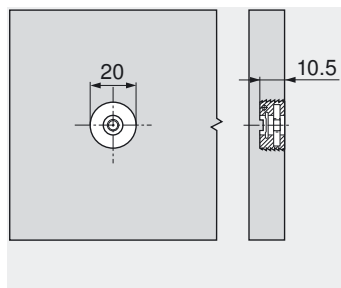


Matris för MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095

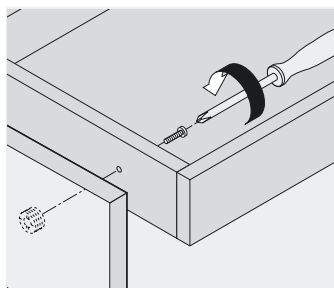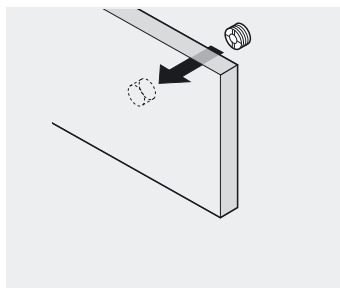


Använd skruvar av typen M4x20



Hylla med sarg och video-/DVD-utdrag

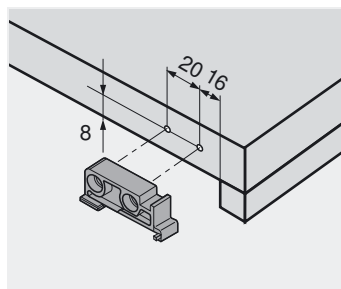


Montering fäste

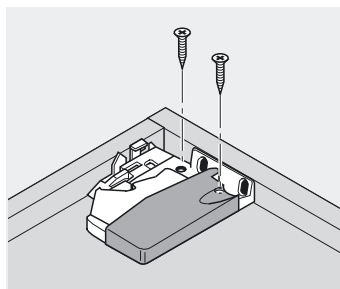


Montering koppling





POSISTOP – djupanhåll

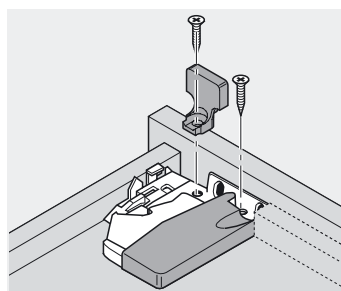



Fyrsidig låda

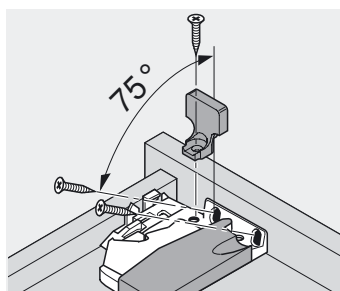

Tresidig låda



Utdragsspärr

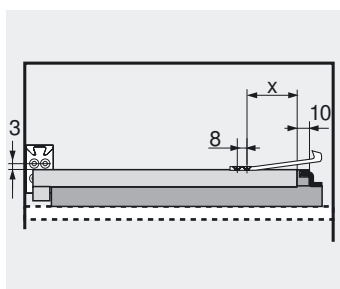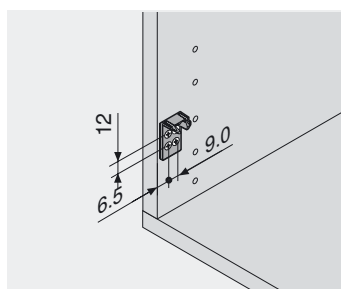

NL	X	X	X
	560H	566H	550H
250	79	-	-
270	74	-	134
300	74	-	134
320	70	-	-
350	80	-	134
380	82	-	-
400	60	-	154
420	80	-	-
450	60	80	154
480	70	-	-
500	60	80	176

NL	X	X	X
	560H	566H	550H
520	80	80	-
550	60	80	176
580	-	80	-
600	-	80	219
650	-	80	219
700	-	80	-
750	-	73	-


NL Längd

TANDEM plus BLUMOTION



Montering, demontering och justering




TIP-ON – 56X

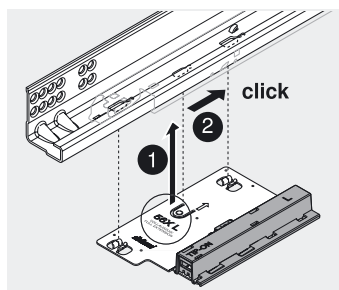


Montering

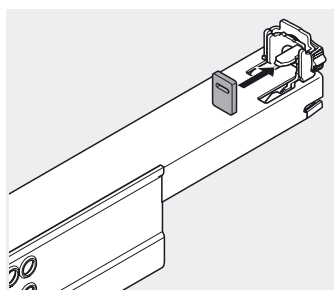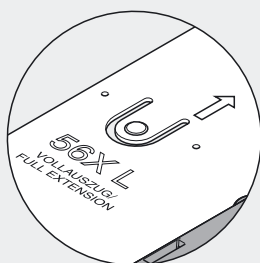



Endast för 560H

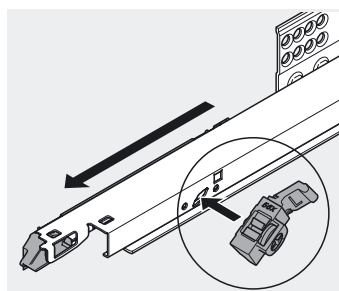


Montering

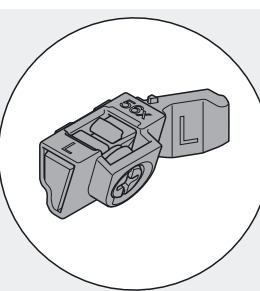



Frontkoppling

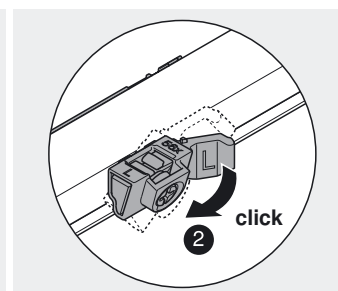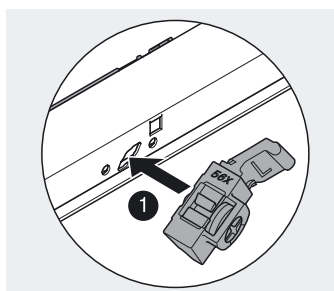

TIP-ON – 550/551

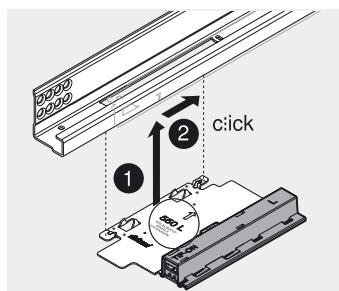


Montering

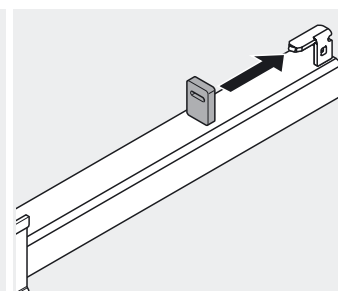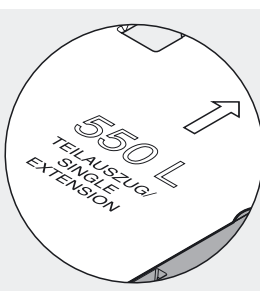


Endast för 550H



TIP-ON – 550

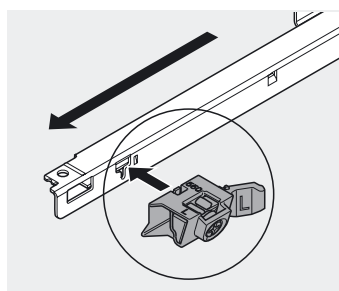

Montering

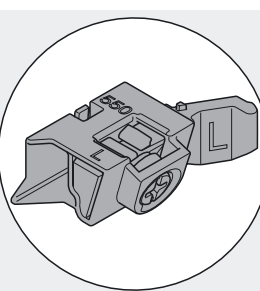

Frontkoppling

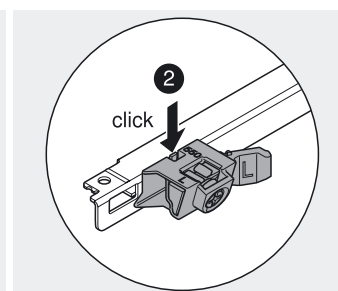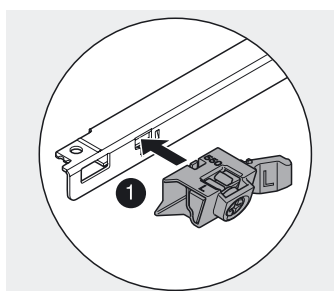


TANDEM

TANDEM plus BLUMOTION


Montering, demontering och justering





TIP-ON – 551

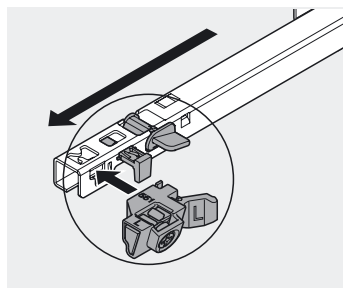



Montering

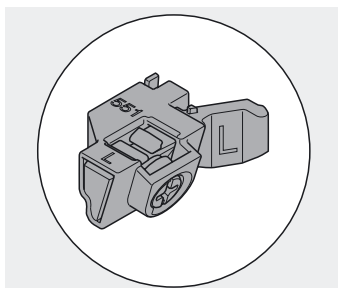

Frontkoppling

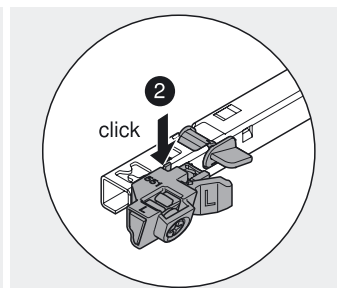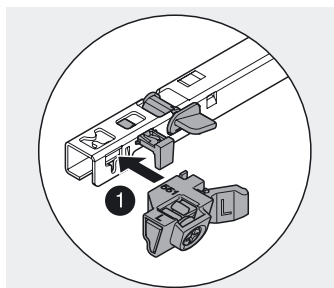

Justering

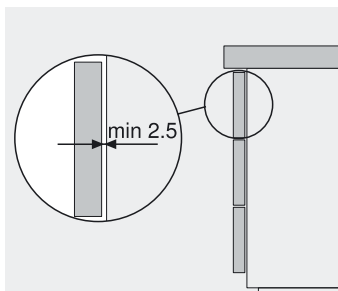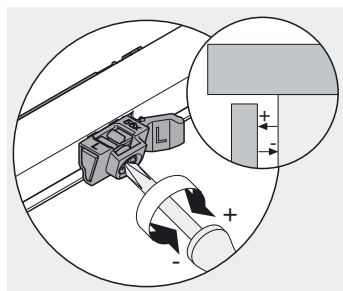

Djupjustering – TIP-ON
56X/550/551

TANDEM

